



## User Manual


# SUPERSOUND 201

DAB/DAB+ / FM / Bluetooth

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Herved erklærer TT Micro at radioudstyret Pinell Supersound 201 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-erklæringens samlede tekst kan læses på følgende website: [www.ttmicro.no](http://www.ttmicro.no)

Dette produkt er kun anvendeligt i DE.

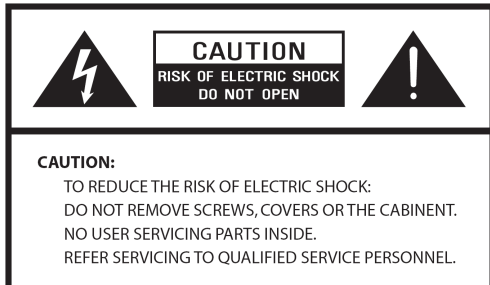

1. Læs denne vejledning.
2. Gem denne vejledning.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle vejledninger.
5. Brug ikke højtaleren i nærheden af vand.
6. Rens kun med en tør klud.

**ADVARSEL: REDUCER RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD OG UDSÆT IKKE DENNE HØJTALER FOR REGN ELLER FUGT.**

For at mindske risikoen for elektrisk stød, ild og lignende:

1. Placer ikke højtaleren i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmepumper, ovne eller lignede apparater (inkl. forstærkere) som producerer varme.
2. Bloker ikke ventilationsåbninger på dette produkt.
3. Apparatet bør ikke udsættes for dryp eller plask og ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser, må placeres på apparatet.
4. Sørg for at strømkablet ikke bliver trådt på eller klemmes, især ved stikkene, stikkontakter eller noget som helst sted.
5. Læs venligst mærkaterne på bagsiden af apparatet for oplysninger om strømning og anden sikkerhedsinformation.
6. Træk aldrig stikket ud på din enhed ved at trække i strømkablet. Tag altid ordentligt fat i selve stikket og træk det lige ud fra stikkontakten.
7. Reparer eller erstat øjeblikkeligt alle elektriske kabler, der er blevet slidte eller på anden vis beskadigede. Brug ikke et kabel, som har revner eller er slidt langs ledningen eller ved stikket.
8. For at undgå brand eller strømstød skal du undlade at bruge dette kabel med en forlængerledning eller en anden fordeler med mindre stikdelene kan indføres fuldkomment heri uden at være synlige.
9. For at undgå brand eller strømstød bør apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.
10. Undlad at anbringe tunge ting oven på enheden, og træng ikke på den, belastningen kan falde og beskadige enheden alvorligt.
11. Forsøg ikke selv at udføre servicearbejde. Hvis du åbner eller fjerner kabinettet kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre farer. Enhver form for servicearbejde skal udføres af kvalificerede teknikere.
12. Beskyt enheden ved at trække dens stik ud, når det regner eller tordner, eller når den gennem længere tid ikke bruges. Dette vil forebygge beskadigelse af enheden gennem lyn

og spændingsbølger.


13. Produktets normale drift kan forstyrres af elektromagnetisk interferens. I så fald skal du nulstille apparatet ved at følge brugsvejledningen. I det tilfælde, at den normale drift ikke kan genoptages, skal du anvende produktet et andet sted.
14. Apparatet frakobles strømforsyningen ved strømadapterens stik. Dette skal til enhver tid kunne gøres let og enkelt.
15. Af sikkerhedshensyn og for at undgå et unødvendigt strømforbrug bør enheden aldrig efterlades tændt i længere perioder uden opsyn, fx om natten, mens man er på ferie eller har forladt hjemmet. Sluk den og træk stikket ud fra kontakten.

## Indhold

Vigtige sikkerhedsinstruktioner.....	2
Indhold.....	4
Din radio .....	5
Set forfra .....	5
Set bagfra.....	5
De første skridt .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Digital Radiomodus (DAB-modus) .....	8
Vælg en anden station .....	8
Andre tjenester.....	8
Scan efter stationer .....	9
Manuel scanning .....	9
Fjern ugyldige .....	9
DRC (Dynamic Range Control) værdi.....	9
Adgang til stationsinformationer.....	10
Gem forudindstillede stationer .....	10
Genkald gemte stationer .....	10
FM-modus .....	11
Vælg FM-modus.....	11
Scanningsindstillinger .....	12
Lydindstillinger.....	11
Adgang til stationsinformationer.....	12
Gem forudindstillede stationer .....	13
Genkald gemte stationer .....	12
Bluetooth-modus .....	14
Aux in-modus .....	14
Generel betjening .....	15
Indstil søvn .....	15
Indstil alarm.....	15
Indstil equalizer .....	15
Indstil tid/dato .....	16
Indstil baggrundsbelysning.....	16
Indstil sprog.....	17
Nulstilling.....	16
Se aktuel softwareudgave.....	17
Specifikationer.....	18


Din radio

Set forfra

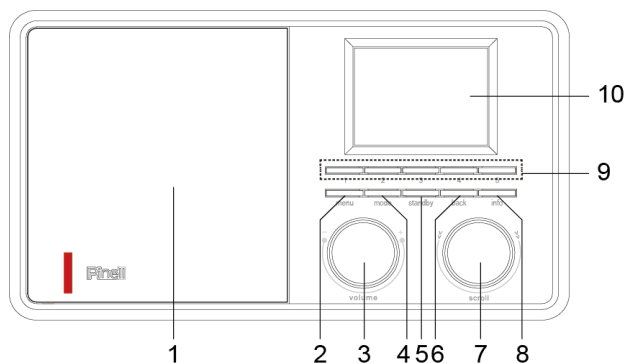

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Højtaler</li> <li>2. <b>MENU</b>-knap<br/>Tryk for at få vist eller forlade menuskærmen.</li> <li>3. <b>VOLUME</b>-knap<br/>Drej for at juster lydstyrken.</li> <li>4. <b>MODE</b>-knap<br/>Tryk for at skifte mellem modiene DAB, FM, Aux in og Bluetooth.</li> <li>5. <b>STANDBY</b>-knap<br/>Tryk for at tænde radioen eller sætte den på standby.</li> <li>6. <b>BACK</b>-knap<br/>Tryk for at vende tilbage til den forrige menuskærm.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. <b>SCROLL</b>-knap<br/>Drej for at bladre gennem muligheder.<br/>Tryk for at bekræfte valg.<br/>Tryk for at aktivere slumrefunktionen for alarmen starter.</li> <li>8. <b>INFO</b>-knap<br/>Tryk for at bladre gennem stationsinformationer.</li> <li>9. <b>PRESET 1-5</b>-knapper<br/>Tryk og hold nede for at gemme en station.<br/>Tryk for at spille den gemte station.</li> <li>10. Vis</li> </ol> |
|--|---|

Set bagfra

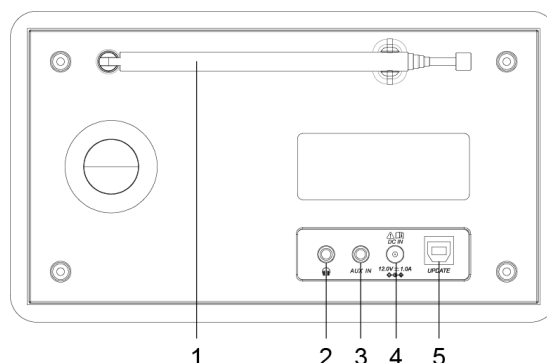

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DAB/FM-antenne</li> <li>2. <b>Hovedtelefoner</b> stik</li> <li>3. <b>AUX IN</b> (ekstern indgang) stik</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <b>DC IN</b>-stik (strøm)</li> <li>5. Opdateringsport</li> </ol> |
|---|--|

# Pinell Supersound 201

---

## De første skridt

Tag forsigtigt radioen ud af æsken. Gem evt. æsken til fremtidig brug.

### Hvad indeholder æsken

- Hovedenhed x 1
- Strømforsyning x 1
- Brugervejledning x 1

### Anbringelse af din radio

Anbring din radio på en flad / stabil overflade, som ikke udsættes for vibrationer.

### Undgå de følgende steder:

- Hvor enheden udsættes for direkte sollys.
- Hvor enheden er tæt på varmekilder
- Hvor der er meget fugtighed og dårlig udluftning.
- Hvor der er støvet.
- Hvor der er damp eller mulighed for vand, der drypper eller plasker.

### Justering af antennen

Træk antennen helt ud for at være sikker på at få det bedste signal både i DAB- og FM-radio. Det kan være nødvendigt at justere radioens og/eller antennens position for at få det bedste signal.

### Tænd og sluk for enheden

Stik stikket for enden af kablet på strømforsyningen ind i **DC IN**-stikket på bagsiden af enheden. Stik derefter strømforsyningen ind i stikkontakten. Radioen vil gå på standby. Tryk på **STANDBY**-knappen for at tænde radioen. For at slukke radioen helt skal man trække strømforsyningen ud af stikkontakten.

### Automatisk indstilling af uret

Uret kan indstilles og automatisk blive opdateret, hvis det modtager DAB/FM-signaler fra dit område. For at uret kan synkronisere til lokaltid, skal du tænde for en DAB- eller FM-station i en kort periode. Du kan også vælge, hvordan du kunne tænke dig at holde uret opdateret gennem DAB- eller FM-radiosignaler. Gå til **System settings – Time/Date – Auto update**.


### Lydstyrke

Drej **VOLUME**-knappen mod uret for at skue ned og med uret for at skrue op for lyden.

### **Brug af hovedtelefoner**

Du har brug for hovedtelefoner med et 3,5 mm minijack stereostik. Stikket til **Headphones** (hovedtelefonerne) befinder sig på bagsiden. Hovedtelefoner følger ikke med denne radio.

Skru ned for lyden, før du forbinder hovedtelefonerne. Skru langsomt op for lyden med hovedtelefonerne på, indtil du når det ønskede niveau.

 **ADVARSEL:** Langfristet udsættelse for høj musik kan forårsage høreskade. Det er bedst at undgå ekstreme lydindstillinger, når man bruger hovedtelefoner, især over længere tid.


### **Radio Auto-Standby**

Din radio vil automatisk gå på standby, hvis der ikke er blevet spillet på den i 15 minutter.


### Digital radiomodus (DAB-modus)

Når du tænder for din radio, vil den automatisk søge og gemme alle tilgængelige stationer. Du bør udføre en ekstra fuld scanning for at sikre, at alle stationer er blevet fundet og gemt. Det anbefales også med et par måneders mellemrum at lave en ny scanning for at finde evt. nye DAB/DAB+, som først er begyndt at sende, efter du købte din radio.

1. Ved førstegangsbrug vil radioen udføre en hel scanning og gemme stationerne i hukommelsen

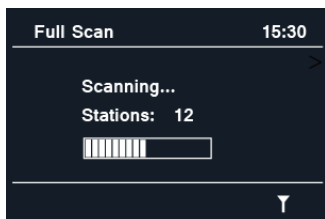


2. Når scanningen er gennemført, vil DAB/DAB+ stationerne vises i alfanumerisk rækkefølge. Den første station vil automatisk blive valgt.

 **NB:** Hvis der ikke findes noget DAB/DAB+ signal i dit område, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et område med et stærkere signal.

### Vælg en anden station

Ved hjælp af denne funktion kan du vælge en station fra stationslisten.

1. Mens et program spilles, vælg **MENU**-knappen, drej **SCROLL**-knappen for at vælge "Stationslisten", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte valget.
2. Drej **SCROLL**-knappen for at vælge den station, du ønsker at høre, og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.

 **NB:** Alternativt kan du dreje **SCROLL**-knappen og gå gennem stationslisten og trykke på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.

### Andre tjenester

Det kan ske, du ser et " >>"-symbol efter en stations navn, dette indikerer, at der er sekundære tjenester tilgængelige for den station. Disse sekundære tjenester indeholder ekstra tjenester, som er forbundet med den station. Fx en sportsstation, der gerne vil levere flere speakertekster. De sekundære tjenester indføres lige efter den primære station i stationslisten (et "<<"-symbol står foran navnet på stationen). For at vælge den sekundære station, skal du trykke på **MENU**-knappen, dreje på **SCROLL**-knappen og vælge "Station List", og så trykke på **SCROLL**-knappen for at bekræfte. Drej på **SCROLL**-knappen, indtil du finder den sekundære tjeneste, du ønsker, tryk så på **SCROLL**-knappen for at vælge den.

Når den sekundære tjeneste slutter, vil enheden automatisk skifte tilbage til den primære station.



## Scan efter stationer

Med denne funktion kan din radio scanne efter alle tilgængelige stationer.

Tryk på **MENU**-knappen, drej på **SCROLL**-knappen og vælg "Full Scan", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at vælge scanningen.

## Manuel scanning

Dette kan hjælpe dig, når du justerer din antenne eller tilføjer stationer, der mangler efter en autoscanning.

1. Tryk på **MENU**-knappen, drej på **SCROLL**-knappen og vælg "Manual scan", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte, skærmen vil vise kanalnummer og frekvens.
2. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge den ønskede kanal, og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte. Hvis der er en multiplex (flere stationer på en frekvens) på denne kanal, vil multiplex-navnet vises. Signalstyrken vil fremgå af et diagram.

Manual scan	15:33
5A 174.928MHz	>
5B 176.640MHz	>
5C 178.352MHz	>
5D 180.064MHz	>
6A 181.936MHz	>
6B 183.648MHz	>
6C 185.360MHz	>

 **NB:** Nye stationer vil automatisk tilføjes til stationslisten.

3. For at spille stationen, skal du først trykke på **BACK**-knappen gentagne gange for at komme ud af den manuelle scanning.

## Fjern ugyldige

Du kan fjerne alle utilgængelige stationer fra stationslisten.

1. Tryk på **MENU**-knappen, drej på **SCROLL**-knappen og vælg "Prune Invalid", and tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
2. Drej på **SCROLL**-knappen og vælg "Yes", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte fjernelse af alle ugyldige stationer.

## DRC (Dynamic Range Control)-værdier

Hvis du lytter musik med et højt dynamisk omfang i støjende omgivelser (fx klassisk musik, mens du laver mad), kan du få brug for at komprimere lydernes dynamiske omfang. Derved bliver lave lyde højere og højere lyde lavere.

1. Tryk på **MENU**-knappen, drej på **SCROLL**-knappen og vælg "DRC", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
2. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge mellem "High", "Low" eller "Off", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.



## Adgang til stationsinformationer


Der findes en stor mængde stationsinformationer, som sendes gennem æteren, og denne radio giver dig let mulighed for at se dem.

For at se informationer om stationer, du lytter til, skal du trykke på **Info**-knappen gentagne gange og skærmen vil da vise information om DLS (Dynamic Label Segment), programtype, ensemble, frekvens, signalkvalitet, signalstyrke, bitrate, codec og dato.

*✎ NB: For at se stationsinformationer, mens skærmen viser slideshow, skal du trykke på **SCROLL**-knappen for at slideshowet vises i et lille billede, og så kan du trykke på **INFO**-knappen gentagne gange for at se informationerne. Tryk på **SCROLL**-knappen endnu en gang for at se slideshowet på fuld skærm igen.*

### Signalstyrke

Når du vælger signalstyrke, vil et diagram vise den pågældende stations styrke.

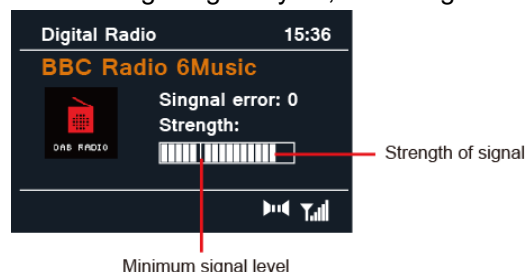

Viseren på signallinjen viser det mindst acceptable signalniveau.

*✎ NB: Stationer med en signalstyrke under minimumssignalet vil muligvis ikke kunne levere en uafbrudt lyd.*

## Gem forudindstillede stationer

Din radio kan gemme på op til fem af dine yndlings DAB/DAB+ stationer. Dermed har du hurtigt og let adgang til dine yndlingsstationer.

1. Når din yndlingsstation spiller, skal du trykke på og holde en af **PRESET**-knapperne **1-5** inde, indtil skærmen viser "Preset # stored".
2. Den gemte station "☺##" vil nu fremgå på skærmen.


## Genkald gemte stationer

1. Tryk på en af **PRESET**-knapperne **1-5** for at spille den gemte station.
2. Skærmen vil vise "Preset Empty", hvis der ikke er blevet gemt en station.

### FM-modus

## Vælg FM-modus

1. Tryk på **MODE**-knappen indtil du har valgt FM-modus.
2. Ved førstegangsbrug vil den starte ved begyndelsen af FM-båndets frekvens (87.50 MHz). Ellers vil den station, der sidst blev lyttet til, blive valgt.

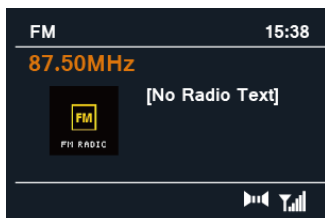

3. **For manuelt at scanne**, mens FM-frekvensen vises, skal du dreje på **SCROLL**-knappen med eller mod uret for at ændre frekvensbåndet med 0.05 MHz per skridt.
4. **For automatisk at scanne**, mens FM-frekvensen vises, skal du trykke på **SCROLL**-knappen, så vil din radio automatisk begynde at søge efter den næste tilgængelige station på FM-båndet.

## Scanningsindstillinger

Hermed kan du sætte FM-scanningen til at stoppe ved stationer med stærkt signal eller standse ved enhver tilgængelig station.

1. Tryk på **MENU**-knappen, drej på **SCROLL**-knappen og vælg "Scan setting", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
2. Drej på **SCROLL**-knappen og vælg "Strong Stations Only", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte. Scanningerne stopper så kun ved stationer med et godt signal.
3. Drej på **SCROLL**-knappen og vælg "All Stations", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte. Scanningerne stopper ved enhver tilgængelig station. Dette kan medføre en dårlig lyd kvalitet fra stationer med svage signaler.

## Lydindstillinger

Som fabriksindstilling gengives alle stereostationer i stereo. For svage stationer kan dette medføre en forringet lyd kvalitet. Lyd kvaliteten kan forbedres ved at bruge mono.

1. For at spille svage stationer i mono skal du trykke på **MENU**-knappen, dreje på **SCROLL**-knappen og vælge "Audio setting", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
2. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge "Forced Mono", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.

## Adgang til stationsinformationer

Der findes en stor mængde stationsinformationer, som sendes gennem æteren. For at se informationer om stationer, du lytter til, skal du trykke på **Info**-knappen gentagne gange og skærmen vil da vise informationer såsom radiotekst, programtype, programnavn, lydinfo og dato.

## Gem forudindstillede stationer

Din radio kan gemme på op til fem af dine yndlings DAB/DAB+ stationer. Dermed har du hurtig og let adgang til dine yndlingsstationer.

1. Når din yndlingsstation spiller, skal du trykke på og holde en af **PRESET**-knapperne **1-5** inde, indtil skærmen viser "Preset # stored".
3. Den gemte station "≡#" vil nu fremgå på skærmen.


## Genkald en gemt station

1. Tryk på en af **PRESET**-knapperne **1-5** for at spille den gemte station.
2. Skærmen vil vise "Preset Empty", hvis der ikke er blevet gemt en station.

## Bluetooth-modus

Par apparatet med en Bluetooth-enhed for at lytte til musik:

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge Bluetooth-modus.

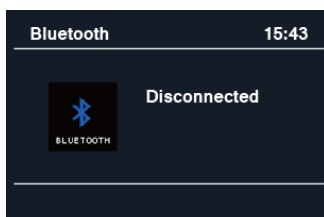


2. Skærmen vil vise "Disconnected".
3. Aktiver din Bluetooth-enhed og vælg søgemodusen.
4. "Supersound 201" vil nu fremkomme på din Bluetooth-enhed.
5. "Bluetooth Connected" vil vises på skærmen, når forbindelsen er gennemført.
6. For at parre med andre Bluetooth-enheder, skal du trykke på **MENU**-knappen og så dreje på **SCROLL**-knappen og vælge "Pair", tryk på **SCROLL**-knappen for at afbryde den nuværende Bluetooth-forbindelse først.

## Aux in-modus

Med AUX IN kan du hurtigt og let forbinde en MP3-player eller andre eksterne lyd-kilder.

1. Før du forbinder til stikkontakten, skal du bruge et 3,5 mm minijack lyd-kabel (ikke leveret) til at forbinde din eksterne lyd-kilde til **AUX IN**-stikket på enhedens bagside.
2. Forbind strømforsyningen til stikkontakten, tryk på **STANDBY**-knappen og tænd for enheden.
3. Tryk på **MODE**-knappen gentagne gange for at vælge Auxiliary Input-modus.

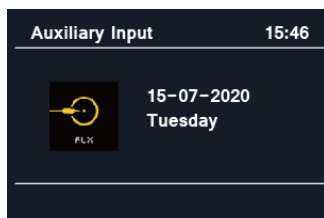


4. I Aux in-modus kan du betjene din lydenhed direkte for at styre afspilningsfunktioner.
5. For at få de bedste lyd-niveauer anbefales det ligeledes at justere lyd-styrken på lydenheden.

## Generel betjening

### Indstil søvn

Denne funktion får din radio til at skifte til standby af sig selv efter en fastsat tidsperiode.




1. Tryk på **MENU**-knappen – **System Settings** – **Sleep**, og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
2. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge mellem "Sleep Timer Off", "15", "30", "45", "60" og "90" minutter, og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte. Søvnikonet  og søvntiden vil vises på skærmen.
3. For at slukke for søvnfunktionen, mens søvntimeren tæller ned, skal du vælge "Sleep" og dreje på **SCROLL**-knappen for at vælge "Sleep Timer Off".

### Indstil alarm

Din radio har to alarmer. Indstil alarmerne, idet du først indstiller tiden.



1. Tryk på **MENU**-knappen – **System Settings** – **Alarm**, og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
2. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge "Alarm 1" eller "Alarm 2", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
3. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge blandt mulighederne, og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte indstillingen.

<b>Alarm:</b>	Tryk på <b>SCROLL</b> -knappen for at tænde eller slukke alarmerne
<b>Hyppeghed:</b>	Dagligt, en gang, i weekenderne eller hverdage
<b>Opvåkningstid:</b>	00:00 (indstil tiden manuelt)
<b>Lydkilde:</b>	Buzz (brummer), digital radio eller FM (Hvis den valgte alarmlyd er digital radio og DAB-signalets styrke er lav, vil buzzeren blive brugt.)
<b>Indstilling:</b>	<b>Den sidst hørte eller gemte forudindstillede station</b> (ikke tilgængelig i buzzermodus)
<b>Varighed:</b>	15/30/45/60/90/120 minutter
<b>Alarmniveau:</b>	Drej på <b>SCROLL</b> -knappen for at justere på alarmens lydstyrke

4. Tryk på **BACK**-knappen for at forlade alarmindstillingen.  eller  ikonet vil vises på skærmen.
5. **For midlertidigt at slukke for alarmerne** skal du trykke på **SCROLL**-knappen for at aktivere snooze-funktionen, når alarmerne lyder og indstille snooze-tiden ved at vælge mellem 5, 10, 15 eller 30 minutter. Enheden vil så gå på standby og "slumretiden" vil vises på skærmen.  
 **NB:** De forskellige Snooze-tider afhænger af hvilken alarmvarighed du har valgt.

Alarmvarighed	Slumre-tid
15 minutter	5 eller 10 minutter
30 minutter	5, 10 eller 15 minutter
45/60/90/120 minutter	5, 10, 15 eller 30 minutter

6. **For at slukke for alarmerne** skal du trykke på **STANDBY**-knappen, når alarmerne går i gang.

7. For at slå alarmen fra skal du gå gennem skridt 1-3 og vælge "Off".  eller  vil forsvinde fra skærmen

## Indstil equalizer

Vha. denne funktion kan du vælge en equalizerprofil for lyden. Hver equalizerindstilling vil ændre din radios lydprofil.

1. Tryk på **MENU**-knappen – **System Settings – Equaliser**, og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
2. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge "Equaliser", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
3. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge en profil blandt "Normal", "Classic", "Jazz", "Pop", "Rock", "Speech" og "My EQ", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
4. For at indstille din foretrukne equalizer, skal du dreje på **SCROLL**-knappen for at vælge "My EQ profile Setup", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
  - a. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge mellem "Treble", "Bass" og "Loudness", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
  - b. Drej på **SCROLL**-knappen for at indstille diskant og bas fra "-7" til "+7", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
  - c. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge "Yes" eller "No" til Loudness, og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
  - d. Tryk på **BACK**-knappen for at forlade indstillingerne.

## Indstil tid/dato

1. Tryk på **MENU**-knappen – **System Settings – Time/Date**, tryk på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
2. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge blandt mulighederne, og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte indstillingen.

Indstil tid/dato:	Indstil manuelt både tid og dato
Autoopdatering:	"from Any", "from Digital Radio", "from FM" eller "No Update"
Indstil 12/24 timers format:	"12 Hour" eller "24 Hour"
Indstil datoformat:	"DD-MM-ÅÅÅÅ" eller "MM-DD-ÅÅÅÅ"

3. Indstil så tid i henhold til din personlige præference.

## Indstil baggrundsbelysning

Denne radios skærm har en baggrundsbelysning med et justerbart lysniveau.

1. Tryk på **MENU**-knappen – **System Settings – Backlight**, tryk på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
2. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge "On level" eller "Dim level" (dæmpningsniveau), og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
3. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge baggrundsniveauet, og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte indstillingen.



On level	<ul style="list-style-type: none"> <li>• High</li> <li>• Medium</li> <li>• Low</li> </ul>
Dim level	<ul style="list-style-type: none"> <li>• High</li> <li>• Medium</li> <li>• Low</li> <li>• Off</li> </ul>

## Indstil sprog

Vha. denne funktion kan du ændre menusproget. Der er femten tilgængelige sprog: engelsk, tysk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk, tjekkisk, slovakisk.

1. Tryk på **MENU**-knappen – **System Settings – Language**, tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
2. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge dit sprog, og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.

## Nulstilling

En nulstilling sletter alle brugerdefinerede indstillinger og erstatter dem med deres oprindelige indstillinger, hvorved tid/dato, DAB-stationsliste og forudindstillede stationer vil gå tabt.

1. Tryk på **MENU**-knappen – **System Settings – Factory Reset**, tryk på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
2. Drej på **SCROLL**-knappen for at vælge "Yes", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.

## Se aktuel softwareversion

Denne information kan være relevant, når man har brug for teknisk support.

1. Tryk på **MENU**-knappen – **System Settings – Info**, tryk på **SCROLL**-knappen for at bekræfte.
2. Drej på **SCROLL**-knappen for at se "Software version", og tryk så på **SCROLL**-knappen for at bekræfte. Softwareversionen vil fremgå på displayet.


# Pinell Supersound 201

## Specifikationer

Model:	Pinell Supersound 201	
Radiofrekvens:	DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz FM: 87.5 - 108 MHz Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz	
Maks. radiofrekvens:	Bluetooth: 4dBm	
Højtalereffekt:	3W rms	
<b>Økodesign-information</b>		
Information om strømforbrug	Strømforbrug i tændt tilstand:	12W (maks.)
	Strømforbrug i standby:	< 1W
Tidsinterval for automatisk gå på standby:	Skifter til standby efter 15 minutter efter brug	
Arbejdsbetingelser – temperatur:	0 °C ~ 40 °C	
Arbejdsbetingelser – luftfugtighed:	5 % ~ 80 %	
Opbevaring – temperatur:	-10 °C ~ 50 °C	
Opbevaring – luftfugtighed:	< 95 %	
Dimensioner (B x D x H):	206 mm x 117 mm x 127 mm	

## Tekniske data for den vedlagte strømforsyning

Producent:	TT Micro AS, Olaf Helseths vei 6 0694 Oslo Norway
Modelnummer:	BQ12E-1201000-G
Nominal spænding:	AC 100-240 V
Indgangsfrekvens:	50/60 Hz
Udgangsspænding:	DC 12.0V
Nominal udgangsstrøm:	1.0 A
Udgangseffekt:	12.0 W
Gennemsnitlig effektivitet:	84.43 %
Effektivitet ved lav belastning (10%):	76.25 %
Strømforbrug ved ingen belastning:	0.07 W

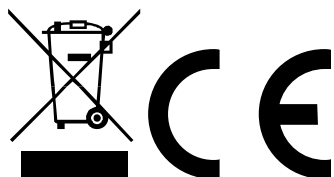

Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. For yderligere information bedes du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren af produktet.