




Bruksanvisning

# SUPERSOUND 201W

DAB/DAB+ / FM / Internett-Radio / Podkast / Bluetooth / Spotify

# Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

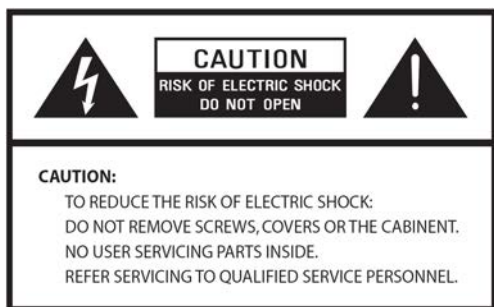

- Les disse instruksjonene
- Behold disse instruksjonene
- Ta hensyn til alle advarsler
- Følg alle instruksjoner
- Ikke bruk høyttaleren i nærheten av vann
- Rengjør kun med en tørr klut

ADVARSEL: IKKE UTSETT HØYTTALEREN FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

1. Ikke plasser enheten i nærheten av noen varmekilder som radiatorer, varmeelementer, ovner eller andre apparater som produserer varme.
2. Ikke forsøk å bruke enheten i temperaturer utenfor rekkevidden 0°C ~40°C.
3. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene på enheten.
4. Enheten skal ikke utsettes for drypp eller skvett. Gjenstander fylt med væske, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på enheten.
5. Ikke plasser noe tungt på enheten, og ikke tråkk på den.
6. Vennligst les Merkene bakpå enheten for strøminntak og annen sikkerhetsinformasjon.
7. Enheten skal kun brukes med strømforsyningen som følger med.
8. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, uttaket og der kablet kommer ut fra enheten.
9. Enheten må aldri kobles ut ved å trekke ut strømkablet. Alltid hold pluggen fast og trekk rett ut av uttaket.
10. Erstatt umiddelbart alle elektriske kabler som har blitt frynsete eller skadet. Ikke bruk sprukne kabler eller kabler med slitasjeskader.
11. Koble ut enheten for ytterligere beskyttelse i tordenbyger eller når enheten ikke er i bruk for lengre perioder.
12. Alt servicearbeid skal kun utføres av kvalifiserte teknikere.
13. Boksen kan kun åpnes av kvalifiserte teknikere.
14. Den vanlige funksjonen til produktet kan bli forstyrret av sterke elektromagnetiske forstyrrelser. Om dette skjer, må årsaken til forstyrrelsen flyttes bort. Nullstill produktet for å fortsette vanlig bruk.
15. For å koble ut dette apparatet, trekk ut pluggen fra adapteren. Utkoblingsenheten skal være klar til bruk.
16. For å bevare sikkerhet og for å unngå unødvendig strømforbruk skal enheten aldri stå på mens den ikke er i bruk for lengre perioder, f.eks. over natten, mens du er på ferie, eller når du er ute av huset. Skru den av og trekk pluggen ut av strømuttaket.


# Innholdsfortegnelse

Viktige Sikkerhetsinstruksjoner .....	2
Innholdsfortegnelse .....	3
Din radio .....	5
Foran .....	5
Bak .....	5
Fjernkontroll.....	6
Oppsettsveiviser .....	8
DAB+ modus.....	10
Velg DAB+ modus .....	10
Velg andre stasjoner.....	10
Skann igjennom stasjoner .....	10
Manuell tuning .....	10
Fjerne ugyldige stasjoner .....	11
DRC (Dynamic Range Control)-verdi .....	11
Endre Stasjonsrekkefølge .....	11
Vis stasjonsinformasjon .....	12
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner.....	12
Hent forhåndsinnstilt stasjon .....	12
FM-modus.....	13
Velg FM-modus .....	13
Innstillinger for skanning.....	13
Lydinnstillinger .....	13
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner.....	14
Hent forhåndsinnstilt stasjon .....	14
Internetradio-modus.....	15
Vis Stasjonsinformasjon .....	15
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner.....	15
Hent forhåndsinnstilt stasjon .....	15
Podkaster.....	16
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner.....	16
Hent forhåndsinnstilt stasjon .....	16
Spotify Connect-modus .....	17
Bluetooth-modus.....	18
Aux In-modus.....	19
Vanlig Bruk.....	21
Innstille Dvalemodus .....	21
Innstill Alarm .....	21
Still inn Equalizer .....	22
Network Setup .....	22
Stille Tid/Dato .....	23
Innstill Språk.....	23
Tilbakestill Fabrikkinnstillinger .....	23
Oppsettsveiviser .....	24

Se systeminformasjon .....	24
Personvernerklæring .....	24
Baklys for innstillinger.....	25
Feilsøking .....	26
Spesifikasjoner .....	27
Teknisk data for den inkluderte strømforsyningen: .....	28


# Din radio

## Foran

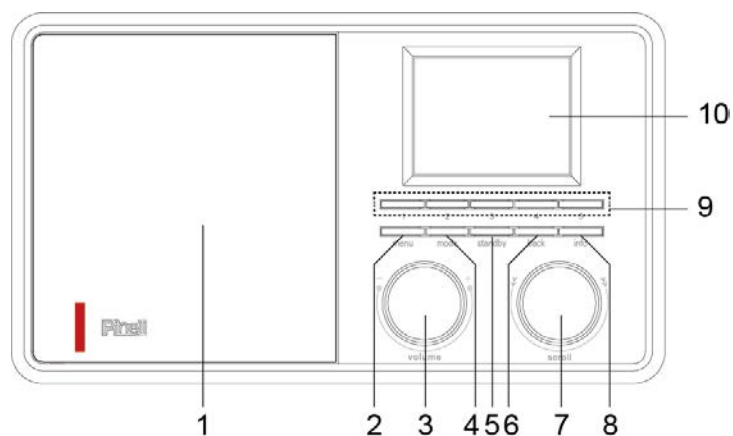

1. Høytaler
2. **MENU** knapp  
Trykk for å vise eller lukke menyskjermen.
3. **VOLUME** bryter  
Skru for å justere volum.
4. **MODE** knapp  
Trykk for å bytte mellom DAB, FM, Bluetooth, Aux In, Internetradio, Podkast og Spotify-moduser.
5. **STANDBY** knapp  
Trykk for å skru radioen på eller gå til standby-modus.
6. **BACK** knapp  
Trykk for å gå tilbake til forrige menyskjerm.
7. **SCROLL** bryter  
Skru for å bla igjennom alternativer.  
Trykk for å bekrefte alternativ.
8. **INFO** knapp  
Trykk for å bla igjennom informasjon om stasjoner.
9. **PRESET 1-5** knapper  
Trykk og hold for å direkte lagre en stasjon.  
Trykk for å direkte spille en lagret stasjon.
10. Skjerm


## Bak

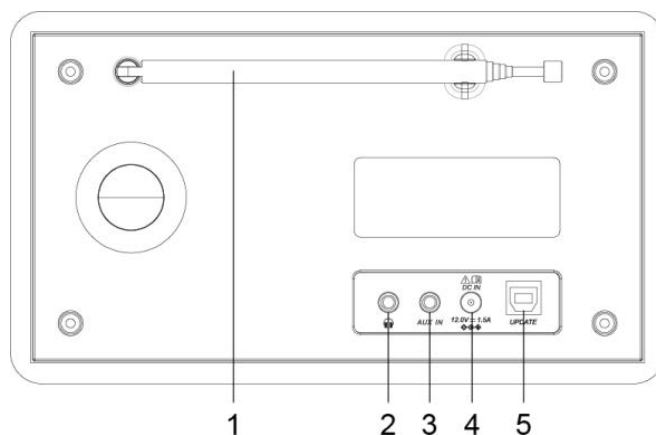

1. DAB/FM antenne
2. Hodetelefoner 3.5 mm inngang
3. AUX IN 3.5 mm inngang
4. DC IN inngang
5. Oppdaterings inngang - bare for profesjonell service

# Fjernkontroll

1. **STB** knapp  
Trykk - slå på radioen eller sett den i standby-modus
2. **SRC** knapp  
Trykk - bytt mellom DAB, FM, Bluetooth, Aux In, Internetradio, Podkast og Spotify-moduser
3. **ALARM** knapp  
Trykk – still inn Alarm 1 og/eller 2
4. **DVALE / SLUMRE** knapp  
Trykk SLEEP – still inn dvaletid  
Trykk SNOOZE – aktiver slumremodus når alarmen slås på
5. **PRG / SHUF / REP** knapp (Supersound 701)
6. **INFO** knapp  
Trykk – vis informasjon om stasjonen, steg-etter-steg
7. **▶||** knapp (Bluetooth)  
Trykk – pause/spill tittel
8. **▶▲** knapp (Supersound 701)
9. **▶+ / ▶- VOLUME +/-** knapp  
Trykk – endre volum
10. **◀◀ / ▶▶** knapp (Bluetooth)  
Trykk – forrige/neste tittel  
Trykk & hold – spol forover/bakover
11. **SELECT** knapp  
Trykk - velg  
**< ^ v >** knapp  
Trykk – velg alternativ
12. **OK / MUTE** knapp  
Trykk – velg/bekreft  
Trykk – stum på/av
13. **MENU** knapp  
Trykk – vis eller lukk meny
14. **BACK** knapp  
Trykk – tilbake til forrige meny
15. **1-10, 10+, P** knapp  
Trykk & hold – lagre stasjon  
Trykk – hent stasjon  
**10+** knapp  
Trykk 10+ og 1-10 for posisjon 11-20  
**P** knapp  
Trykk – vis liste

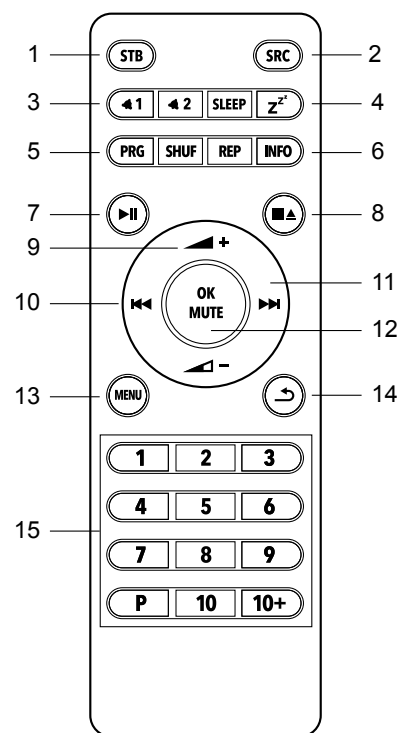

# Kom i gang

Fjern radioen din forsiktig fra esken. Det kan være nyttig å lagre emballasjen for senere bruk.

## Hva du finner i emballasjen

- 1 x hovedenhet Supersound 201W
- 1 x strøm adapter
- 1 x fjernkontroll og 2x AAA alkaliske batterier
- 1 x hurtigstartveiledning

## Radioens Plassering

Plasser radioen din på et flatt/stabilt underlag som ikke utsettes for vibrasjoner.

## Unngå de følgende stedene:

- Der enheten utsettes for direkte sollys.
- Der enheten er nær ting som utstråler varme.
- Der fuktigheten er høy og ventilasjonen er dårlig.
- Der det er mye støv.
- Der det er vått eller det er mulig at vann kan dryppe eller sprute på enheten.

## Juster Antennen


Trekk antennen helt ut slik at du får best mulig mottak for både DAB- og FM-modus. Det kan være nødvendig å justere plasseringen til radioen og/eller antennen for å få best mulig signal.

## Skru enheten på/av

Sett pluggen på enden av kabelen til strømadapteren i **DC IN** koblingen bakpå enheten. Sett deretter strømadapteren inn i strømuttaket. Radioen går deretter i standby.

Trykk **STANDBY**-knappen for å skru på radioen. For å skru enheten helt av, koble ut strømadapteren fra uttaket.

## Bytte batterier:

1. Åpne opp batteridekselet bakpå fjernkontrollen din.
2. Installer 2 stk. nye AAA batterier, og se merkene inne i batterirommet.  
 **NB:** Batterier må ikke reverseres, ikke bland batterityper, og ikke bland gamle og nye batterier. Når du kasserer de gamle batteriene, vennligst tenk på miljøet.
3. Sett batteridekselet på igjen.

# Oppsettsveiviser

1. Når du først bruker radioen vil du bli spurt om å velge språk.  
Skru **SCROLL** > velg språk > trykk **SCROLL**
2. "Oppsettsveiviser" skjermen vil da dukke opp.



3. Trykk **SCROLL** hjulet for å bekrefte "JA" for å starte opp. Alternativene inkluderer de følgende:

## Tid/dato

Velg 12- eller 24-timers format

## Auto oppdatering

Oppdater klokken synkront fra modusen du velger, eller innstill manuelt.


- Oppdater fra DAB
- Oppdater fra FM
- Oppdater fra Nettverk
- Ikke oppdater - Still inn dato og tid manuelt.

## Hold nettverket koblet

Forblir koblet til nettverk, spesielt i moduser som ikke bruker internett (altså DAB, FM, Bluetooth og Aux In). Når dette skrur på kan du bruke Spotify når som helst.

Velg JA eller NEI

4. Veiviseren vil nå skanne området ditt for tilgjengelige trådløse nettverk. Når skanningen er fullført vil en liste med nettverk bli vist.

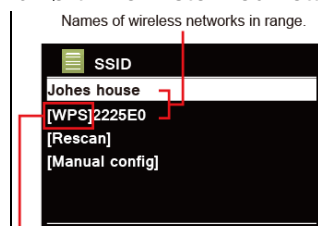

WPS security is available for this network.

Enheter som støtter tilkobling via WPS (Wi-Fi Protected Setup) identifiseres i listen som **[WPS]**.

5. Skru **SCROLL**-hjulet og trykk det for å velge det trådløse nettverket.
  - 1) Hvis en WEP/WPA-nøkkel (passord) kreves vil radioen be deg skrive inn WEP/WPA-koden og vise denne passordskjermen:





✎ **NB:** Hvis et passord (WEP/WPA) ikke kreves av nettverket vil radioen koble til nettverket automatisk.

a. Skru **SCROLL**-hjulet for å bla igjennom den alfanumeriske listen med tegn, trykk **SCROLL**-hjulet for å velge et tegn.

✎ **NB:** WEP/WPA-koder bruker store og små bokstaver.

b. Hvis du valgte feil tegn, velg **B K S P** for å slette det valgte tegnet.

✎ **NB:** **B K S P** = Backspace; **CANCEL** betyr "gå tilbake til forrige spor"; radioen vil automatisk lagre WEP/WPA-en du har skrevet inn, så du trenger ikke skrive kodene igjen.

c. Etter du har lagt inn det siste tegnet i passordet ditt, skru **SCROLL**-hjulet til **OK**, og trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte. Radioen er koblet til det trådløse nettverket ditt.

2) Hvis du vil koble til via WPS, trykk **SCROLL**-hjulet etter du har valgt et nettverk.

Radioen vil da la deg starte WPS.

Skru **SCROLL**-hjulet for å velge mellom Trykk knapp, PIN-kode og Hopp over WPS, trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.


<b>Trykk knapp:</b>	Du må starte WPS-skanningen fra tilkoblingen (f.eks. routeren). Sjekk bruksanvisningene for routeren eller tilkoblingspunktet (Access Points) for å lære hvordan du kan gjøre dette. Etter du har gjort dette, trykk <b>SCROLL</b> -hjulet på radioen, så vil begge enheter koble til.
<b>PIN-kode:</b>	Radioen lager et 8-sifret nummer, som du da må skrive inn i tilkoblingspunktet. Etter du har skrevet inn PIN-nummeret, trykk <b>SCROLL</b> -hjulet for å koble begge enhetene sammen.
<b>Hopp over WPS:</b>	I tillegg til WPS tilkobling kan du også koble til med en forhåndsdelte nøkkel (PSK). Nøkkelen er ofte bakpå routeren, eller du kan lage den selv. Denne metoden brukes automatisk for nettverk uten WPS. Du kan hente opp funksjonen for den forhåndsdelte nøkkelen på nettverk med WPS ved å velge menyvalget "Hopp over WPS". Inntastingsfeltet vil nå dukke opp. Du kan skrive inn den påkrevde nøkkelen (PSK) ved å skru <b>SCROLL</b> -hjulet og deretter trykke <b>SCROLL</b> -hjulet. Velg "JA" og trykk <b>SCROLL</b> -hjulet for å fullføre inntastingen. Radioen vil nå koble til nettverket.

6. Trykk **SCROLL**-hjulet. Radioen vil nå utføre en full DAB+ skanning Skru **SCROLL**-hjulet for å velge en stasjon og trykk **SCROLL**. Innstillingen er nå fullført.

# DAB+ modus

## Velg DAB+ modus

1. Trykk **MODE**-knappen > skru **SCROLL**-hjulet for å velge "DAB RADIO", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. For førstegangsbruk vil radioen utføre en full skanning og lagre stasjonslisten i minnet

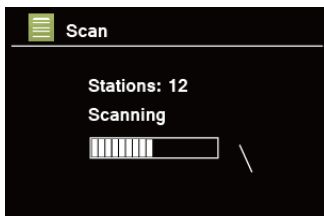

3. Når skanningen er fullført vil DAB+ stasjonene vises i alfanumerisk rekkefølge. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge din valgte stasjon, så trykk **SCROLL**-hjulet for å spille sendingen.
- NB: Hvis ingen DAB+ signaler blir funnet i området ditt, så kan det bli nødvendig å flytte radioen din til et sted med sterkere signaler.*

## Velg andre stasjoner

1. Mens en sending spilles av, trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Stasjonsliste", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge stasjonen du vil lytte til, og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

*NB: Alternativt kan du skru **SCROLL**-hjulet for å bla igjennom stasjonslisten og trykke **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.*


## Skann igjennom stasjoner


Trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Full søking", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å utføre en full skanning.

## Manuell tuning

Dette kan hjelpe deg når du justerer antennen eller legger til stasjoner som ikke ble funnet i automatisk tuning.

1. Trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Manual tuning", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte, så vil skjermen vise kanalnummeret og frekvensen.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge kanalen du vil ha, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

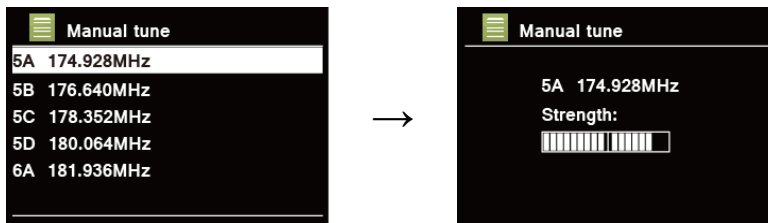

 **NB:** Hvis det finnes et multipleks som passer til kanalen og frekvensen, så vil skjermen vise signalstyrken og navnet på multipleksen etter noen sekunder. Den nye stasjonen legges til stasjonslisten.

3. For å spille av stasjonen, trykk først **BACK**-knappen flere ganger for å lukke manuell tuning.

## Fjerne ugyldige stasjoner

Du kan fjerne alle utilgjengelige stasjoner fra stasjonslisten.

1. Trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Ugyldig kutting", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "JA", og trykk **SCROLL**-hjulet for å fjerne alle ugyldige stasjoner.

## DRC (Dynamic Range Control)-verdi

Hvis du lytter til musikk med en høy dynamisk rekkevidde i bråkete omgivelser (for eksempel klassisk musikk mens du lager mat), så kan du ønske å komprimere den dynamiske rekkevidden på musikken. Dette gjør lave lyder høyere og høyere lyder lavere.

1. Trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "DRC", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "DRC høy", "DRC lav" og "DRC av", og trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

## Endre Stasjonsrekkefølge

Du kan ønske å vise stasjonene i en annen rekkefølge.

1. Trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Stasjonssekvens", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Alfanumerisk", "Helhet", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte det valgte alternativet.

<b>Alfabetisk:</b>	Vis alle stasjonene i alfanumerisk rekkefølge.
<b>Helhet:</b>	Lag en liste av alle aktive stasjoner som sender før de inaktive.


## Vis stasjonsinformasjon

DAB/DAB+ stasjoner sender ytterligere informasjon. Trykk **INFO**-knappen flere ganger mens et program sendes for å se informasjon via DLS (Dynamic Label Segment), Ensemble, Program Frequency, Signal Quality, Signal Strength, Bitrate, Codec, Channel og Date.

🗨️ **NB:** for å se stasjonsinformasjon mens skjermen viser lysbildefremvisning i fullskjerm, trykk **SCROLL**-hjulet for å spille lysbildefremvisning i et mindre bilde, så kan du trykke **INFO**-knappen flere ganger for å se informasjon. Trykk **SCROLL**-hjulet en gang til for å spille lysbildefremvisning i fullskjerm igjen.

## Vis Signalstyrke

Når du velger signalstyrke vil du se styrken til den nåværende stasjonen vises på skjermen.

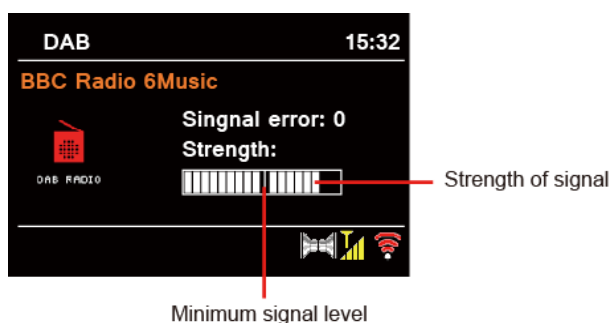

Indikatoren på signalviseren viser den laveste akseptable signalstyrken.

🗨️ **NB:** Stasjoner med en signalstyrke under det laveste signalnivået vil ikke tilby en jevn lydstrømming.

## Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

Du kan lagre inntil 5 av dine favoritter blant DAB/DAB+ stasjoner via knappene for forhåndsinnstillinger foran. Dette lar deg åpne favorittstasjonene dine raskt og enkelt.

1. Mens du spiller av favorittstasjonen din, trykk og hold en av **PRESET**-knappene **1-5** til skjermen viser "Forvalg lagret".
2. Forhåndsinnstilling "★#" (# = 1-5) vil vises på skjermen.

🗨️ **NB:** Inntil 20 favoritter kan lagres med fjernkontrollen.

For forhåndsinnstillinger 11-20, trykk 10+ først og så hold nede en av **PRESET**-knappene 1-10 til "Forvalg lagret" vises på skjermen

## Hent forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk en av **PRESET**-knappene **1-5** for å spille av en forhåndsinnstilt stasjon.
2. Skjermen vil vise "Forvalg tomt" hvis forhåndsinnstillingen ikke er lagret.

# FM-modus

## Velg FM-modus

1. Trykk **MODE**-knappen > skru **SCROLL**-hjulet for å velge "FM RADIO", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. For førstegangsbruk vil radioen starte ved begynnelsen av FM-rekkevidden (87.50 MHz). Ellers vil den sist brukte FM stasjonen velges.



3. **For manuell skanning**, mens FM-frekvensen vises, skru **SCROLL**-hjulet med eller mot klokken for å endre frekvensen med 0.05 MHz per steg.
4. **For automatisk skanning**, mens FM-frekvensen vises, trykk **SCROLL**-hjulet og radioen vil automatisk lete til den finner den neste tilgjengelige stasjonen.

## Innstillinger for skanning

Dette lar deg innstille FM-skanning så det stanser den ved stasjoner med sterke signaler eller stanser på en tilgjengelig stasjon.

1. Trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Søkeinnstilling", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skjermen vil vise "Kun sterke stasj?", skru **SCROLL**-hjulet for å velge "JA", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte. Skanningen stanser kun ved stasjoner med god signalstyrke.
3. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "NEI", så trykk **SCROLL**-hjulet for å spille sendingen. Skanning stanser på hvilken som helst tilgjengelig stasjon. Dette kan føre til lyd med dårlig kvalitet fra svake stasjoner.

## Lydinnstillinger

Som standard vil alle stereostasjoner spilles av i stereo. For svake stasjoner kan dette føre til dårlig lyd kvalitet. Lydkvaliteten kan gjøres bedre ved å bruke mono.

1. For å spille svake stasjoner i mono, trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Lydinnstilling", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skjermen vil vise "Kun mono?", skru **SCROLL**-hjulet for å velge "JA", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

## Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

Du kan lagre inntil 5 av dine favoritter blant FM-stasjoner via knappene for forhåndsinnstillinger foran. Dette lar deg åpne favorittstasjonene dine raskt og enkelt.

1. Mens du spiller av favorittstasjonen din, trykk og hold en av **PRESET**-knappene **1-5** til skjermen viser "Forvalg lagret".
2. Innstillingsnummer "**★#**" vil vises på skjermen.

 **NB:** Inntil 20 favoritter kan lagres med fjernkontrollen.


*For forhåndsinnstillinger 11-20, trykk 10+ først og så hold nede en av PRESET-knappene 1-10 til "Forvalg lagret" vises på skjermen*

## Hent forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk en av **PRESET**-knappene **1-5** for å spille av en forhåndsinnstilt stasjon.
2. Skjermen vil vise "Forvalg tomt" hvis forhåndsinnstillingen ikke er lagret.

# Internettradio-modus

1. Trykk **MODE**-knappen > skru **SCROLL**-hjulet for å velge "WEB RADIO", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

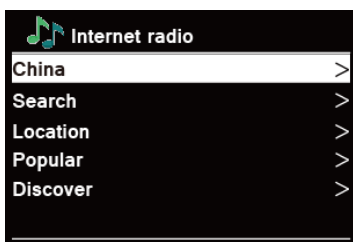

2. Skru **SCROLL**-hjulet og trykk for å velge en profil.

<b>Land:</b>	Stasjoner endrer seg etter din nåværende beliggenhet (f.eks. Kina). Lokale stasjoner vises for din nåværende beliggenhet.
<b>Søk:</b>	Skriv inn stasjonsnavnet fullstendig eller delvis for å finne en stasjon.
<b>Sted:</b>	Velg fra radiostasjonene som gis av et land som du kan velge fra en liste.
<b>Populært:</b>	Lager en liste av stasjonene som får flest lyttere.
<b>Oppdag:</b>	Oppdag internetradiostasjoner etter land, sjanger, eller språk.

 **NB:** hvis du ikke kan koble til nettverket, vennligst prøv det følgende:

- a. Sjekk routeren og se om den fungerer som vanlig eller ikke.
- b. Flytt radioen til et sted med bedre signal om nødvendig.
- c. Sjekk at passordet ditt er skrevet riktig.

## Vis Stasjonsinformasjon

Internetprogrammer sender ytterligere informasjon. Trykk **INFO** knappen flere ganger mens et program spilles av, så vil skjermen vise informasjonen for kategoriene Slogan, Description, Language, Location, Bit rate, Codec, Sampling Rate, Playback Buffer, og Date.

## Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

Du kan lagre inntil 5 av dine favoritter blant internettradio-stasjoner via knappene for forhåndsinnstillinger foran. Dette lar deg åpne favorittstasjonene dine raskt og enkelt.

1. Mens du spiller av favorittstasjonen din, trykk og hold en av **PRESET**-knappene **1-5** til skjermen viser "Forvalg lagret".
2. Innstillingsnummer "★#" vil vises på skjermen.

 **NB:** Inntil 20 favoritter kan lagres med fjernkontrollen.

For forhåndsinnstillinger 11-20, trykk 10+ først og så hold nede en av **PRESET**-knappene 1-10 til "Forvalg lagret" vises på skjermen

## Hent forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk en av **PRESET**-knappene **1-5** for å spille av en forhåndsinnstilt stasjon.
2. Skjermen vil vise "Forvalg tomt" hvis forhåndsinnstillingen ikke er lagret.

# Podkaster

1. Trykk **MODE**-knappen > skru **SCROLL**-hjulet for å velge "DAB RADIO", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.



2. Skru **SCROLL**-hjulet og trykk for å velge en podkast.

Land:	Podkaster endrer seg etter din nåværende beliggenhet (f.eks. Kina). Lokale podkaster vises for din nåværende beliggenhet.
Populært:	Lager en liste av podkastene som får flest lyttere.
Søk:	Skriv inn navnet på podkasten fullstendig eller delvis for å finne en podkast.
Sted:	Velg fra podkastene som gis av et land som du kan velge fra en liste.
Oppdag:	Oppdag podkaster etter land, sjanger, eller språk.

## Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

Radioen din kan lagre inntil 5 av dine favorittpodkaster. Dette lar deg åpne favorittpodkastene dine raskt og enkelt.

1. Mens du spiller av favorittpodkasten din, trykk og hold en av **PRESET**-knappene **1-5** til skjermen viser "Forvalg lagret".
2. Innstillingsnummer "★#" vil vises på skjermen.

 **NB:** Inntil 20 favoritter kan lagres med fjernkontrollen.

For forhåndsinnstillinger 11-20, trykk 10+ først og så hold nede en av **PRESET**-knappene 1-10 til "Forvalg lagret" vises på skjermen

## Hent forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk en av **PRESET**-knappene **1-5** for å spille av en forhåndsinnstilt podkast.
2. Skjermen vil vise "Forvalg tomt" hvis forhåndsinnstillingen for podkasten ikke er lagret.



# Spotify Connect-modus

Radioen din har innebygd Spotify Connect. Trykk **MODE**-knappen > skru **SCROLL**-hjulet for å velge "SPOTIFY", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

Bruk mobilen, nettbrettet, eller datamaskinen for å fjernstyre Spotify.

Gå til [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) for å lære hvordan det gjøres.


Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisensene som kan finnes her:


[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

# Bluetooth-modus


Par enheten med en Bluetooth-enhet for å lytte til musikk.

1. Trykk **MODE**-knappen > skru **SCROLL**-hjulet for å velge “BLUETOOTH”, og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

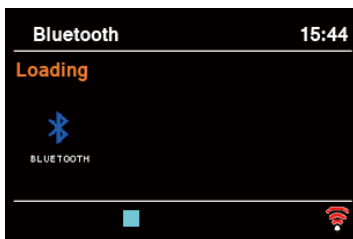

2. Trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge “Oppsett Bluetooth”, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
3. Skjermen vil vise “Synlig Bluetooth” og blinke med  flere ganger.
4. Aktiver Bluetooth-enheten din og let etter radioens modellnummer “Pinell Supersound 201W” (Bluetooth-vennlig navn på radioen din) i Bluetooth-listen. Velg den.
5. Skjermen vil vise “Connected” når tilkoblingen lykkes.
6. For å lære mer om Bluetooth-tilkobling, trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge “Vis detaljer”. Trykk så **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

<b>Bluetooth-info:</b>	Bluetooth status, firmware, og vennlig navn på enheten
<b>Tilkoblet enhet:</b>	Nåværende tilkoblet Bluetooth-enhet og AVRCP-versjon.
<b>Paret enhetsliste:</b>	Liste av enheter som er sammenkoblet med enheten

 **NB:** Enheten vil automatisk bytte til standby-modus etter 15 minutter hvis kildeenheten kobles ut, skrur av.

# Aux In-modus

AUX IN lar deg raskt og enkelt koble til en MP3-spiller eller annen ekstern lydkilde.

1. Før du kobler til strømuttaket, bruk en 3,5 mm lyd kabel (ikke inkludert) for å koble til den eksterne lydenheten din med **AUX IN** koblingen bakpå enheten.
2. Koble strømadapteren til strømuttaket, trykk **STANDBY**-knappen for å skru enheten på.
3. Trykk **MODE**-knappen > skru **SCROLL**-hjulet for å velge "AUX", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.



4. I Aux In-modus kan du bruke lydenheten direkte for avspilling.
  5. For å få optimale volumnivåer anbefaler vi at du justerer volumnivået på lydenheten også.
- NB: enheten vil automatisk bytte til standby-modus etter 15 minutter hvis kildeenheten kobles ut, skrur av eller hvis volumet er for lavt.*

# Betjening via Smartphone og OKTIV app

Den gratis OKTIV-appen fungerer med alle WiFi-tilkoblede Pinell-enheter med programvare V.4.2.4 eller nyere. Eldre modeller kan fortsette å bruke UNDOK-appen, som også er gratis.

Last ned OKTIV fra Apple Store eller Google Play Store.



Merk: Smarttelefonen og Supersound 201W må være på samme Wi-Fi-nettverk.

# Vanlig Bruk

## Innstille Dvalemodus

Denne funksjonen lar deg sette radioen til standby-modus av seg selv etter en bestemt dvaletid.

1. Trykk **MENU**-knappen > **Hovedmeny** > **Innsøvning**, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet til for å velge dvaletid, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

Dvaleikonet  og dvaletiden vil nå vises på skjermen.

Alternativer for dvaletid: Slumre av/15/30/45/60 MINS





3. For å skru av dvalefunksjonen mens dvaletimeren fortsatt teller ned, velg "Innsøvning" og skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Slumer av".

## Innstill Alarm

Radioen din har to alarmer. For å sette alarmen, pass først på at klokken er stilt.

1. Trykk **MENU**-knappen > **Hovedmeny** > **Alarm**, og trykk deretter **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Alarm 1" eller "Alarm 2", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
3. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge alternativer, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte innstillingen.

<b>Aktiver:</b>	Alarm aktiv dag: Av, Daglig, En gang, Helger eller Ukedager
<b>Time:</b>	Alarmtid: 00:00 (manuelt innstilt tid)
<b>Modus:</b>	Alarm-modus: Tone, Internettradio, DAB eller FM (Hvis vekkemodusen er DAB og DAB+ signalstyrken er lav så vil Tone-alarmen brukes i stedet.)
<b>Forvalg:</b>	<b>Sist lyttet eller lagret forhåndsinnstilt stasjon</b> (ikke tilgjengelig for Tone-modus).
<b>Volum:</b>	Alarmvolum
<b>Lagret:</b>	Lagre alarmen

4. Når skjermen viser "Alarm Lagret" har alarminnstillingen lyktes.  eller  vil vises på skjermen.
5. **For å midlertidig skru av en alarm**, trykk **SCROLL**-hjulet flere ganger for å sette en slumretid på henholdsvis 5, 10, 15 eller 30 minutter. Enheten vil gå til standby og slumretid vil vises på skjermen.
6. **For å skru av alarmen**, trykk **STANDBY**-knappen når alarmen går av.
7. **For å avbryte alarmen**, se steg 1-3 for å sette alarmen til "Av".  eller  vil forsvinne fra skjermen

## Still inn Equalizer

Denne funksjonen lar deg velge en profil for lydutjevning. Hver utjevningsinnstilling vil endre lyden fra radioen når den er valgt.

1. Trykk **MENU**-knappen > **Hovedmeny** > **Systemoppsett** > **Equalizer**, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet og trykk det for å velge en profil. Profilvalg for lydutjevning: Normal/Jazz/Rock/Film/Klassisk/Pop/Nyheter/Min mikser.
3. For å sette opp din egen profil, velg "Mitt mikserprofil-oppsett" og trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Bass" eller "Diskant", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte. Skru **SCROLL**-hjulet for å endre verdien til "Bass" eller "Diskant", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte. Trykk **BACK**-knappen og skjermen vil vise "Lage endringer". Skru og trykk **SCROLL**-hjulet for å velge "JA" for å lagre endringer.

## Network Setup

Brukere som opplever nettverksproblemer kan få bruk for disse alternativene for å feilsøke og fikse slike problemer.

1. Trykk **MENU**-knappen > **Hovedmeny** > **Systemoppsett** – **Nettverk**, trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge dine foretrukne nettverksalternativer:

<b>Nettverkveiviser:</b>	Let etter tilgjengelige nettverk
<b>PBC Wlan-oppsett:</b>	Sett opp et WPS-kryptert nettverk (kun støttet for routere som bruker WPS 2.0)
<b>Vis instill.:</b>	Se nettverksinnstillinger som MAC-adresse, WLAN region, IP-adresse, osv.
<b>Manual settings:</b>	Innstill trådløs tilkobling
<b>PIN-oppsett for NetRemote:</b>	Sett en PIN-kode for å sette opp kobling mellom radioen og smarttelefonen din via OCTIV-appen. Som standard er PIN-koden 1234.
<b>Nettverkprofil:</b>	Liste av registrerte nettverk, eller trykk <b>SCROLL</b> -hjulet for å slette noen uønskede nettverk.
<b>Hold nettverkstilkoblede:</b>	Forbli koblet til nettverk i DAB, FM, AUX, Bluetooth og standby-moduser

3. Trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte innstillingen.

## Stille Tid/Dato

1. Trykk **MENU**-knappen > **Hovedmeny** > **Systemoppsett** > **Tid/dato**, trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Trykk **SCROLL**-hjulet for å velge alternativer, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte innstillingen.

<b>Angi tid/dato</b>	Still inn tid og dato manuelt
<b>Auto oppdatering</b>	“Updater fra DAB”, “Updater fra FM”, “Updater fra Nettverk” eller “Ingen updater.”
<b>Angi format</b>	12- eller 24-timers format
<b>Stille inn tidssone</b>	Velg en tidssone (Kun tilgjengelig med oppdatering fra nettverk.)
<b>DST</b>	Innstillinger for sommertid (Kun tilgjengelig med oppdatering fra nettverk.)

3. Innstill deretter tid etter dine personlige valg.

## Innstill Språk

Denne funksjonen lar deg endre språket i menyene.

1. Trykk **MENU**-knappen > **Hovedmeny** > **Systemoppsett** > **Språk**, trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge språk, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

## Tilbakestill Fabrikkinnstillinger

Når du tilbakestiller fabrikkinnstillinger vil alle brukerdefinerte innstillinger bli erstattet med de originale standardverdiene, så tid/dato, DAB+ stasjonsliste og forhåndsinnstilte stasjoner vil bli tapt.

1. Trykk **MENU**-knappen > **Hovedmeny** > **Systemoppsett** > **Fabrikkoppsett**, trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge “JA”, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

# Systemoppdatering – Over nettverk

Av og til kan radioen din trenge noen programvareoppdateringer med feilretting og/eller andre funksjoner.

Hvis radioen din legger merke til at nyere programvare er tilgjengelig, så vil du bli spurt om du vil starte en oppdatering. Hvis du godtar vil den nye programvaren bli lastet ned og installert.

Etter en programvareoppdatering vil alle brukerinnsstillinger bevares.

## ADVARSEL

Pass på at radioen er koblet til et stabilt strømuttak før du starter en programvareoppdatering. Hvis du kobler fra strømmen under en programvareoppdatering kan det permanent skade enheten.

1. Trykk **MENU**-knappen > **Hovedmeny** > **Systemoppsett** > **Software oppdat.**, trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Trykk **SCROLL**-hjulet for å velge "Auto oppdatering", trykk **SCROLL** og radioen vil automatisk sjekke for nye versjoner av programvaren.
3. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Sjekk nå", trykk **SCROLL** og radioen vil lete etter nye versjoner av programvaren og automatisk oppgradere til den nyeste versjonen.

## Oppsettsveiviser

Når denne enheten starter for første gang vil den kjøre en oppsettsveiviser for å sette innstillinger for tid/dato og nettverk. Når dette er fullført er systemet klart til bruk i det fleste modusene.

Hvis du går igjennom installasjonsveiviseren igjen vil ikke brukerinnsstillinger som søkte stasjoner og forhåndsinnstillinger slettes.

1. Trykk **MENU**-knappen > **Hovedmeny** > **Systemoppsett** > **Oppsettsveiviser**, trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "JA", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

## Se systeminformasjon

Denne informasjonen kan bli spurt om hvis du trenger teknisk støtte.

1. Trykk **MENU**-knappen > **Hovedmeny** > **Systemoppsett** > **Info**, trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å se "SW version", "Spotify version", "Radio ID" og "Friendly Name".

## Personvernerklæring

Denne erklæringen viser nettsiden der du kan se Frontiers retningslinjer for Personvern.

Trykk **MENU**-knappen > **Hovedmeny** > **Systemoppsett** > **Personvernerklæring**, og trykk deretter **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.



## Baklys for innstillinger

Denne radioskjermen har bakgrunnsbelysning med et justerbart lysnivå.

1. Trykk **MENU**-knappen > **Hovedmeny** > **Systemoppsett** > **Bakgrunnsbelysning**, trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Power-on mode" eller "Standby Mode", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
3. Trykk **SCROLL**-hjulet for å velge bakgrunnsbelysningsnivå, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte innstillingen.

<b>Tidsavbrudd:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• På – Når dette er skrudd på vil lysnivået alltid være likt det satt i "Power-on Level"</li><li>• Etter 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 9 / 12 / 15 minutter vil lysnivået settes til det som er satt i "Dim nivå"</li></ul>
<b>På nivå:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Høy</li><li>• Medium</li><li>• Lav</li></ul>
<b>Dim nivå:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lav</li><li>• Av</li></ul>

# Feilsøking

Hvis et problem oppstår kan det være på grunn av et lite problem. Den følgende tabellen inneholder forskjellige tips.

Problem	Løsning
Ingen Strøm.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pass på at strømkabelen er riktig koblet til eller batteriet ikke er brukt opp.</li><li>● Sjekk at enheten er skrudd på.</li></ul>
Enheden svarer ikke når du trykker knapper.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Enheden kan fryse opp under bruk. Skru enheten av og på for å nullstille den.</li></ul>
Kan ikke finne nettverket mitt.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sjekk at Wi-Fi-routeren er plagget inn og virker.</li><li>● Koble radioen din til Wi-Fi-nettverket igjen.</li><li>● Sjekk at radioen er innen en 5m-rekkevidde fra routeren din.</li></ul>
Dårlig radiomottak.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sjekk at antennen fullstendig strukket ut.</li><li>● Elektriske forstyrrelser i hjemmet ditt kan forårsake dårlig mottak. Flytt enheten vekk fra disse (spesielt ting med motorer eller transformatorer).</li></ul>
Ønsket stasjon ikke funnet.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Svakt signal. Søk manuelt.</li></ul>
Jeg kan ikke finne radioen på Bluetooth-enheden.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sjekk at Bluetooth-funksjonen er skrudd på Bluetooth-enheden din.</li><li>● Par enheten med Bluetooth-enheden din igjen.</li></ul>

Hvis noen funksjonelle problemer oppstår, koble enheten fra strømuttaket og koble til igjen.

# Spesifikasjoner

<p><b><u>SPILLER</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DAB/DAB+</li><li>• FM (87.5-108MHz PLL)</li><li>• Internettradio</li><li>• Podkaster</li><li>• Bluetooth-strømming</li><li>• Spotify Connect</li></ul> <p><b><u>TILKOBLING</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Headset 3.5mm inngang</li><li>• AUX IN 3.5mm inngang</li><li>• Bluetooth 5.0</li><li>• Wi-Fi</li></ul>	<p><b><u>FUNKSJONER</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 forhåndsinnstillingsknapper på hovedenheten</li><li>• 10 forhåndsinnstillingsknapper på fjernkontrollen</li><li>• Klokke og to alarmer</li><li>• Dvale og Slumre</li><li>• Meny i 15 språk: EN, DE, DK, NL, FI, FR, IT, NO, PL, PT, ES, SE, TR, SK, CZ</li><li>• Equalizer</li><li>• Bakgrunnsbelysning</li><li>• Trådløs App – OKTIV</li><li>• SW-oppgradering via internett</li></ul>	<p><b><u>LYD</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Høytaler: 1x 3" fullt område driver</li><li>• Output: 3 Watt RMS</li></ul> <p><b><u>DESIGN</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Innebygd Wi-Fi-antenne</li><li>• FM antenne</li><li>• Lydoptimisert tekstil</li><li>• 2.4" Farge TFT skjerm</li><li>• Full-funksjon fjernkontroll (2x AAA batterier inkludert)</li><li>• AC 100-240V, 50-60Hz</li><li>• Strømadapter DC 12V, 1500mA</li><li>• Dimensjoner (mm): 206(B) x 117(T) x 127(H)</li><li>• Vekt (kg): 1,3</li></ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Teknisk data for den inkluderte strømforsyningen:

Produsent:	TT Micro AS, Olaf Helseths vei 6 0694 Oslo, Norge
Modellnummer:	BQ18B-1201500-G
Inngangsspenning:	AC 100-240V
Inngangsfrekvens:	50/60Hz
Utgangsspenning:	DC 12,0 V
Utgangsstrømstyrke:	1,5 A
Utgangseffekt:	18,0 W
Gjennomsnittlig effektivitet i bruk:	85,35 %
Lav-last effektivitet (10 %):	76,44 %
Strømforbruk uten last:	0,067 W



Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at det elektriske og elektroniske utstyret skal bli kassert ved slutten av utstyrets livstid separat fra annet avfall. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter eller butikken der du kjøpte produktet.



TT Micro AS erklærer herved at enheten er i samsvar med følgende direktiver:

2014/53/EU (RED)

2011/65/EU (RoHS)

Samsvarserklæring: [www.pinell.com/certificates](http://www.pinell.com/certificates)

\* Informasjon i disse anvisningene kan endres uten varsel.

Pinell er et varemerke for TT Micro AS ([www.ttmicro.no](http://www.ttmicro.no))  
Olav Helseths vei 5, 0694 Oslo, Norge (e-post: [Support@pinell.no](mailto:Support@pinell.no))