




Brukerveiledning

SUPERSOUND 501

DAB/DAB+ / FM / Internetradio / Bluetooth / Spotify

Sikkerhet

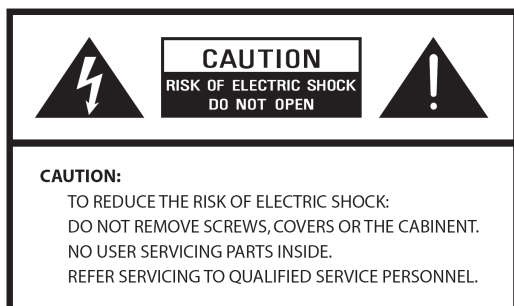

- Les disse instruksene
- Ta vare på disse instruksene
- Følg alle advarsler
- Følg alle instruksjoner
- Ikke bruk produktet nært vann
- Vask kun med en tør klut

ADVARSEL: IKKE UTSETT RADIOEN FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

1. Ikke plasser enheten nær varmekilder som radiatorer, ovner eller andre apparater som produserer varme.
2. Ikke bruk produktet utenfor grensene 0°C~40°C.
3. Ikke blokker ventileringen til enheten.
4. Enheten bør ikke utsettes for drypping eller spruting. Ingen væskefylte gjenstander bør plasseres på enheten.
5. Ikke plasser tunge gjenstander på enheten, og ikke tråkk på den.
6. Vennligst les etiketten på baksiden av enheten for informasjon om strømningang og annen sikkerhetsinformasjon.
7. Denne enheten er ment å kun bli brukt med den medfølgende strømforsyningen.
8. Beskytt strømkabelen fra å bli tråkket på eller satt i klem, spesielt ved pluggene eller ved utgangen fra radioen.
9. Ikke koble fra enheten ved å nappe i strømkabelen. Grip alltid strømpluggen og dra rett ut fra strømuttaket.
10. Skift ut kabler som har blitt slitt eller skadet med en gang. Ikke bruk kabler som viser tegn til sprekker eller slitasje.
11. Ta ut kontakten for ekstra beskyttelse under tordenvær eller når enheten ikke skal brukes over lengre perioder.
12. Servicearbeid skal kun utføres av kvalifiserte teknikere.
13. Kabinettet skal kun åpnes av kvalifiserte teknikere.
14. Produktets normale funksjon kan bli forstyrret av sterke elektromagnetisk forstyrrelser. Om dette skjer, så flytt på kilden til forstyrrelsen. Reset produktet for å få tilbake normal funksjon.
15. Av sikkerhetshensyn og for å unngå unødvendig strømforbruk skal du aldri la enheten stå på uten tilsyn over lange perioder. Skru den av og koble fra strømkabelen.


Innholdsfortegnelse

Sikkerhet	2
Innholdsfortegnelse	3
Din radio	5
Fremtiden	5
Baksiden	5
Remote Control View	6
Kom i gang	7
Oppstartsveiviser	7
DAB+	10
Velg DAB+ Mode	10
Valg av stasjon	10
Stasjonssøk	10
Manuell tuning	10
Fjern ugyldige	11
DRC (Dynamic Range Control)	11
Bytt stasjonsrekkefølge	11
Se stasjonsinfo ved bruk av kontrollen	11
Lagre favorittstasjoner	12
Hente en forhåndslagret stasjon	12
FM	13
Velg FM-modus	13
Søkeinnstillinger	13
Lagre favorittstasjoner	13
Hente en forhåndslagret stasjon	13
Internetradio	14
Lokale Norge	14
Velg en stasjon via "Stasjoner"	15
Spill av podcaster	16
Lagre favorittstasjoner	16
Hente en forhåndslagret stasjon	16
Spotify Connect	17
Spill musikk via Spotify Connect	17
Bluetooth	18
Aux inn	18
UNDOK	19
Generelle innstillinger	20
Sett innsovning	20
Skru på alarm	20
Equalizer	21
Nettverksoppsett	21
Sett tid/dato	22
Velg språk	22
Fabrikkinnstillinger	22

Programvareoppdatering over nettverk.....	23
Oppstartsveiviser	23
Se systeminformasjon.....	23
Juster lysstyrke	24
Multi-room	24
Feilsøking	25
Specifications	26


Din radio

Fremsiden

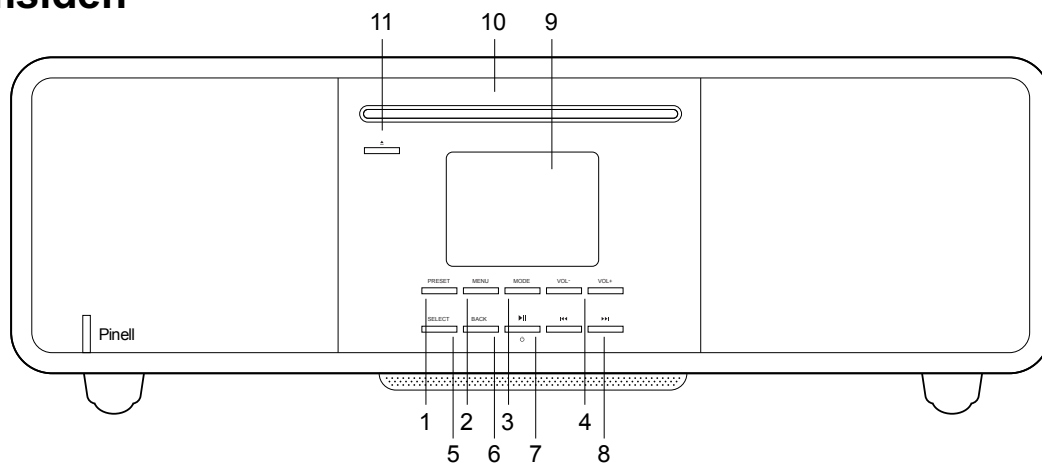



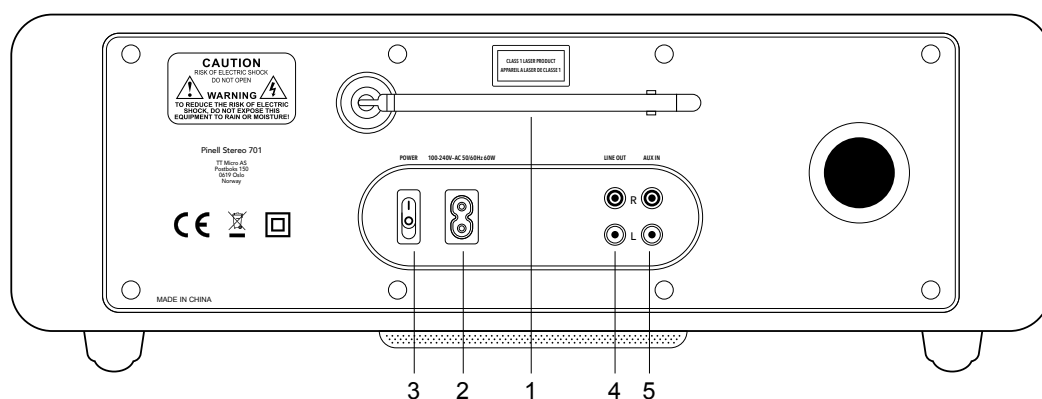


1. **PRESET**
2. **MENU**
Trykk for å åpne/lukke menyen.
3. **MODE**
Trykk for å skifte mellom forskjellige lydtkilder.
4. **▲+ / ▼-** Volumknapper
Trykk for å justere volum.
5. **SELECT**
Trykk for å bekrefte valg.
6. **BACK**
Trykk for å gå tilbake til forrige meny.
7. **■ / STANDBY**
Trykk for å skru av/på radioen.
Skr av alarm
8. **◀◀ / ▶▶**
Trykk for å navigere frem/tilbake
9. **Display**
10. **CD-spiller**
11. **EJECT**


Baksiden



1. **DAB/FM-antenne**
2. **AC-Inn strømmingang**
3. **AV/PÅ-KNAPP**
4. **LINJE UT**
5. **AUX INN**

Remote Control View

- 1. STB**
Trykk for å skru av/på radioen.
- 2. SRC**
Trykk for å skifte mellom forskjellige lydtkilder.
- 3. ALARM**
Trykk for å sette på alarmer.
- 4. SLEEP / SNOOZE**
Sett innsovning.
Aktiver slumring.
- 5. PRG / SHUF / REP**
For CD-modus.
- 6. INFO**
Trykk for å bla igjennom stasjonsinfo.
- 7. **
Trykk for å sette på pause eller spille av.
- 8. **
Trykk for å stoppe avspilling og hente ut cd.
- 9. **
Trykk for å justere volum.
- 10. **
Neste / forrige sang. Spol frem og tilbake.
- 11. SELECT**
Bekreft valg.

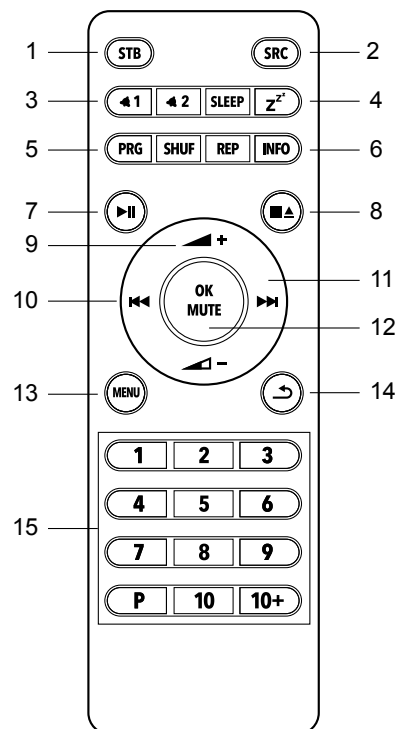Naviger i menyer.
- 12. OK / MUTE**
Trykk for å bekrefte valg.
Trykk for å dempe lyd.
- 13. MENU**
Trykk for å åpne menyen.
- 14. BACK**
Trykk for å gå tilbake til forrige meny.
- 15. 1-10, 10+, P**
Trykk og hold for å lagre stasjon.
Trykk for å hente stasjon.
10+
Trykk for å lagre stasjoner på posisjon 11-20.
P
Trykk for å vise liste over lagrede stasjoner.



Kom i gang

Ta radioen forsiktig ut av esken. Det kan være urt å ta vare på esken for fremtidig bruk.

Innhold i esken

- 1x Supersound 501
- 1x Strømkabel
- 1x Fjernkontroll og 2x AAA batteri
- 1x Hurtigstarts guide

Plassering av radioen din

Plasser radioen på en flat, stabil flate som ikke er utsatt for vibrasjoner.

Unngå følgende plasseringer:

- Der enheten blir utsatt for direkte sollys.
- Der enheten er nærme varmekilder.
- Der det er høy luftfuktighet og dårlig ventilering.
- Der det er støvete.
- Der det er fuktig og det er risiko for at vann drypper eller plasker på radioen.

Juster antennen

Trekk antennen helt ut for å få best mulig dekning i både DAB- og FM-modus. Det er mulig antenne må justeres for å oppnå best mulig signal.


Slå enheten Av/På

Koble strømkabelen til **AC INN** inngangen på baksiden av enheten. Koble den andre enden av strømkabelen til strømuttaket i veggen. Trykk på **POWER** for å skru på strømmen i radioen.

Trykk **STANDBY** for å skru på radioen.



Bytte batterier:

1. Åpne batterilommen på baksiden av kontrollen.
2. Installer 2stk nye AAA-batterier i henhold til merkingen inne i batterilommen.

 **Merk:** Ikke reverser noen av batteriene og ikke bland batterityper. Bland heller ikke gamle og nye batterier.


3. Sett tilbake lokket på batterilommen.

Oppstartsveiviser

1. Første gang du starter radioen vil du bli spurt om å velge språk:
Trykk  /  for å velge språk - trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. "Oppsettsveiviser" vil vises på skjermen.




3. Trykk **◀** / **▶** for å velge “JA” og bekreft ved å trykke **SELECT** for å starte oppsettet.
4. **Dato/Tid**
Velg mellom 12 og 24-timers format.
5. **Auto oppdater**
Velg måten klokken skal bli oppdatert på.
 - Oppdater fra DAB
 - Oppdater fra FM
 - Oppdater fra nettverk
 - Ingen oppdatering – Sett dato og tid manuelt.
6. **Nettverksinnstillinger**
Holde nettverket tilkoblet
7. **Velg Wlan-region**
 - Meste av Europa
 - Australia
8. Veiviseren vil nå søke etter tilgjengelige trådløse nettverk. Når søket er ferdig vil en liste med nettverk vises.

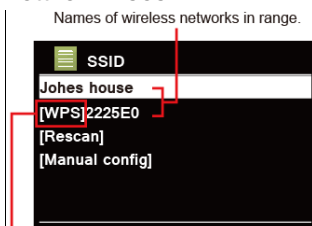






WPS security is available for this network.

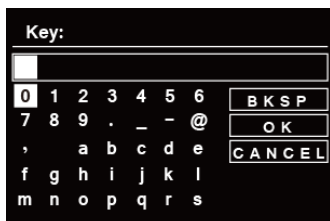Nettverk som støtter oppkobling via WPS vil vises som **[WPS]**.



9. Trykk **◀** / **▶** for å velge ditt nettverk og trykk **SELECT** for å bekrefte.
 - 1) Om WEP/WPA kreves vil radioen spørre om å legge inn WEP/WPA-nøkkelen



 **Note:** Om passord for WEP/WPA ikke er nødvendig, vil radioen koble seg til nettverket automatisk.

- a. Trykk  /  for å bla igjennom listen med tall og bokstaver, trykk **SELECT** for å bekrefte valgt symbol.
 - b. Velg **B K S P** for å slette et symbol.
 - c. Etter å ha tastet inn passordet, velg **OK** og trykk **SELECT** for å bekrefte valget. Radioen vil nå koble seg til nettverket.
- 2) Om du ønsker å koble til via WPS, trykk **SELECT** etter å ha valgt ønsket nettverk. Radioen vil da tilby å starte WPS.
- Trykk  /  for å velge mellom Push Button, Pin og Skip WPS. Trykk **SELECT** for å bekrefte.


Push Button	Du må starte WPS-søket på den eksterne enheten (f.eks. ruterer). Se i manualen for ruterer din for å finne ut hvordan du gjør dette. Når dette er gjort kan du trykke SELECT på radioen, så vil begge enhetene opprette en sammenkobling.
Pin	Radioen lager et nummer på 8 siffer, som du så må taste inn på den eksterne enheten. Etter å ha tastet inn PIN-koden, trykk SELECT for å etablere en kobling mellom enhetene.
Skip WPS	Du kan også etablere en kobling ved bruk av et forhåndsdefinert passord. Dette passordet finner du ofte på baksiden av ruterer din, eller så kan du ha lagd det selv. Denne metoden blir brukt automatisk for nettverk uten WPS. Når «Skip WPS» blir brukt, kommer du til å bli bedt om å taste inn passordet ditt

10. Trykk **SELECT**. Radioen vil nå starte et søk etter tilgjengelige DAB+-kanaler. Trykk  /  for å velge en stasjon og trykk **SELECT**. Oppsettet er nå fullført.


DAB+

Velg DAB+ Mode

1. Trykk **MODE** flere ganger for å komme til DAB-modus.
2. Første gang den brukes vil radioen foreta et fullt søk og lagre stasjonene som blir funnet.

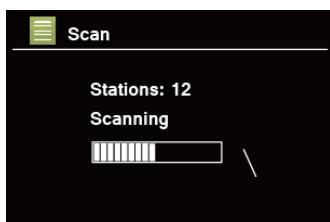

3. Når søket er fullført vil stasjonene bli vist i alfabetisk rekkefølge. Trykk **◀** / **▶** for å velge ønsket stasjon og trykk **SELECT** for å bekrefte.

 **Merk:** Om det ikke blir funnet noen stasjoner i ditt område, kan det være nødvendig å flytte radioen til et område med bedre dekning.

Valg av stasjon

1. Mens en stasjon spilles kan du trykke **SELECT** for å åpne stasjonslisten. Denne finner du også inne i menyen.
2. Trykk **◀** / **▶** for å velge ønsket stasjon. Trykk **SELECT** for å bekrefte.

 **Merk:** Du kan også trykke **◀** / **▶** for å bla igjennom stasjonene.

Stasjonssøk

Trykk **MENU** for å komme inn i menyen. **◀** / **▶** for å velge «Full Søking» og trykk **SELECT** for å kjøre et fullt søk etter stasjoner.

Manuell tuning

Dette kan hjelpe med å justere mottaket eller legge til stasjoner som mangler etter et autosøk.

1. Gå inn i menyen og trykk **◀** / **▶** for å velge «Manuell tuning». Trykk **SELECT** for å bekrefte. Skjermen vil nå vise kanalnummeret og frekvensen.
2. Trykk **◀** / **▶** for å velge ønsket kanal. Trykk **SELECT** for å bekrefte.







Merk: Om det er et multiplex som samsvarer med kanalen og frekvensen vil skjermen vise signalstyrken og multiplexnavnet etter et par sekunder. Den nye stasjonen vil bli lagt til stasjonslisten.

For å spille av stasjonen kan du trykke **BACK** helt til å komme ut av den manuelle tuningen.





Fjern ugyldige

Du kan fjerne ugyldige og ikke-fungerende stasjoner fra stasjonslisten.

1. Gå inn i menyen og trykk  /  for å velge «Ugyldig kutting». Trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Velg «YES» og trykk **SELECT** for å bekrefte.





DRC (Dynamic Range Control)

Om du hører på musikk med en høy dynamisk rekkevidde i et bråkete omrpåde kan du ønske å komprimere den dynamiske rekkevidden. Dette gjør lavere lyder høyere og høyere lyder lavere.

1. Åpne menyen og bruk  /  for å velge «DRC». Trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Trykk  /  for å velge «DRC høy», «DRC lav» or «DRC av» og trykk **SELECT** for å bekrefte.

Bytt stasjonsrekkefølge

Du kan organisere stasjonene i en annen rekkefølge.

1. Gå inn i menyen og trykk  /  for å velge «Stasjonssekvens». Trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Trykk  /  for å velge «Alfabetisk», «Helhet» eller «Gyldig» og trykk **SELECT** for å bekrefte.

Alfabetisk	Viser alle stasjonene i alfabetisk rekkefølge.
Ensemble	Viser de aktive stasjonene før de inaktive.
Valid	Remove inactive stations from the station list.

Se stasjonsinfo ved bruk av kontrollen

DAB+-stasjoner sender tilleggsmasjon. Trykk **INFO** flere ganger for å se informasjon via DLS (Dynamic Label Segment).



Merk: For å se stasjonsinformasjon mens skjermen viser «slideshow» i fullskjerm, Trykk **BACK** for å sette «Slideshow» til å vises i et lite bilde. Da kan du trykke **INFO** for å vise informasjonen du vil se.

Vis signalstyrke

Når du har valgt å vise signalstyrke, vil en måler med den nåværende signalstyrken vises på skjermen.



Indikatoren på måleren viser minste godtatte signalstyrke.

*✍ **Merk:** Stasjoner med en signalstyrke lavere en minimumsnivået vil muligens ikke fungere optimalt.*

Lagre favorittstasjoner

Radioen din kan lagre opptil 20 stasjoner. Dette gjør så du kjapt og enkelt kan hente dem frem når du skulle ønske det.

1. Mens du spiller stasjonen du ønsker å lagre, trykk og hold **PRESET** frem til skjermen viser «Lagre til forhåndsinnstilte stasjoner».
2. Trykk **◀** / **▶** for å velge posisjonen. Trykk **SELECT** og skjermen vil vise «Forvalg lagret».
3. Forhåndsagret nummer “★ #” (# = 1-20) vil vises på skjermen.

*✍ **Merk:** For å lagre på posisjonene 11-20 via kontrollen, trykker du først 10+ før du holder inne en av preset-knappene 1-10 inntil «Forvalg lagret» vises på skjermen.*

Hente en forhåndsagret stasjon

1. Trykk **PRESET** – Velg en stasjon ved å trykke **◀** / **▶** / og trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Skjermen vil vise “Ikke” eller “Forvalg tomt” om plasseringen ikke er brukt.

FM

Velg FM-modus

1. Trykk **MODE** til du kommer til FM-modus.
2. Første gang den brukes vil radioen starte på FM-frekvens 87.50MHz.



3. Trykk **◀** / **▶** for å skifte frekvensen med 0.05MHz per trykk.
4. Trykk og hold **◀** / **▶** for å starte et automatisk søk etter neste stasjon.

Søkeinnstillinger

Her kan du justere om FM-søket skal stoppe på stasjoner med sterkt signal eller stoppe på hvilken som helst tilgjengelig stasjon.

1. Gå inn i menyen og trykk **◀** / **▶** for velge "Søkeinnstillinger". Trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Skjermen vil vise "Kun sterke stasjoner?". Trykk **◀** / **▶** for å velge "Ja". Trykk **SELECT** for å bekrefte. Søket vil nå kun stoppe på stasjoner med sterkt signal.

Lagre favorittstasjoner

Radioen din kan lagre opptil 20 stasjoner. Dette gjør så du kjapt og enkelt kan hente dem frem når du skulle ønske det.

1. Mens du spiller stasjonen du ønsker å lagre, trykk og hold **PRESET** frem til skjermen viser «Lagre til forhåndsinnstilte stasjoner».
2. Trykk **◀** / **▶** for å velge posisjonen. Trykk **SELECT** og skjermen vil vise «Forvalg lagret».
3. Forhånds-lagret nummer "★#" (# = 1-20) vil vises på skjermen.


*🔊 **Merk:** For å lagre på posisjonene 11-20 via kontrollen, trykker du først 10+ før du holder inne en av preset-knappene 1-10 inntil «Forvalg lagret» vises på skjermen.*

Hente en forhånds-lagret stasjon

3. Trykk **PRESET** – Velg en stasjon ved å trykke **◀** / **▶** / og trykk **SELECT** for å bekrefte.
4. Skjermen vil vise "Ikke" eller "Forvalg tomt" om plasseringen ikke er brukt.


Internettradio

1. Trykk **MODE** til du kommer til internettradio.
2. Velg «Stasjonsliste» i menyen for å få tilgang til stasjoner fra hele verden.

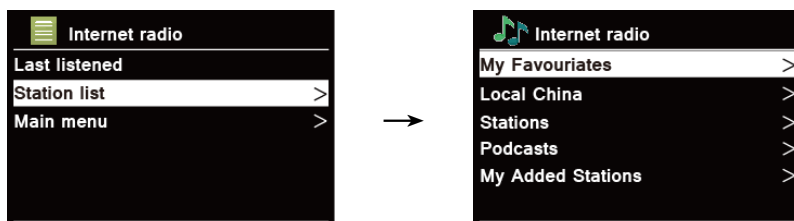

Lokale Norge

1. Lokale Norge vil gi deg tilgang til lokale stasjoner i Norge.

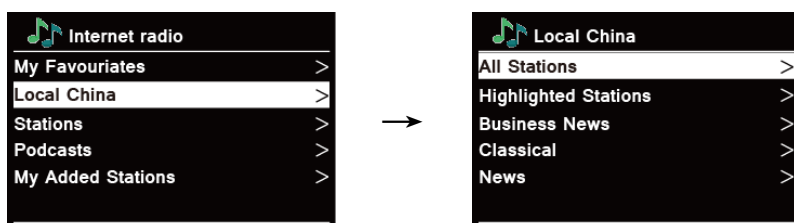


2. Velg ønsket sjanger og trykk **SELECT** for å bekrefte.
3. Trykk **◀◀** / **▶▶** for å velge ønsket stasjon. Trykk **SELECT** for å bekrefte.

Velg en stasjon via “Stasjoner”

Stasjoner gjør det mulig å velge stasjoner fra forskjellige kategorier: Sted, sjanger, populære stasjoner eller nyhetsstasjoner. Du kan også søke etter stasjoner direkte.

Trykk **MENU – Stasjonsliste - Stasjoner** og trykk **SELECT** for å bekrefte.

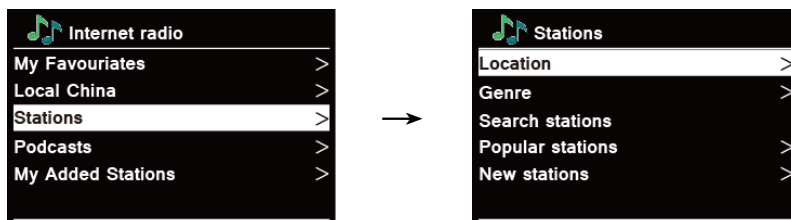


- “Lokasjon” gjør at du kan velge mellom stasjonene tilgjengelig i landet du velger fra en liste.
- “Sjanger” lar deg velge stasjon basert på sjanger.
- “Søk etter stasjon” lar deg søke etter en stasjon ved navn.
- “Populære kanaler” viser deg en liste over kanaler med flest lyttere.
- “Nye stasjoner” lar deg lytte til stasjoner som nettopp har blitt lagt til som en internettradiostasjon.

 **Merk:** Ikke alle kanaler har sending hele døgnet.

Spill av podcaster.

Du kan spille av podcaster sortert i kategorier basert på lokasjon og sjanger.

Trykk **MENU – Stasjonsliste - Podcast** og trykk **SELECT** for å bekrefte.

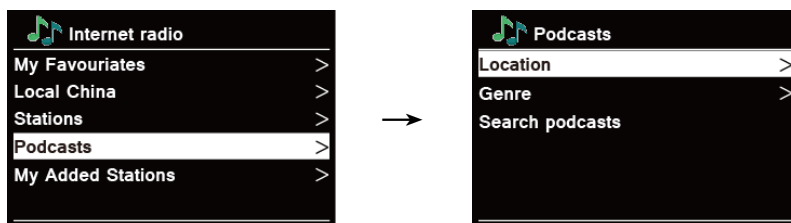

- “Lokasjon” lar deg velge podcast basert på land og region.
- “Sjanger” lar deg velge podcast basert på sjanger.
- “Søk etter stasjoner” lar deg søke etter en podcast ved navn.

Lagre favorittstasjoner

Radioen din kan lagre opptil 20 stasjoner. Dette gjør så du kjapt og enkelt kan hente dem frem når du skulle ønske det.

4. Mens du spiller stasjonen du ønsker å lagre, trykk og hold **PRESET** frem til skjermen viser «Lagre til forhåndsinnstilte stasjoner».
5. Trykk **◀** / **▶** for å velge posisjonen. Trykk **SELECT** og skjermen vil vise «Forvalg lagret».
6. Forhåndslogret nummer “★#” (# = 1-20) vil vises på skjermen.

*🔍 **Merk:** For å lagre på posisjonene 11-20 via kontrollen, trykker du først 10+ før du holder inne en av preset-knappene 1-10 inntil «Forvalg lagret» vises på skjermen.*

Hente en forhåndslogret stasjon

5. Trykk **PRESET** – Velg en stasjon ved å trykke **◀** / **▶** / og trykk **SELECT** for å bekrefte.
6. Skjermen vil vise “Ikke” eller “Forvalg tomt” om plasseringen ikke er brukt.


Spotify Connect

Radioen din støtter Spotify Connect. Spotify Connect lar deg streame musikk til radioen din via Spotify på telefon, nettbrett eller PC. Musikken spiller sømløst og avbrytes ikke av om du ringer, spiller eller slår av telefonen din. Lær mer her:

spotify.com/connect

Spill musikk via Spotify Connect


1. Last ned Spotify på den eksterne enheten din.
2. La radio og kontrollenhet være koblet til samme nettverk.
3. Start Spotify på den eksterne enheten.
4. Spill av en sang på Spotify og velg «Tilgjengelige enheter».
5. Velg enheten din fra listen, og musikken vil spille fra denne enheten umiddelbart.

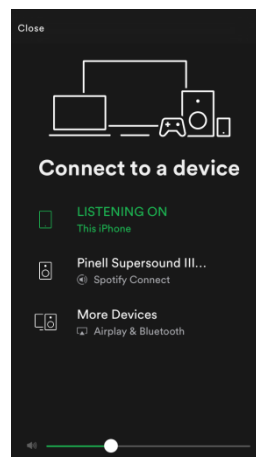




Bluetooth

Parr radioen med en Bluetooth-enhet for å høre på musikk.

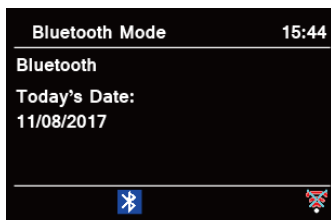1. Trykk **MODE** for å velge Bluetooth-modus.



2. På skjermen vil  blinke.
3. Finn radioen på listen over aktive Bluetooth-enheter på din telefon.
4. Velg radioen din. Når enhetene er koblet sammen vil  slutte å blinke.
5. For å koble fra Bluetooth-enheten trykker du **MENU** og velger «BT disconnect». Bekreft med **SELECT**.

 **Merk:** Enheten vil automatisk gå til hvilemodus etter 15 minutter om enheten kobles fra, slåes av eller volumet er satt helt ned.

Aux inn

AUX INN lar deg enkelt koble til en ekstern enhet via kabel.

1. Koble til enheten din med en 3.5mm lyd kabel til **AUX INN** på baksiden av radioen.
2. Trykk **MODE** for å velge AUX-modus.






3. Juster volum på radioen og den eksterne enheten for å oppnå best resultat.

UNDOK

UNDOK-appen lar deg bruke en smarttelefon til å styre radioer på samme nettverk som telefonen.

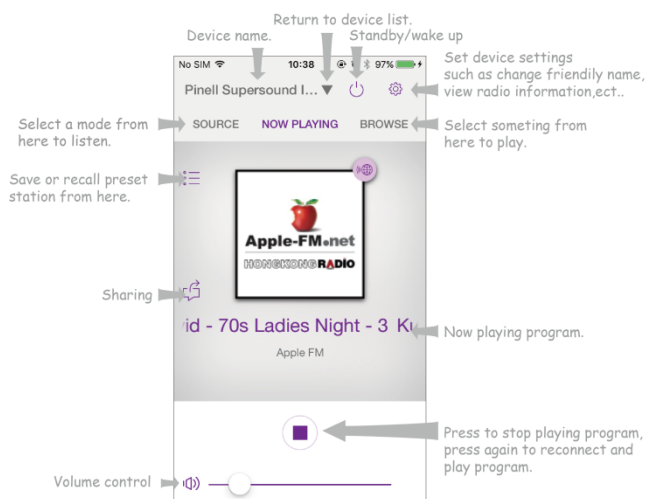1. Last ned **UNDOK**  fra **App Store** (iOS) eller **Google Play** (Android) til smarttelefonen din.
2. Start **UNDOK** og sørg for at telefonen din er koblet til samme nettverk som radioen.
3. Alle tilgjengelige enheter vil være listet. Trykk på enheten du ønsker å styre.
4. «Now playing» vil bli vist på skjermen på telefonen.



5. For å lagre en stasjon i forhåndslagrede stasjoner, trykk Preset . Velg en plassering og trykk  for å lagre på plasseringen.
6. For å hente opp en lagret stasjon, trykker du på den aktuelle stasjonen i listen over lagrede stasjoner.

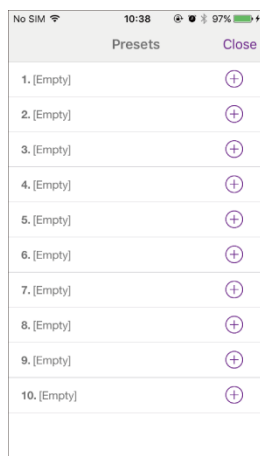


Fig. 1

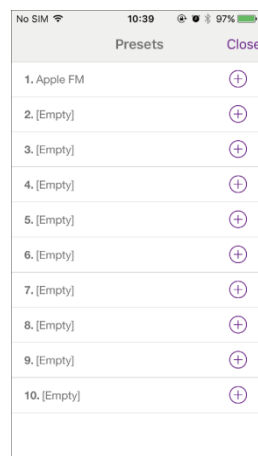





Fig. 2

7. For å sørge for at radioen kun kan bli styrt av enkelte enheter, kan du sette en PIN-kode. Dette gjør du fra **Systeminnstillinger – Nettverk – NetRemote PIN setup**.





Generelle innstillinger

Sett innsovning



Dette lar radioen sette seg i dvalemodus etter en forhåndsdefinert tid.

1. Trykk **MENU – Hovedmeny – Sleep**. Trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Trykk  /  for å definere tid. Trykk **SELECT** for å bekrefte.  vil nå vises på skjermen, og innsovningstid vil bli vist.

Skru på alarm



1. Trykk **MENU - Hovedmeny - Alarm**, og trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Trykk  /  for å velge "Alarm 1" eller "Alarm 2". Trykk **SELECT** for å bekrefte.
3. Trykk  /  for å velge mellom alternativene. Trykk **SELECT** for å bekrefte.

Aktiver	Alarm: Av, Daglig, En gang, Helger eller Ukedager
Tid	Alarntid: 00:00 (sett tiden manuelt)
Modus	Alarmmodus: Alarmlyd, Internettradio, DAB eller FM Om DAB er valgt, men det er dårlig dekning, vil Alarmlyd brukes istedenfor.
Forhåndslagret	Forhåndslagret stasjon vil bli brukt.
Volume	Juster volume på alarmen.
Save	Lagre alarm.

4. Når skjermen viser "Alarm lagret" er alarmen satt.  eller  vil bli vist på skjermen.
5. For å skru av alarmen midlertidig kan du trykke **SNOOZE** flere ganger for at alarmen skal ringe igjen om 5, 10, 15 eller 30 minutter.
6. For å skru av alarmen kan du trykke alarmknapp 1 eller 2 når alarmen ringer.

Equalizer

Denne tjenesten gjør at du kan velge lydbalanse på radioen din, samt lagre forskjellige lydprofiler for bruk i forskjellige sammenhenger.

1. Trykk **MENU** – **Systeminnstillinger** – **Equaliser**. Trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Trykk  /  for å velge profil. Trykk **SELECT** for å bekrefte.
3. Du kan definere **My EQ** selv. Gjør dette ved å justere Bass og diskant. Velg også å skru av/på loudness.
4. Når du har definert lydprofilen, trykk **BACK** og velg «YES» når du blir spurt om du ønsker å lagre.

Nettverksoppsett

Opplever du nettverksproblemer kan det være nyttig å bruke disse alternativene for å finne en løsning.

1. Press **MENU** button - **System settings** - **Network**, press **SELECT** to confirm.

Nettverksveiviser	Søk etter tilgjengelige nettverk
PBC Wlan setup	Sett opp et WPS kryptert nettverk.
Se innstillinger	Se på nettverksinnstillinger slik som MAC-adresse, Wlan-region, IP-adresse osv.
Wlan region	Velg din region
Manuelle innstillinger	Sett opp trådløs tilkobling
NetRemote PIN setup	Sett en pinkode for sammenkobling mellom radioen din og UNDOK-appen. Standard pin er 1234
Nettverksprofil	Liste over registrerte nettverk
Fjern nettverksinnstillinger	Velg «Ja» eller «Nei»
Hold nettverket tilkoblet	Hold nettverket tilkoblet uansett modus.



Sett tid/dato

1. Trykk **MENU - Systeminnstillinger- Tid/Dato**. Trykk **SELECT** for å bekrefte.

Velg Tid/dato	Velg tid og dato manuelt
Auto-oppdater	Velg å oppdatere fra DAB, FM, internett eller å ikke oppdatere automatisk.
Velg format	12- eller 24-timers format
Velg tidssone	Velg tidssone. (Bare tilgjengelig om oppdatering fra internett er valgt.
Daylight savings	Velg om radioen skal oppdateres i forhold til vintertid og sommertid.
Standby format	Velg mellom "Analog" og "Digital"



Velg språk

Her kan du endre språket til radioen.

1. Trykk **MENU - Systeminnstillinger- Språk**. Trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Trykk  /  for å velge språk. Trykk **SELECT** for å bekrefte.

Fabrikkinnstillinger

Dette vil sette radioen din tilbake til fabrikkinnstillingene. All lagret informasjon vil bli fjernet, og du vil måtte sette opp radioen på nytt. Dette kan løse evt. problemer du opplever med radioen.

1. Trykk **MENU - Systeminnstillinger- Fabrikkinnstillinger**. Trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Trykk  /  for å velge «JA». Trykk **SELECT** for å bekrefte.

Programvareoppdatering over nettverk.

Tidvis vil nye programvarer bli tilgjengelige. Disse kan løse problemer ved radioen eller oppgradere funksjoner. Om radioen din oppdager at en ny programvare er tilgjengelig, vil den spørre om du vil laste ned og installere den. Etter en programvareoppdatering vil alle innstillinger bli beholdt.

VARSEL!

Før du starter oppdateringen må du være sikker på at radioen din er koblet til et stabilt strømnett. Forsvinner strømmen til radioen under oppdatering kan du risikere å permanent skade radioen.

1. Trykk **MENU – Systeminnstillinger- Programvareoppdatering**. Trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Trykk **◀◀ / ▶▶** for å velge “Oppdater automatisk”, trykk **SELECT** for å bekrefte. Radioen din vil nå jevnlig søke etter nye oppdateringer.
3. Trykk **◀◀ / ▶▶** for å velge “Søk nå”. Trykk **SELECT** for å bekrefte. Radioen din vil nå se etter en ny programvareversjon.

Oppstartsveiviser

Når radioen blir startet opp for første gang vil den kjøre en oppstartsveiviser. Her får du valgt tid/dato, samt koblet radioen opp på et nettverk. Når oppsettet er ferdig, vil radioen være klar til bruk.

Oppstartsveiviser vil ikke slette innstillingene på radioen.

1. Trykk **MENU - Systeminnstillinger- Oppstartsveiviser**. Trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Trykk **◀◀ / ▶▶** for å velge “Ja” og **SELECT** for å bekrefte.





Se systeminformasjon

Denne informasjonen kan være nyttig når du prøver å løse tekniske problemer.

1. Trykk **MENU - Systeminnstillinger- Info** og trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Trykk **◀◀ / ▶▶** for å se “programvareversjon”, “Spotify versjon”, “Radio ID” og “Friendly Name”.

Juster lysstyrke




Lysstyrken på skjermen til radioen kan justeres.

1. Trykk **MENU - Systeminnstillinger- Lysstyrke** og trykk **SELECT** for å bekrefte.
2. Trykk  /  for å velge "Power-on modus" eller "Standby-modus" og trykk **SELECT** for å bekrefte.
3. Trykk  /  for å velge lysstyrke, trykk **SELECT** for å bekrefte.

Multi-room

Multi-room gjør at du kan synkronisere flere radioer på samme nettverk. Disse kan da styres felles via UNDOK-appen, og vil spille musikk synkront.

Denne tjenesten fungerer på alle radioen som støtter Multi-room, uavhengig av merke og modell.

1. For å enklest mulig bruke multi-room, kan du laste ned **UNDOK** fra Appstore eller Google Play.
2. Start UNDOK og sørg for at telefonen din og radioene er koblet opp på samme nettverk.
3. Alle tilgjengelige enheter vil bli listet. Trykk  for å lage en gruppe og legg til enhetene du vil synkronisere.
4. Alternativt kan du danne multi-roomgrupper direkte på radioen din.
 - a. Trykk **MENU - Systeminnstillinger- Multi-room** og trykk **SELECT** for å bekrefte.
 - b. Trykk  /  for å velge et alternativ. Trykk **SELECT** for å bekrefte.

Se detaljer	Se statusen på radioen din og gruppen den tilhører.
Lag en ny gruppe	Lag en ny gruppe.
Legg til i gruppe	Tilgjengelige enheter vil bli listet opp. Velg enheten du ønsker å legge til i gruppen.
Vis nåværende klienter	Klientene i gruppen du tilhører vil bli vist. Velg en klient for å fjerne den fra gruppen.
Forlat gruppen	Fjern enheten din fra gruppen.
Løs opp gruppen	Løs opp gruppen.

Feilsøking

Opplever du problemer med radioen kan du sjekke etter løsninger i denne oversikten.

Problem	Løsning
Ingen strøm.	<ul style="list-style-type: none">● Sørg for at strømkabelen er koblet til.● Sørg for at enheten er slått på.
Enheden reagerer ikke når knapper blir trykket på.	<ul style="list-style-type: none">● Enheden kan låse seg under bruk. Slå av og på enheten for å løse problemet.
Finner ikke nettverk.	<ul style="list-style-type: none">● Sørg for at nettverksruterer er koblet til og fungerer.● Koble til nettverket på nytt.● Pass på at radioen din er innen rekkevidde for nettverket.
Dårlig radiomottak.	<ul style="list-style-type: none">● Pass på at antennen er dratt helt ut.● Elektromagnetiske forstyrrelser kan ødelegge for signalet. Pass på at det ikke er kilder til dette i nærheten som forstyrrer.
Finner ikke ønsket stasjon.	<ul style="list-style-type: none">● Kan skyldes svakt signal. Søk etter stasjonen manuelt.
Finner ikke radioen på min Bluetooth-enhet.	<ul style="list-style-type: none">● Pass på at Bluetooth er slått på på radioen din.● Parr enhetene på nytt.

Specifications

<p><u>PLAYS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DAB/DAB+ • FM (87.5-108MHz PLL) • Internet Radio: more than 30.000 stations worldwide • Bluetooth Streaming • Spotify Connect • Music Player (via UPnP Media Server) • CD Player <p><u>CONNECTIVITY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • LINE Out cinch jack • AUX IN cinch jack • WLAN • Multiroom 	<p><u>FUNCTIONS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 preset buttons on remote control • Clock and Dual Alarm • Sleep and Snooze • Menu in 13 languages: EN, DE, DK, NL, FI, FR, IT, NO, PL, PT, ES, SE, TR • Equaliser • Backlight settings • Wireless App – UNDOK • SW upgrade via internet 	<p><u>SOUND</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Speaker: 2 x 3" and 2 x 1" tweeter • 5" Subwoofer • Output: 35 Watt <p><u>DESIGN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Built in wifi antenna • FM Rod Antenna (removable) • Sound-optimised fabric • 2.8" Colour TFT display • Full functional remote control (2x AAA batteries included) • AC 100-240V, 50-60Hz • Unit dimensions (mm): 405(B) x 245(T) x 143(H) • Weight (kg): 5,4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.



TT Micro AS hereby declares that this wireless device is in compliance with the following directives:
 2014/53/EU (RED)
 2011/65/EU (RoHS)

* Information in this manual is subject to change without notice.

Pinell is a label of TT Micro AS (www.ttmicro.no)
 Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norway (Email: Support@pinell.no)