

Brukerhåndbok

pinell explorer

DAB+ / DAB / FM / Internettradio




Innhold

Innhold	2
Sikkerhetsinformasjon	3
CE safety instruction	3
UL safety instruction	3
Innhold i esken	4
Hurtigveiledning for Internett-radio	5
Dette trenger du før du kan begynne å bruke Internett-radioen din	6
Oversikt over knapper (a)	7
Oversikt over fjernkontrollen	8
Oversikt over utganger/inn ganger (b)	9
Oppsettveiledning	10
Velge en stasjon via Podcasts	20
Få tilgangskode	21
Legge til stasjon i "My favourites"	22
Legge til en stasjon i "My Added Stations"	23
Endre stasjonsinformasjonen	24
Stasjonsoppdateringer	25
Music Player-modus	26
DAB-modus	27
FM-modus	31
Angi forhåndsinnstilte stasjoner	33
Velge en forhåndsinnstilt stasjon	33
AUX IN-modus	34
Sleep-funksjonen	35
Stille inn klokken	36
Sommertid	37
Angi alarmen	38
Generell bruk	41
Gå tilbake til hovedmenyen	41
Justere volumet	41
Bla gjennom stasjonsinformasjon	41
Systeminnstillinger	42
Equaliser	42
Nettverksoppsett	43
Språk	43
Tilbakestille til fabrikkinnstillingene	44
Programvareoppdateringer	45
Angi oppsettveiviser	46
Programvareversjon og radio-ID	46
Tillegg	47
Trinn 1: Sette opp mediedeling i Windows Media Player 11 (WMP)	47
Trinn 2: Spille av musikk fra mediaplayer med Internett-radioen	49
WPS krypterte nettverk	50
Feilsøking	51
Ofte stilte spørsmål / FAQ	52
Spesifikasjon	54

Sikkerhetsinformasjon

CE safety instruction

UL safety instruction

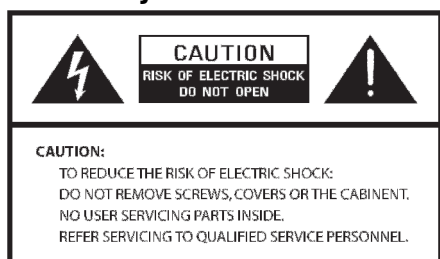

Lynet med en pil i enden i en trekant skal advare brukeren om at det finnes uisolert "farlig spenning" i produktet som kan føre til elektrisk støt.



Utopstegnet i en trekant skal advare brukeren om at det finnes viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i veiledningen som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT APPARATET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann osv.

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Vær oppmerksom på alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
6. Rengjør med en tørr klut. For vanskelige flekker, bruk en myk klut med et mildt rengjøringsmiddel og vann. Tørk apparatet umiddelbart etterpå. Ikke bruk grove kluter, tynner, alkohol eller andre kjemiske løsninger, da dette kan skade overflaten eller fjerne bokstaver.
7. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Ventilasjonsåpningene må aldri blokkeres av objekter som aviser, duker, gardiner osv.
8. Ikke installer apparatet nær varmekilder som radiatorer, varmeovner, komfyrer eller andre apparater som produserer varme.

ADVARSEL

**EKSPLOSJONS FARE KAN UTVIKLES HVIS BATTERIER ER FEIL Plassert
BYTT BARE TIL BATTERIER AV SAMME MERKE OG STØRRELSE**

9. Hvis pluggen som følger med ikke passer i kontakten, må du spørre en elektriker om hjelp, eller kjøpe en overgang.

10. Beskytt strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller klemt, spesielt i nærheten av pluggene, kontaktene og stedet der ledningen kommer ut av apparatet. Hvis ledningen er skadet, må den repareres av en fagmann.
11. Bruk kun tillegg/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
12. Når du flytter apparatet, vær forsiktig slik at du unngår skader.



PORTABLE CART WARNING

13. Ta apparatet ut av kontakten i tordenvær, eller hvis det ikke skal brukes i en lengre periode.
14. Overlat alle reparasjoner til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig hvis apparatet blir skadet, for eksempel hvis strømledningen eller pluggen er skadet, hvis det har blitt sølt væske inn i apparatet eller det har kommet objekter inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal, eller det har falt i gulvet.
15. Apparatet må ikke utsettes for drypping eller spruting, og objekter fylt med vann, som vaser, må ikke settes på apparatet.
16. Strømbryteren eller en kobling brukes som utkoblingsenhet. Utkoblingsenheten må alltid være klar til bruk.
17. Les "Rating Labels" på baksiden av radioen for informasjon om inngangseffekt og annen sikkerhetsinformasjon.

Batterier:

Fjern alltid batterier fra batteri plass når disse er utbrukt eller ved langtids lagring.

Ikke prøv og lade uladbare batterier. Ikke prøv og åpne eller kortslutte batterier, dette kan forårsake eksplosjon. Væske som kommer ut av batterier kan forårsake hud irritasjoner. Får denne væsken på bar hud, skyl med god mengde vann, skulle du få dette i øynene, skyl grundig i 10 min, så kontakter du lege umiddelbart.

Innhold i esken

Hovedenhet med
fjernkontroll



Brukerveiledning



Hurtigveiledning for Internett-radio

Velkommen

Takk for at du har valgt Pinell Explorer. Din radio vil gi deg mange timers musikkglede med enkel tilgang til tusenvis av nettradiostasjoner over hele verden, samt en rekke muligheter for streaming av musikk. Uavhengig av hvilket land du er i, kan du høre norsk og utenlandsk radio. Du kan også velge en sjanger som klassisk musikk, rock, jazz etc. Din Pinell gir deg den radiostasjonen du foretrekker.

Registrer ditt produkt på <http://www.pinell.no>

Vi vil da holde deg oppdatert om utvikling av ditt produkt (programvare oppdateringer etc.) og gi deg andre spennende nyheter fra Pinell.

Brukerhåndboken inneholder tips og råd om bruk og evt. problemer. Vi anbefaler deg også å sjekke www.pinell.no for oppdatering og nyheter.

User manuals in other languages are available on www.pinelldigital.com (in English, Danish, Swedish, and Finnish)

Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. Denne håndboken er beskyttet av lovverket om opphavsrettigheter. Ingen deler av denne håndboken må kopieres eller gjengis uten godkjenning fra TT Micro AS.

Produktet må ikke skrotes sammen med vanlig avfall. Produktet kan inneholde materiale som kan påvirke miljøet. Produktet skal leveres på steder for innsamling av elektronisk avfall.

Copyright © 2009



WEEE Symbol

Elektrisk og elektronisk utstyr kan inneholde materialer og stoffer som kan være farlig for miljøet og skadelig for mennesker hvis avfall fra slikt utstyr ikke blir behandlet korrekt. Utstyr som er merket med WEEE-symbolet skal ikke behandles som husholdningsavfall, men leveres som spesialavfall til kommunens gjenvinningsstasjon eller miljøstasjon.

(WEEE = Waste Electrical & Electronic Equipment)



SYMBOLET VISER AT UTSTYRET TILFREDSSTILLER EUROPEISKE SIKKERHETS- OG ELEKTROMAGNETISKE DIREKTIVER

Dette trenger du før du kan begynne å bruke Internett-radioen din

LAN-innstilling:

- Sørg for at nettverket er klart og at du har nettverksinnstillingene tilgjengelige.
- Hvis du må legge inn radioens MAC adresse i din ruter, så finner du den slik:
Main menu → System settings → Network → View settings → MAC address


Innstilling for trådløst LAN:








- Bredbåndsforbindelse må være tilgjengelig.
- Du trenger et trådløst tilgangspunkt (Wi-Fi) som er koblet til bredbåndsforbindelsen, helst via en ruter.
- Hvis det trådløse nettverket er konfigurert til å bruke Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) datakryptering, må du vite WEP- eller WPA-koden, slik at Internett-radioen kan kommunisere med nettverket.
- Hvis det trådløse nettverket er konfigurert for pålitelige stasjoner, må du angi radioens MAC-adresse i det trådløse tilgangspunktet. Radioens MAC-adresse finner du her:
Main menu → System settings → Network → View settings → MAC address

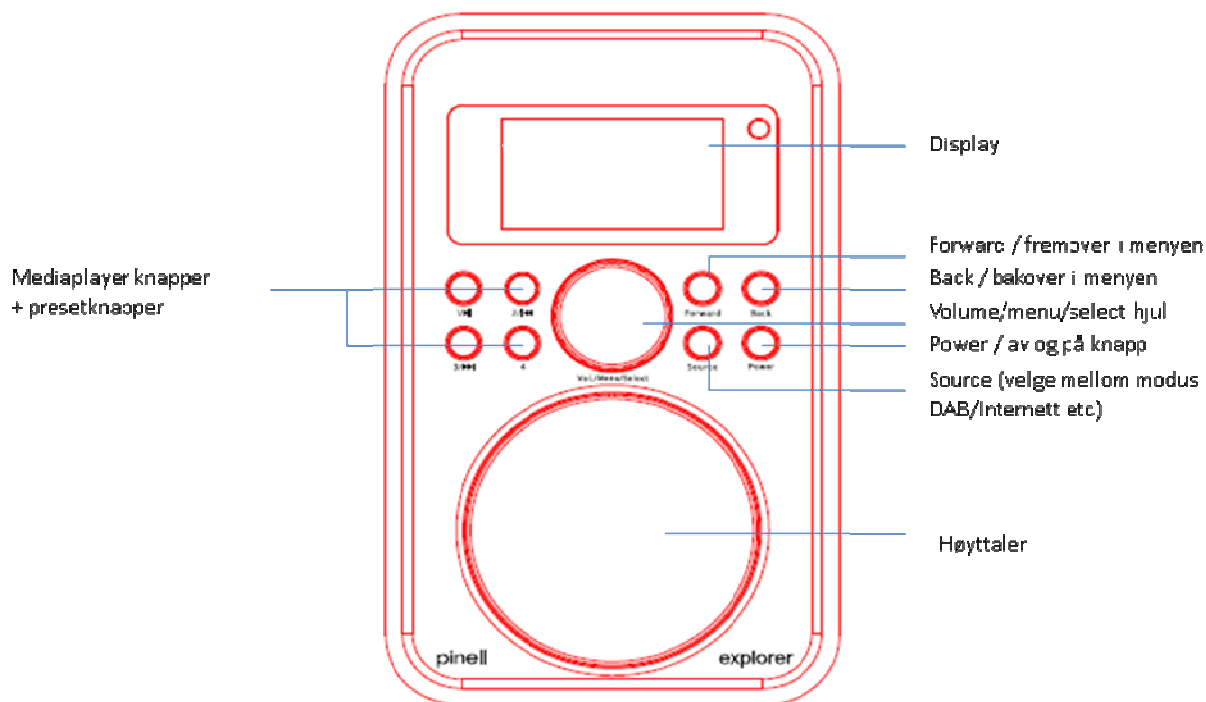Sørg for at det trådløse tilgangspunktet er på og koblet til bredbåndet, eller at LAN-kabelen er skikkelig tilkoblet før du fortsetter. For at denne delen av systemet skal fungere, anbefales det at du leser instruksjonene som fulgte med det trådløse tilgangspunktet eller LAN-tilkoblingsenheten.

Oversikt over knapper (a)

Radioen sett forfra

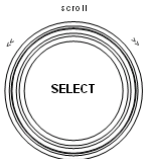


Knapp	Internet	DAB +	FM	Media Player	AUX in
Power 	Trykk for å slå radioen på/av Når du hører alarmen, trykker du på denne for å slå av.				
SOURCE 	Trykk for å skifte mellom Internettradio, Media Player (Music player), DAB (DAB+), FM og AUX IN-modus.				
	> Merk: kun for bruk i Media player-, AUX in-modus. Trykk på ◀◀ for å spille av forrige spor, trykk på ▶▶ for å spille av/pause, trykk på ▶▶ for å gå til neste spor.				
PRESET 	> Merk: kun for bruk i Internett-, DAB+- og FM-modus. Se side 31 for mer informasjon. Trykk og hold inne for å lagre forhåndsinnstilte stasjoner. Trykk for å laste stasjonen som ble lagret.				
FORWARD 	Trykk for å gå fremover i systemet.				
BACK 	Trykk for å gå tilbake i menysystemet.				
	a. Vri for å bla gjennom alternativer, trykk for å bekrefte. b. Trykk for å gå til hovedmeny eller andre alternativer. c. Når du hører alarmen, trykk for å utsette alarmen i 5-30minutter. d. For å justere volumet				

Oversikt over fjernkontrollen



Oversikt over utganger/innganger (b)

Radioen sett bakfra

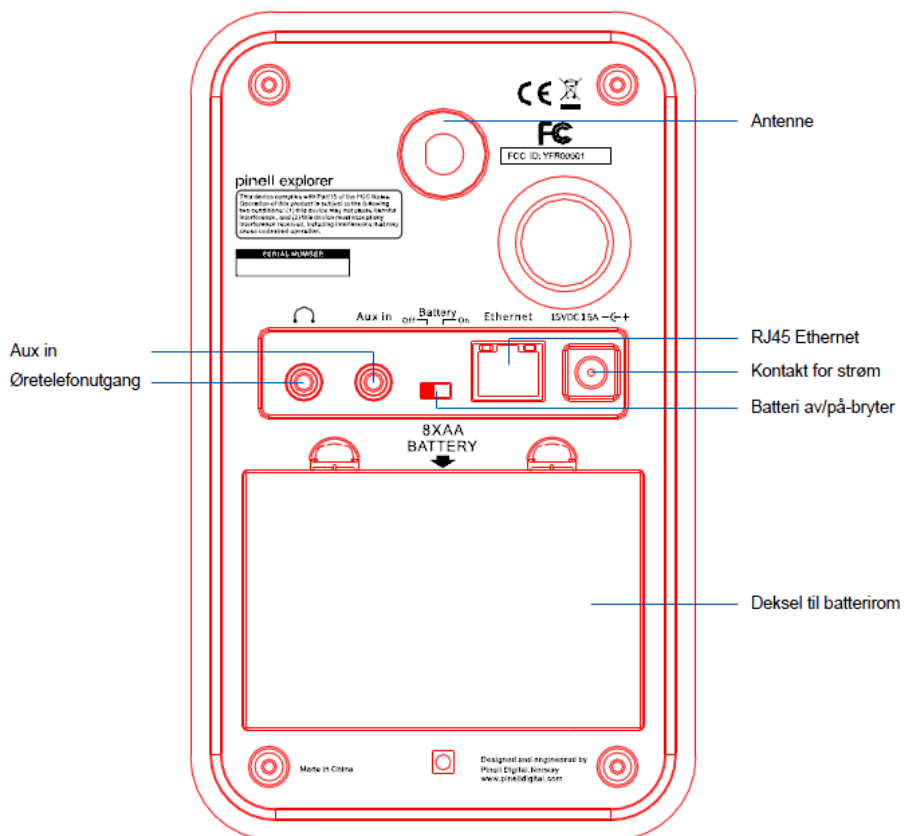


Inngang til hodetelefoner:	<ul style="list-style-type: none">a. Radioen har en 3,5 mm inngang til hodetelefoner.b. Hvis du plugger i hodetelefonene, dempes den interne høyttaleren automatisk.
AUX IN-inngang:	<ul style="list-style-type: none">a. Brukes for å koble til en ekstern lydenhet.

Oppsettveiledning


Trinn 1 – Slå på

1. Koble til strømadapteret og sørg for at LED-lampen lyser.
2. Når radioen er i bruk kan du slå den av ved å trykke på **STANDBY/ON**. Første gang du slår den på, vises "Setup wizard".

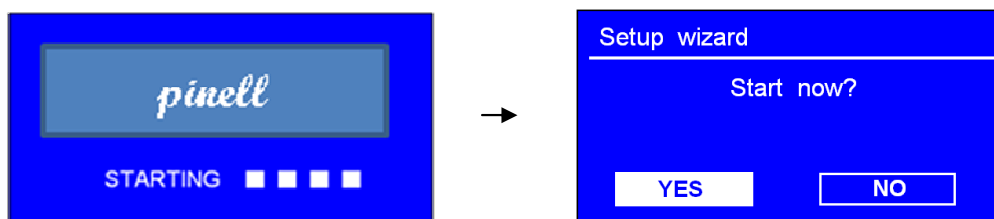


Trinn 2 – Oppsettveiledning


1. Fortsett oppsettveiledningen, trykk på **SELECT** for å bekrefte "YES", og vri på knappen for å velge "hour format". Trykk for å bekrefte. Du kan her velge om du vil at klokken skal gå til 12.00 eller til 24.00.

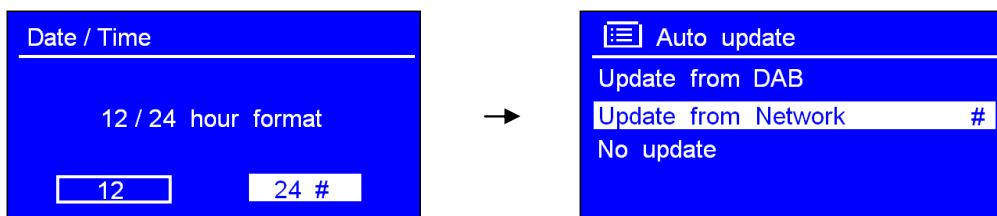


2. Trykk på **SELECT** for å bekrefte "Oppdater fra nettverk/update from network". Dette for at radioen automatisk skal hente dato og klokkeslett.
3. Vri på select / bla med piltast for å velge tidssone (timezone). Trykk for å bekrefte.

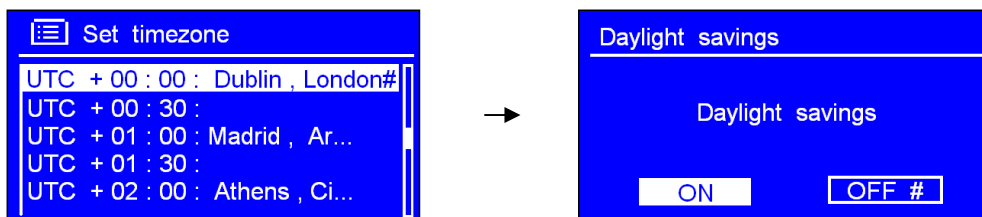


4. Vri på select / bla med piltast for å velge sommertid, **“Daylight saving”**. Trykk for å bekrefte.

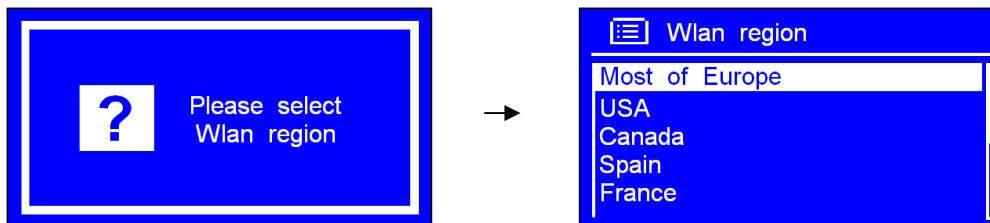


5. Vri på select / bla med piltast for å velge Wlan-et du ønsker, "Wlan region". Trykk for å bekrefte.

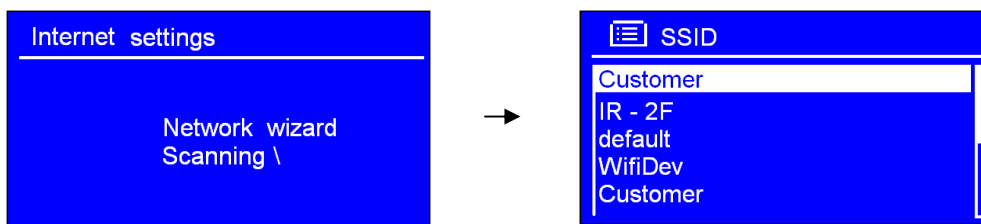


6. Vri på select / bla med piltast for å velge **“SSID”**. Trykk for å bekrefte. Radioen lagrer det i minnet. SSID er navnet på ditt lokale nettverk.(LAN).

 **Merk:** I noen tilfeller finner radioen mer enn ett nettverk. Vri på select / bla med piltast for å finne det du foretrekker, og trykk for å bekrefte.


7. Hvis nettverket ikke er konfigurert til å be om et passord (WEP/WPA), kobler radioen til nettverket og viser:

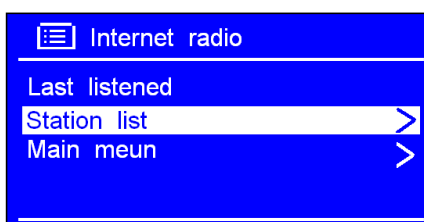

8. Hvis en WEP-/WPA-nøkkel (passord) er nødvendig blir du bedt om å angi WEP-/WPA-koden, og passordskjerm bildet vises:

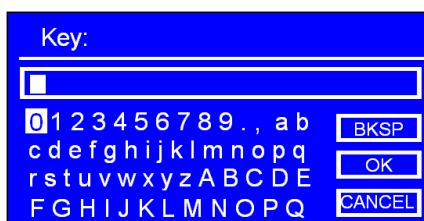

- Vri på select / bla med piltast for å bla gjennom de alfanumeriske tegnene, og trykk på knappen for å velge et tegn.

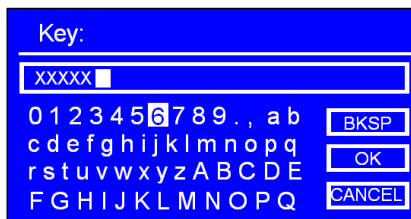


☞ Merk: WEP-/WPA-passord skiller mellom små og store bokstaver.

- Hvis du gjør feil når du angir passordet, velger du "BKSP" for å slette dette tegnet.

☞ Merk: a.> Det fullstendige navnet på BKSP er Backspace.


b.> Slik velger du BKSP, OK eller CANCEL: mens pilen peker på '0', vri på select / bla med piltast mot klokken. Da ser du disse alternativene.

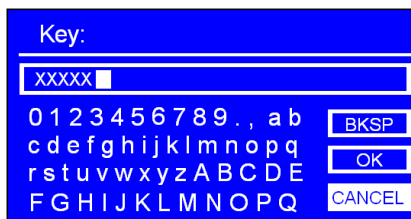

c.> Ved å velge CANCEL kommer du tilbake til forrige spor.

d.> Etter at du har valgt siste bokstav i passordet, vri på select / bla med piltast for å komme til OK. Trykk for å bekrefte.

e.> Radioen lagrer WEP/WPA du har angitt, så du må ikke angi dette på nytt.

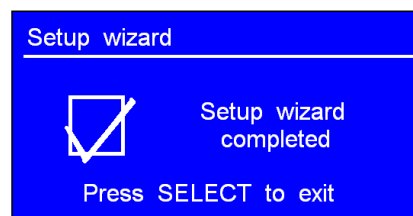

9. Trykk på **Select** for å avslutte.


Innstillingen er angitt.

NB Hvis du har WPS kryptert nettverk – se side: 50


Tilgang til trådløst nettverk / bruk av internettradio

1. Etter at du har vært gjennom "Setup wizard", trykk på **SELECT** for å gå inn i "Internet radio"-modus.


 **Merk:** Du kan også trykke på **SOURCE** flere ganger til "Internet radio" vises.

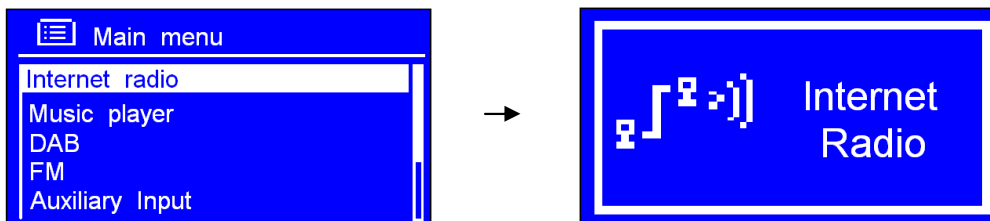


Senere vises:

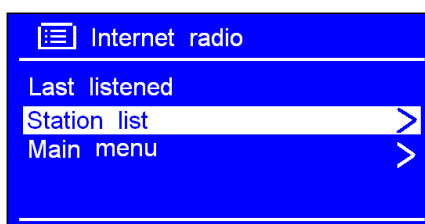

2. Mens pilen peker på < **Station list** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte.

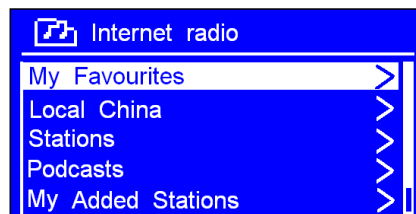


Hvis radioen viser

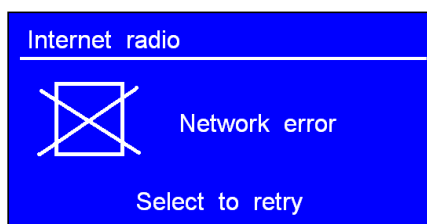


etter at du har prøvd å koble til nettverket, kan du gjøre følgende:

- a. Kontroller ruterens og se om den fungerer som den skal.
- b. Flytt radioen til et sted med sterkere signaler.
- c. Sørg for at du har angitt riktig passord.


Lokale stasjoner


 **Merk:** Sørg for at radioen allerede er koblet til nettverket.

1. Mens pilen peker på < **Station list** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte.

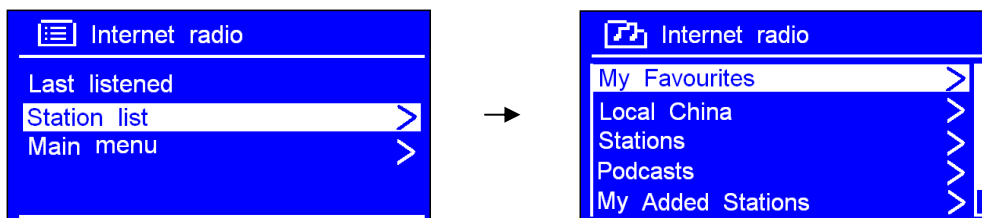


2. Vri på select / bla med piltast til du kommer til <**Local Norway**>, og trykk for å bekrefte.

 **Merk:** "Local Norway" kan være erstattet av noe annet, avhengig av hvor du befinner deg. Det kan for eksempel være local US eller local UK osv. Det er enkelt å finne din lokale stasjon.

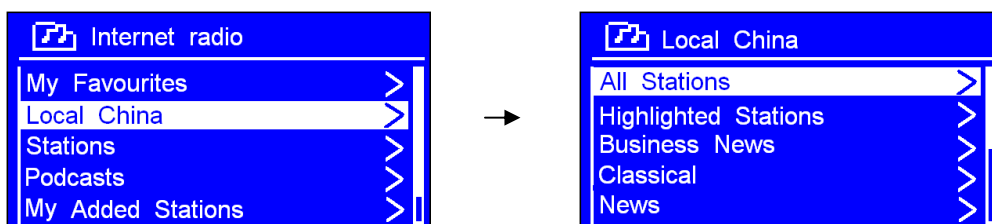


3. Vri på select / bla med piltast for å finne din favoritt, trykk for å bekrefte og gå videre til programmet du ønsket.


Velge en stasjon

 **Merk:** Sørg for at radioen allerede er koblet til nettverket.

1. Mens pilen peker på < **Station list** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte.

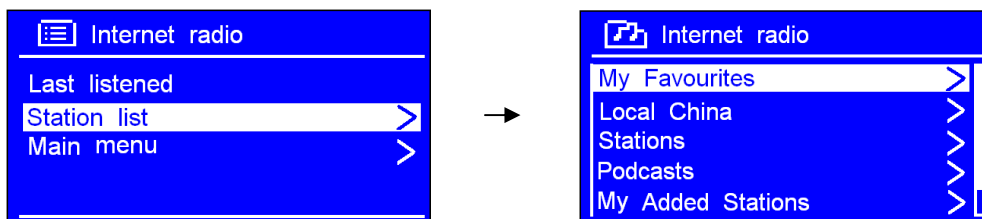

2. Vri på select / bla med piltast for å komme til < **Stations** >. Trykk for å bekrefte.

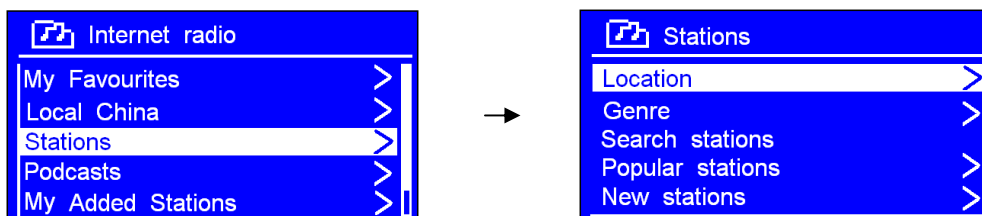

3. Du kan velge mellom fem alternativer for å velge en stasjon som vist ovenfor.

➤ **“LOCATION”** gjør at du kan velge fra radiostasjonene som finnes i hvert av landene du velger fra listen.


- a. Mens pilen peker på < **Location** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte.



- b. Vri på select / bla med piltast til du kommer til regionen du ønsker. Trykk for å bekrefte.
- c. Bruk samme metode for å velge land og stasjon. Radioen starter.


- **"GENRE"** gjør at du kan velge radiostasjon i henhold til innhold, for eksempel klassisk rock, sport, nyheter osv.

a. Vri på select / bla med piltast til < **Genre** >. Trykk for å bekrefte.

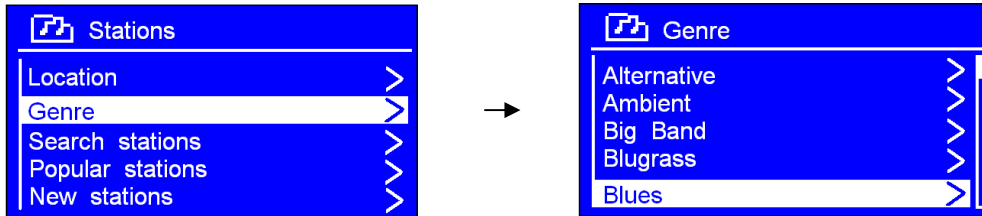

b. Vri på select / bla med piltast for å velge ditt favorittinnhold. Trykk for å bekrefte.

c. Vri på select / bla med piltast for å velge stasjonen du ønsker. Trykk for å bekrefte.

 **Merk:** a. Noen radiostasjoner sender ikke 24 timer i døgnet, mens noen radiostasjoner alltid har sending.

Dette kan medføre at radioen viser en feilmelding. Dette hvis radiostasjonen har sluttet å sende. Du går da bare tilbake til stasjonsoversikten og velger en annen stasjon.


b. Hvis denne stasjonen har innhold du kan velge i, vises en liste over tidligere sendte programmer (podcast).

Koble til et nettverk via kabel


Trinn 1 – Velg LAN-innstillinger

 **Merk:** a. Sørg for at LAN-kabelen allerede er koblet til LAN-utgangen.


1. Trykk på **MAIN MENU**, og vri på select / bla med piltast til "**Main Menu**". Trykk for å bekrefte.
2. Vri på select / bla med piltast til < **System settings** >. Trykk for å bekrefte.

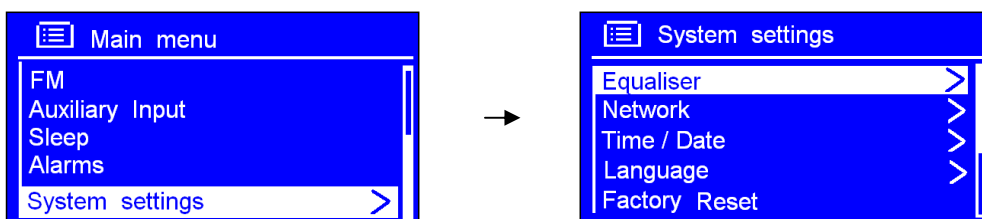

3. Vri på select / bla med piltast til < **Network** >. Trykk for å bekrefte.

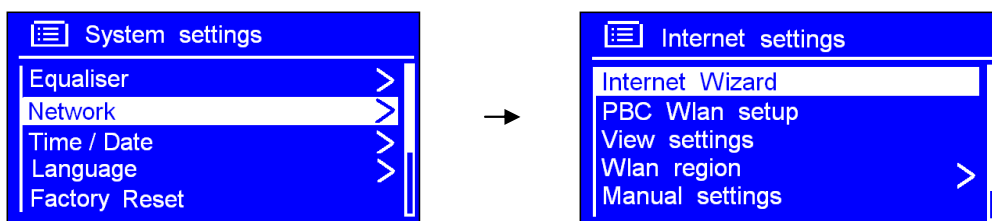


4. Vri på select / bla med piltast til < **Manual settings** >. Trykk for å bekrefte.

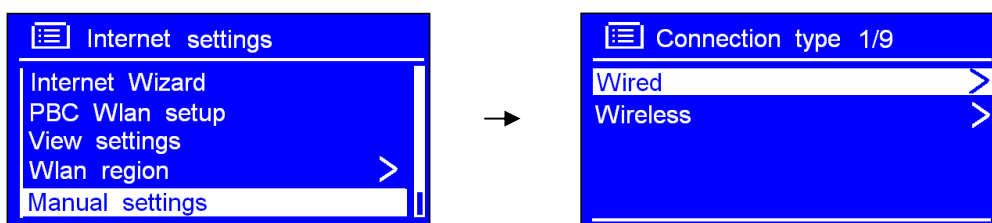

5. Mens pilen peker på < **Wired** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte.

6. Mens pilen peker på < **DHCP enable** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte.

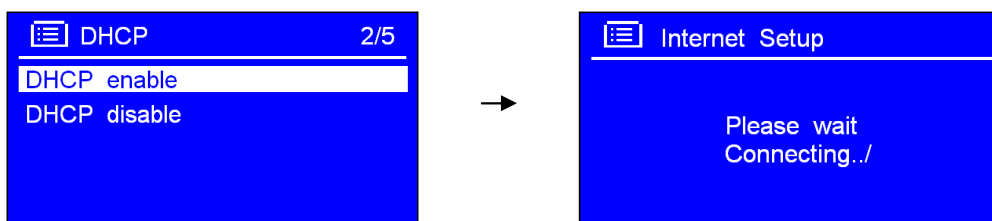


Senere vises:



LAN-innstillingen er angitt.

Trinn 2 – Gå inn i Internett-radiomodus fra en annen modus.


1. Trykk på **MENU**, vri på select / bla med piltast til "**Main menu**". Trykk for å bekrefte.
2. Mens pilen peker på "**Internet radio**", trykk på **SELECT** for å bekrefte eller trykk på **SOURCE** flere ganger til < **Internet Radio** > vises.

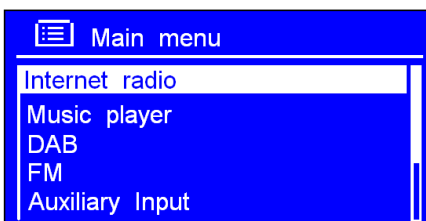


eller



Fortsett med trinnene ovenfor. Noen sekunder senere vises:

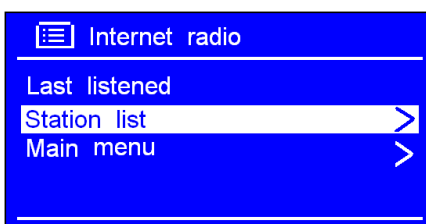


eller

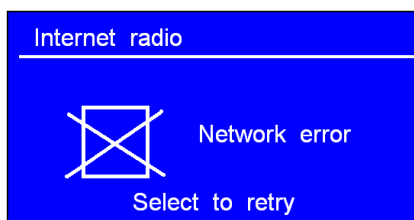


Hvis dette skjer, kan du gjøre følgende:

- a. Kontroller ruterene. Sørg for at den fungerer som den skal.
- b. Kontroller LAN-kabelen. Sørg for at den ikke er skadet.
- c. Kontroller porten til kabelen.


Slik bytter du til trådløst nettverk

 **Merk:** For at denne rekkefølgen skal gjelde må du enten tilbakestille til fabrikkinnstillingene eller følge trinnene nedenfor:

1. Se i "velg LAN instillinger", som du finner på side 15, og vri på select / bla med piltast til < **Wireless** >. Trykk for å bekrefte.

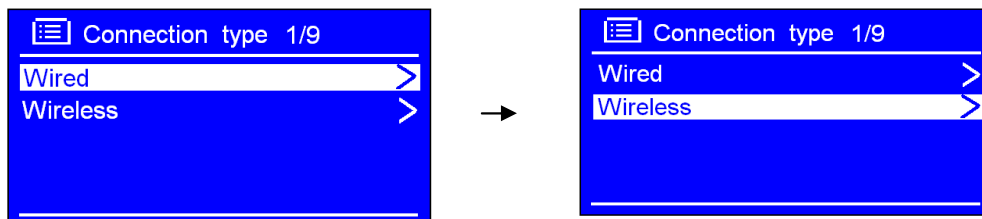


2. Mens pilen peker på < **DHCP enable** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte, og gå inn i det trådløse nettverket trinn for trinn.

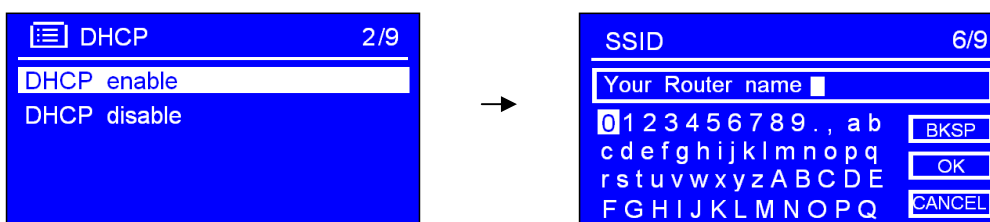

 **Den trådløse innstillingen er nå ok.**

Velge en stasjon via Podcasts

1. Etter at radioen er koblet til nettverket og internetradio er valgt. Velg station list, vri på select / bla med piltast til < **Podcasts** >.

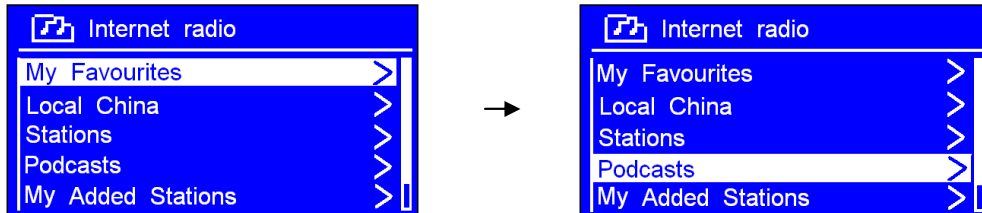

2. Trykk på **SELECT** for å bekrefte, og finn deretter din favoritt.




3. Trykk på **SELECT** for å bekrefte, og velg foretrukket program trinn for trinn.

Få tilgangskode


Denne koden trengs for å registrere radioen på websiden: www.wifiradio-frontier.com. Her kan du lage favorittlister, registrere egne kanaler etc som du senere kan spille av på din radio.

1. Etter at radioen er koblet til nettverket og internetradio er valgt, trykk back for å nå menysystemet. Vri på select / bla med piltast til **<Help >**. Trykk for å bekrefte.

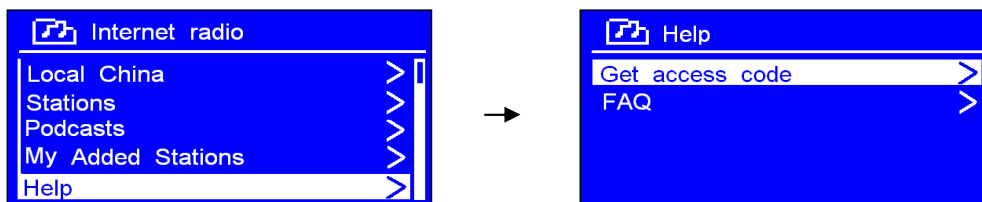

 **Merk:** På dette trinnet kan du også se svar på **Ofte stilte spørsmål**.

2. Mens pilen peker på **< Get access code >**, trykker du på **SELECT** for å få tilgangskoden.

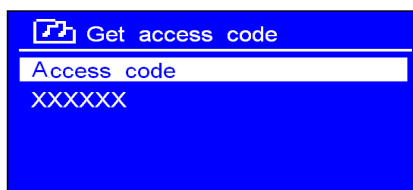

Legge til stasjon i “My favourites”

1. Gå til nettsiden: <http://www.wifiradio-frontier.com>
2. Klikk på lenken “Register here”.




3. Lag en konto. Du trenger en **tilgangskode** for å fullføre den. Se på side 22.

Merk: Vil du logge på som medlem? Da må du huske din registrerte “e-postadresse” og “passord”.

4. Da får du fordeler av de ulike tilleggsfunksjonene og tjenestene som tilbys av Frontier internet Radio Portal.

Hvis du allerede har en konto og ønsker å legge til en radio, logg inn på kontoen din og velg My preferences (mine preferanser) > Add another Wi-Fi radio (legg til en ny Wi-Fi-radio).

Så fort radioen er registrert i portalen kan du bruke favorittlistene og funksjonene.

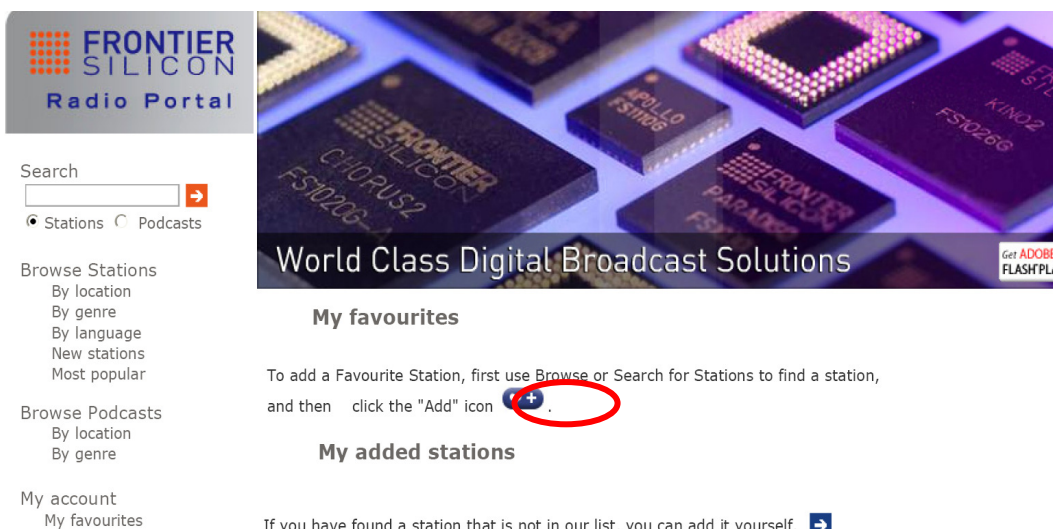

5. For å spille av “My favourites” må du gjennom to trinn:
 - a. Mens pilen peker på < **My favourites** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte.
 - b. Vri på select / bla med piltast til du kommer til favorittradiostasjonen, og trykk på knappen.


Merk: Stasjonene som ligger i “my favourites” vises i underkatalogen under “my favourites”. De slettes ikke selv om du gjenoppretter fabrikkinnstillingene.

Legge til en stasjon i “My Added Stations”


1. Gå til nettsiden: <http://www.wifiradio-frontier.com>
2. Logg på som medlem (du registrerte deg på forrige side).



3. Du får tilgang til de ulike tilleggsfunksjonene og tjenestene som tilbys via Frontier internet Radio Portal. Her kan du registrere kanaler som sender på internett, men som ikke finnes i radioens menysystem. Det er da viktig at du bruker kanalens streaming adresse og ikke www adresse.

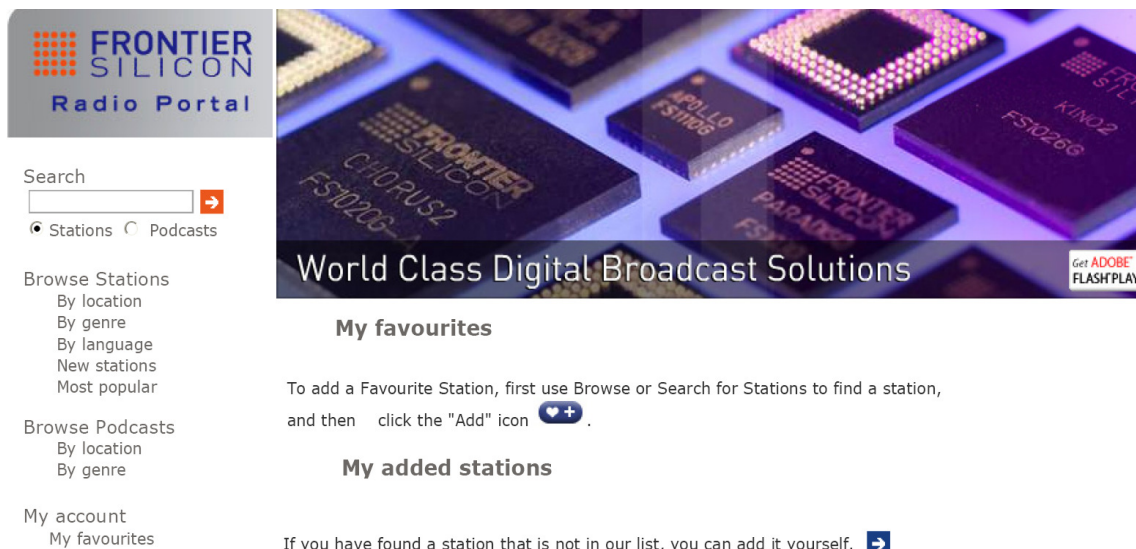

4. For å spille av “My added stations” må du gjennom to trinn:
 - a. Når pilen peker på < **My added stations** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte.
 - b. Vri på select / bla med piltast til du kommer til favorittstasjonen, og trykk på den.

 **Merk:** Stasjonene du har lagt til vises i underkatalogen av “my added stations”. De slettes ikke selv om du gjenoppretter fabrikkinnstillingene.

Endre stasjonsinformasjonen

Ved å trykke på **INFO** på fjernkontrollen flere ganger kan du se informasjonen som vises på den andre linjen på skjermen når du hører på et program.

- **Beskrivelse av stasjon**

Denne informasjonen ruller over skjermen og leveres av Internett-stasjonen. Her vises for eksempel musikktitler eller detaljer om programmet som sendes.

- **Stasjonens plassering**

Dette er en beskrivelse av typen program som leveres av enten Internett-radiostasjonen eller kringkasteren.

- **Stasjonens pålitelighet**

Dette viser graden av pålitelighet for stasjonen du hører på.

- **Signalinformasjon for stasjonen**


Dette viser den digitale bitraten og signalmodusen.

- **Stasjonens avspillingsbuffer**

Dette viser styrken på avspillingsbufferen for gjeldende stasjon.

- **Dato for stasjon**


Dette viser datoen som leveres av kringkasteren slik at den er nøyaktig.

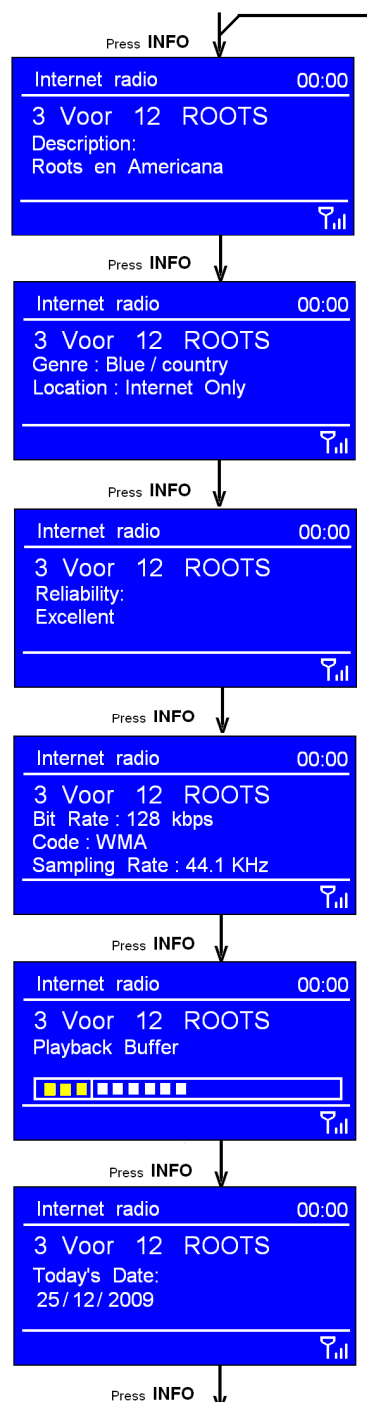

Stasjonsoppdateringer


Av og til viser radioen en beskjed om at den mottar en oppdatert stasjonsliste. Dette gjør den automatisk og med jevne mellomrom, slik at den alltid har den nyeste stasjonskatalogen.


Music Player-modus

 **Merk:** For å spille av i denne modusen, anbefales det at du først leser det som står under tillegg side 47 og påfølgende sider.

A. SPILLE AV DELTE MEDIER

1. Trykk på **SOURCE** flere ganger til < **Music player** > vises.

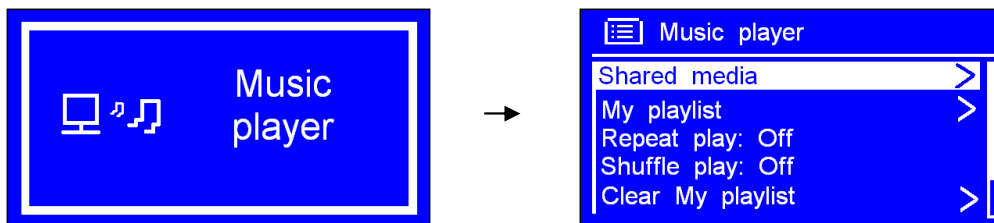

 **Merk:** Du kan også gå til < **Main menu** > og vri på select / bla med piltast til < **Music player** >. Trykk for å bekrefte.

2. Mens pilen peker på < **Shared media** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte. Velg musikken trinn for trinn.
3. Trykk på **⏮** for å gå til forrige spor, trykk på **⏸** for play/pause, trykk på **⏭** for å gå til neste spor.

B. Repeat-modus

1. Når du står i music player menyen, vri på select / bla med piltast til < **Repeat play: Off** >. Trykk for å bytte mellom "Off" og "On".



C. Shuffle-modus (med shuffle menes – avspilling i vilkårlig rekkefølge)


2. Når du står i music player menyen, vri på select / bla med piltast til < **Shuffle play: Off** >. Trykk for å bytte mellom "Off" og "On".




DAB-modus

• Komme i gang


1. Trykk på **SOURCE** flere ganger til **< DAB radio >** vises. For førstegangs bruk utfører den et fullstendig søk og lagrer stasjonslisten i minnet.

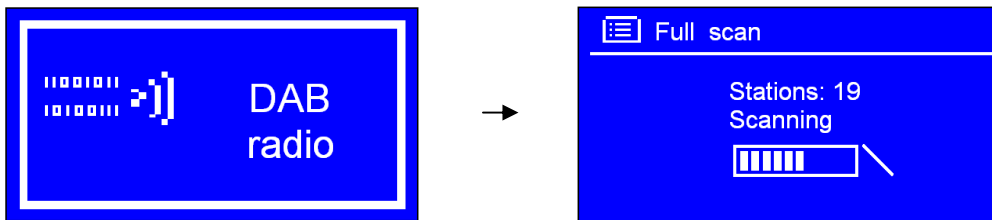

 *Merk: a. Du kan også trykke på **MENU**, og vri på select / bla med piltast til **< DAB >**. Trykk for å gå inn.*


b. Under bruk kan du utføre et fullstendig søk for å oppdatere stasjonslisten: Velg da "Full scan" i DAB menyen.

2. Når søket er fullført vises DAB+, DAB-stasjonene i alfanumerisk rekkefølge. Den første stasjonen i listen blir valgt.

 ***Merk:** Hvis det ikke blir funnet noen DAB+, DAB-signaler i ditt område, kan det hende du må flytte radioen.*

• Skift til en annen DAB-stasjon

1. Fortsett trinn 2 ovenfor. Du kan gå tilbake når som helst ved å trykke på **BACK**.

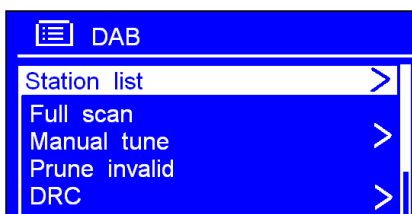

3. Mens pilen peker på "**Station list**", trykk på **SELECT** for å bekrefte.
4. Vri på select / bla med piltast for å bla gjennom stasjonene i listen, og trykk for å bekrefte.


 **Merk:** Hvis det ikke blir funnet noe DAB-signal i ditt område, kan det hende du må flytte radioen.

Dynamic Label Segment (DLS):


Dette er tekstinformasjon som ruller over skjermen og som leveres av DAB-stasjonen. Informasjonen kan inneholde musikkittel eller detaljer om programmet som leveres av kringkasteren.


Manuell tuning:

1. Når du er i DAB menyen, så velg < **Manual tune** > for manuelt gå til en kanal.

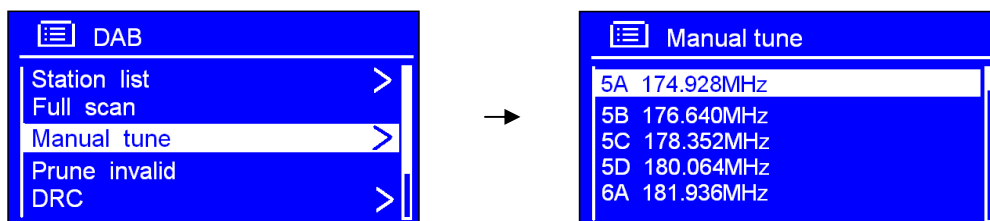

2. Vri på select / bla med piltast for å bla gjennom kanalene og trykk for å velge gjeldende kanal.

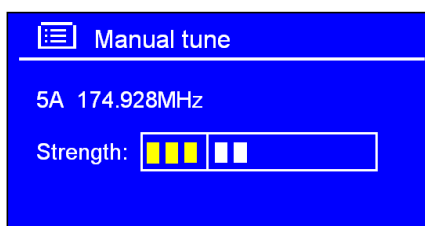


 **Merk:** Hvis flere kanaler samsvarer med denne kanalen og frekvensen, vises en tuningmåler som viser signalstyrken og navnet etter noen sekunder.

3. Trykk på **SELECT** igjen for å gå ut av denne modusen.

Prune invalid: (fjern kanaler som ikke sender/fungerer)


1. I DAB menyen velg < **Prune invalid** > for å fjerne kanaler som ikke sender / fungerer.

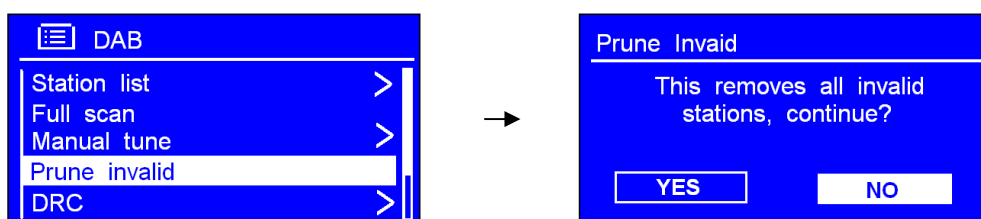


2. Vri på select / bla med piltast til "**YES**", og trykk for å bekrefte.

DRC-verdi (Dynamic Range Control)

Du kan angi nivået på komprimering av stasjoner for å eliminere forskjellene i det dynamiske området eller lydnivåene mellom radiostasjoner.

-  **Merk:** a. DRC **off** indikerer at det ikke er noen komprimering.
b. DRC **low** indikerer lite komprimering.
c. DRC **high** indikerer maksimal komprimering.


1. I DAB menyen velges < **DRC** > for å angi ønsket komprimering.

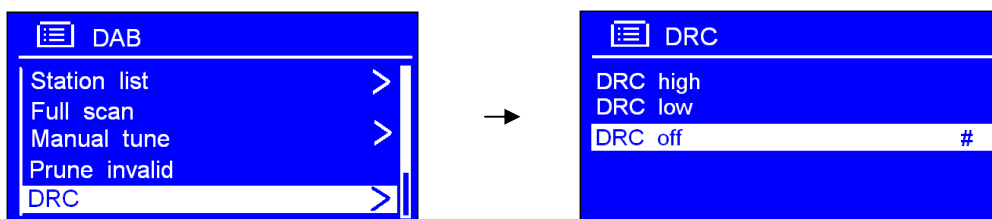


2. Vri på select / bla med piltast til valget du ønsker. Trykk for å bekrefte.

Slik endrer du stasjonsrekkefølgen

1. I DAB menyen velges < **Station order** >. Trykk for å bekrefte.

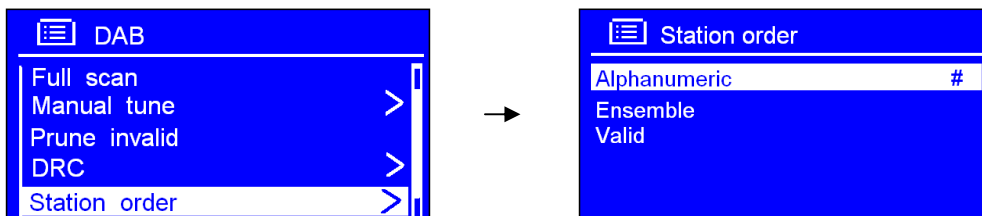

-  **Merk:** Det er tre alternativer: *Alphanumeric*, *Ensemble* og *Valid*. # vises etter standardinnstillingen for å indikere gjeldende rekkefølge.

STASJONSREKKEFØLGE	BESKRIVELSE
Alphanumeric	Viser alle stasjoner i alfanumerisk rekkefølge.
Ensemble	Lister opp aktive stasjoner [stasjoner som sender for øyeblikket] før inaktive stasjoner.
Valid	Fjerner inaktive stasjoner fra stasjonslisten.

2. Vri på select / bla med piltast til ønsket valg. Trykk for å bekrefte.


FM-modus

A. GENERELL BRUK

1. Trykk på **SOURCE** flere ganger til < **FM Radio** > vises.

Ved førstegangs bruk begynner den på starten av FM-frekvensområdet (87,50 MHz).

Ellers velges stasjonen du hørte på sist.

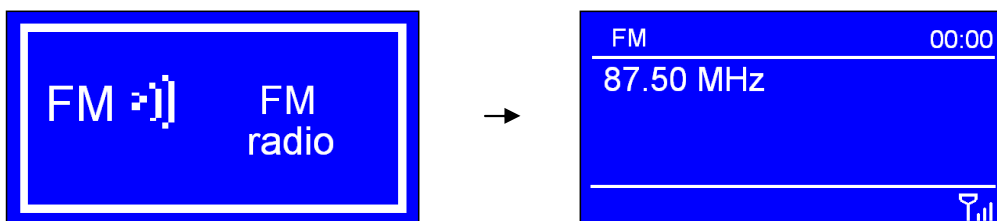


Merk: Du kan også angi < **Main menu**>, og deretter vri på select / bla med piltast til < **FM** >. Trykk for å bekrefte.

3. Vri på select / bla med piltast til å heve eller senke frekvensen i trinn på 0,05 MHz.
4. For å søke automatisk, trykk piltast opp eller ned på fjernkontrollen.

Merk: a. For å bruke "autosøk" til å søke etter neste aktive stasjon, gjenta trinn 3.
b. Enheten viser frekvensen som endres til den stopper på neste stasjon.
c. Etter at den har kommet til slutten av frekvensområdet søker den på nytt fra begynnelsen.

B. SØKEINNSTILLINGEN


1. I FM-modus kan du på hvilket som helst trinn trykke på **BACK** eller **MENU** for å gå inn i innstillingsmodus.
2. Mens pilen peker på < **Scan setting** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte.

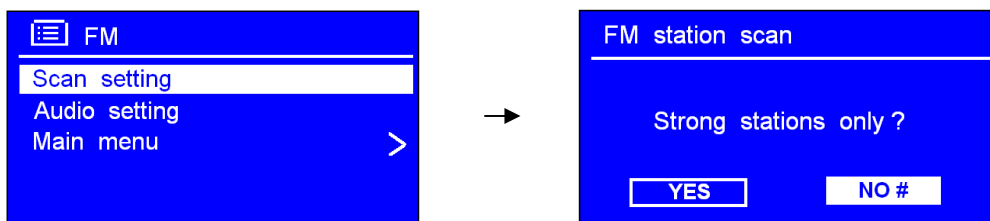

3. Vri på select / bla med piltast for å velge "YES" eller "NO". Trykk for å bekrefte.

C. LYDINNSTILLING

1. I FM-modus kan du på hvilket som helst trinn trykke på **BACK** eller **MENU** for å gå inn i innstillingsmodus.
2. Mens pilen peker på < **Audio setting** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte.

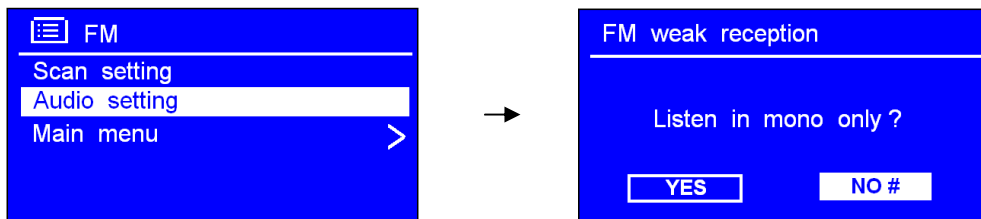

3. Vri på select / bla med piltast for å velge “**YES**” eller “**NO**”, og trykk for å bekrefte. Her kan du angi at radioen sender i mono, når signalene er svake. (Dette for å forhindre dårlig lyd)

Angi forhåndsinnstilte stasjoner

Radioen kan lagre 8 Internett-, 8 DAB+- og 8 FM-stasjoner. For å lagre på forhåndvalg 5 til 8 må fjernkontrollen brukes.

For å lagre gjeldende stasjon:

1. Søk opp den stasjon du ønsker å lagre under en av knappene. Trykk på og hold inne **knappen til du får teksten "preset stored"**

Velge en forhåndsinnstilt stasjon


Slik velger du en lagret stasjon:

1. Trykk på **SOURCE** for å gå i relative-modus.
2. Trykk på den nummererte knappen du lagret kanalen under.

AUX IN-modus


1. Trykk på **SOURCE** flere ganger til < **AUX in** > vises.




 **Merk:** Du kan også gå inn i "**Main MENU**" og vri på select / bla med piltast til < **AUX in** >. Trykk for å bekrefte.

2. Via en kabel kan radioen forvandles til et høykvalitets høyttalersystem.
3. Koble den ene enden av lyd-kabelen til hodetelefon- eller auxiliary out-kontakten på kildeenheten, og den andre enden til AUX IN-kontakten på baksiden av radioen.

Skjermen på radioen viser:

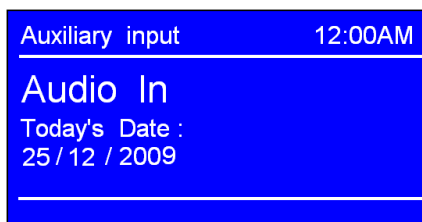


4. For å få optimalt volumnivå justerer du volumnivået på både kildeenheten og radioen.

 **Merk:** AUX IN lar deg koble til en MP3-spiller eller eksterne lydkilder på en rask og enkel måte.


Sleep-funksjonen

Funksjon for automatisk slå av radioen.

1. Funksjonen kan aktiveres fra < **Main menu**> → < **Sleep**>. Trykk på **SELECT** for å bekrefte.

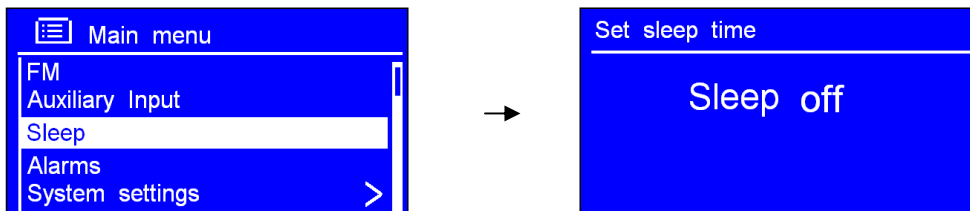

2. Vri på select / bla med piltast for å definere soveperioden på mellom 0 – 60 minutter.

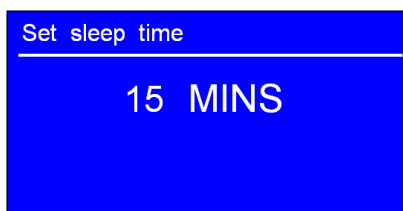

3. Når ønsket tidsperiode vises, slutter du å vri. Verdien er dermed angitt.



 **Merk:** a. Intervalltiden er 15 minutter per trinn.


B. I dette trinnet vises soveikonet, samt hvor lang tid det tar før tiden er utløpt.

4. Radioen setter seg selv i standby-modus etter at tiden har utløpt.
5. For å fortsette å høre på radioen, trykk på **STANDBY/ON**.


Stille inn klokken

- **Stille inn tid/dato manuelt**

1. Dette kan aktiveres fra < **MAIN MENU**> → < **System settings** > → < **Time/Date** >. Trykk på **SELECT** for å bekrefte.

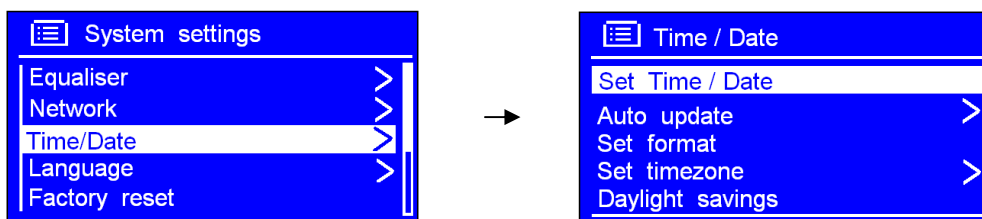


2. Når pilen peker på < **Set Time/Date** >, trykk på **SELECT**, og vri for å angi dato.

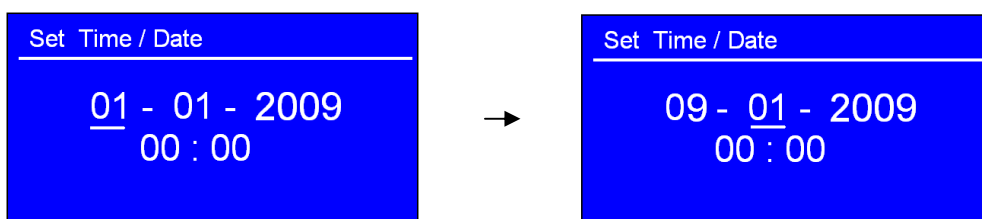


3. Bruk samme metode for å angi måned, år, timer og minutter. Innstillingen er angitt.

- **Du kan også angi den via "Auto update"**

 **Merk:** Velg <Auto update>. Sørg for at radioen er koblet til Internett. Radioen henter da dato og klokke automatisk.


1. Vri på select / bla med piltast for < **Auto update** >. Trykk for å bekrefte.

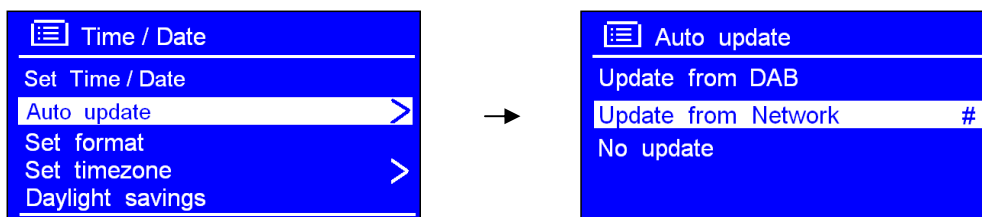

2. Du kan enten velge < **Update from DAB** > eller < **Update from Network** >. Trykk på **SELECT** for å bekrefte. Innstillingen er angitt.

- **Angi tidsformat**


1. Vri på select / bla med piltast for < **Set format** >. Trykk for å bekrefte.

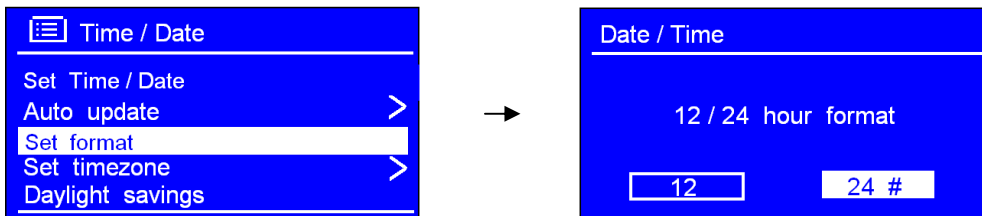

2. Vri på select / bla med piltast til formatet du ønsker, og trykk for å bekrefte.

- **Angi tidssone**

1. Vri på select / bla med piltast for < **Set timezone** >. Trykk for å bekrefte.

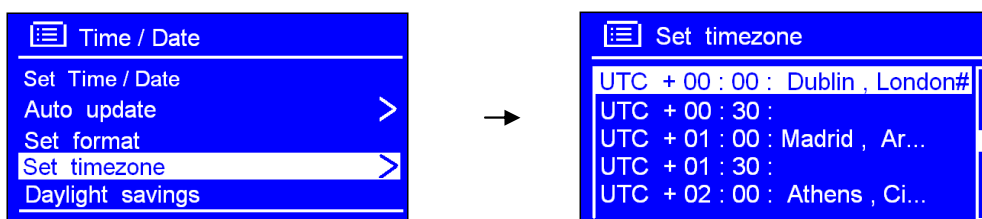


2. Vri på select / bla med piltast til du kommer til din lokale tidssone. Trykk for å bekrefte. I skandinavia er UTC 01:00 Madrid...riktig tidssone.

Nå er klokken innstilt.


Sommertid

1. Dette kan aktiveres fra < **MENU** > → < **System settings** > → < **Time/Date** > → < **Daylight savings** >. Trykk på **SELECT** for å bekrefte.

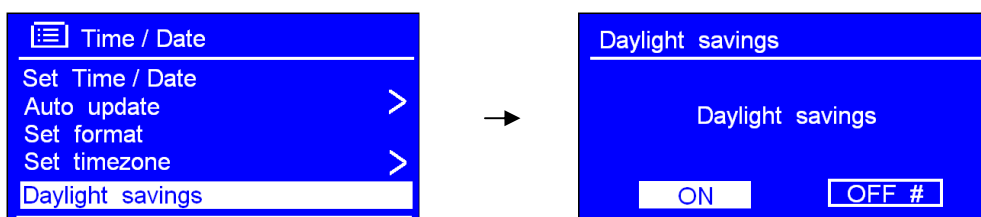


2. Vri på select / bla med piltast til "ON". Trykk for å bekrefte og du er ferdig.


Angi alarmen

 **Merk:** Sørg for at du har stilt inn klokken før du angir alarmen.


1. Dette kan aktiveres fra < **MAIN MENU** > → < **Alarms** >. Trykk på **SELECT** for å bekrefte.

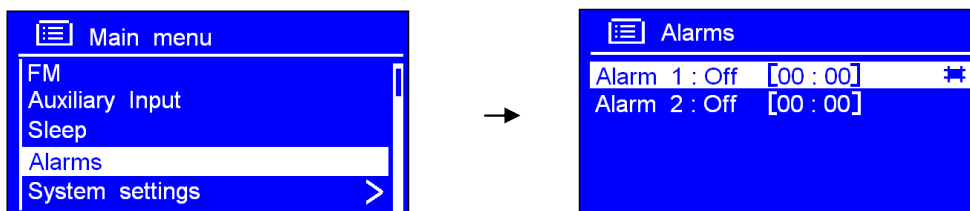


2. Vri på select / bla med piltast til verdien du ønsker, og trykk for å bekrefte.
3. Mens pilen peker på < **Enable: Off** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte.

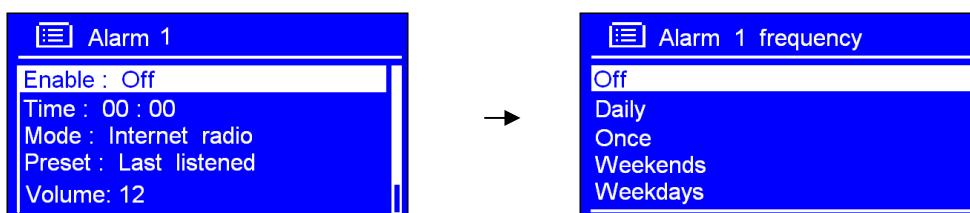


4. Vri på select / bla med piltast til du kommer til ønsket alarmfrekvens. Trykk for å bekrefte.
5. Vri på select / bla med piltast til < **Time: 00:00** >. Trykk for å bekrefte.

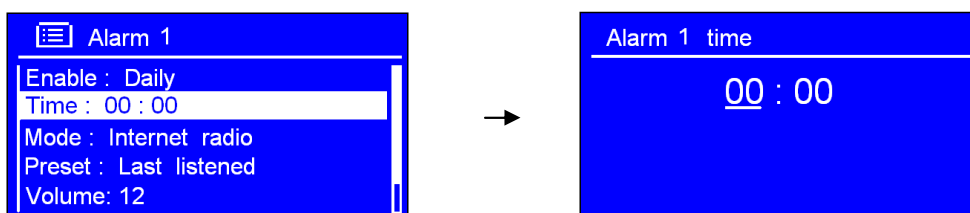

6. Vri på select / bla med piltast for å endre tidsformatet. Trykk for å bekrefte.
7. Bruk samme metode for å angi minutter. Trykk for å bekrefte.

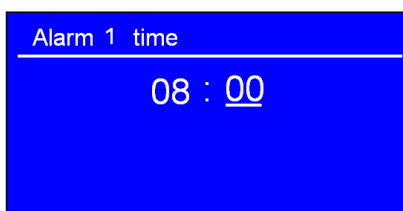


8. Vri på select / bla med piltast til < **Source: Internet radio** >. Trykk for å bekrefte, og vri på knappen til ønsket alarmmodus.

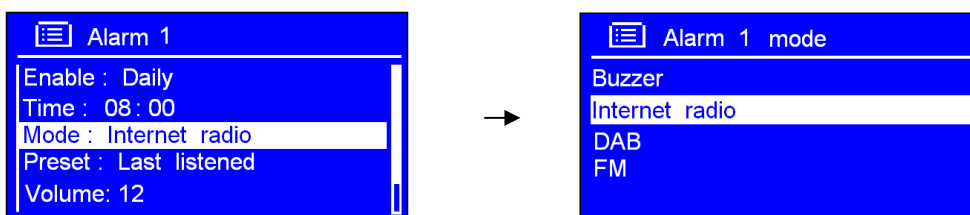


 **Merk:** Du kan også vri på select / bla med piltast til < **Preset: Last listened** > til du hører valgt alarm.

9. Trykk på **SELECT** for å bekrefte, og vri deretter knappen til < **Volume: 12** >. Trykk for å bekrefte.

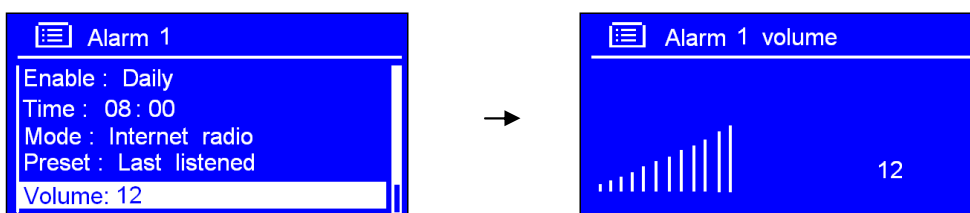


10. Vri på select / bla med piltast til du får ønsket volum. Trykk for å bekrefte.

11. Vri til slutt **SELECT** til < **Save** >. Trykk for å bekrefte.

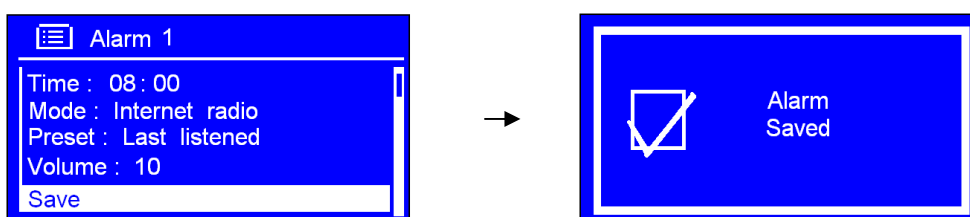

Skjermbildet viser "**Alarm Saved**" i tre sekunder. Alarmikonet ble vist.

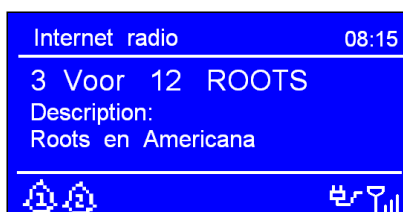

For å kontrollere alarmstatusen, trykk på **STANDBY/ON** for å gå inn i standby-modus.



- **Slå av alarmen**

Når du hører alarmen kan du enten trykke på **STANDBY/ON** for å slå den av, eller

- **Bruke snooze-funksjonen**

Trykk på **SELECT** for å utsette alarmen. Trykk på knappen flere ganger for å velge perioden for SNOONZE: 5/10/15/30 minutter.




Merk: a. Når SNOOZE-funksjonen er i bruk skal den relative alarmen blinke og vise hvor lang tid som har gått. På dette tidspunktet kan du også trykke på **STANDBY/ON** for å slå av alarmen.

b. Når SNOOZE-tiden har utløpt, skal alarmen begynne å pipe igjen.

- **Avbryte en alarm**

Følg følgende trinn:

- Velg ønsket alarm: **ALARM 1** eller **ALARM 2**, og trykk på **SELECT** for å gå inn i innstillingsmodus.
- Når pilen peker på "**Enable: Daily**" (eller en annen frekvens), trykk på **SELECT**.
- Vri på select / bla med piltast til "**Off**", og trykk for å bekrefte.

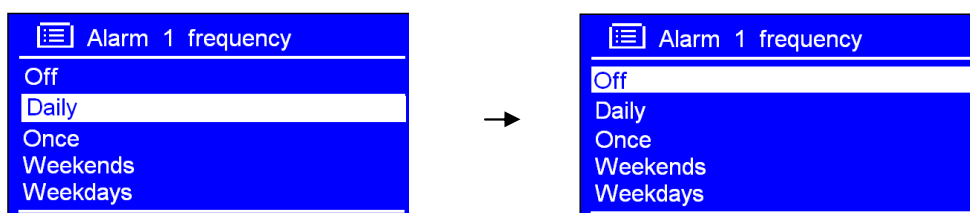

- Vri på select / bla med piltast til **< Save >**, og trykk for å bekrefte innstillingene.

Tilbakestill eventuelt til **fabrikkinnstillingene**.


Generell bruk

Gå tilbake til hovedmenyen

- ✓ Trykk på **menu** på fjernkontrollen og vri på select / bla med piltast til < **Main menu**>.
- ✓ Du kan også flytte tilbake til < **Main menu**> når som helst ved å trykke på **BACK** flere ganger.


Justere volumet



- ✓ Juster volumet ved å vri på  .
- ✓ Radioen husker forrige volumnivå.
- ✓ Eller volum opp / volum ned på fjernkontrollen.

Bla gjennom stasjonsinformasjon

- ✓ Du kan se på informasjonen som vises på den andre linjen på skjermen når du hører på et program.
- ✓ For å se på mer informasjon, kan du trykke på **INFO** flere ganger.


 **Merk:** Denne funksjonen fungerer ikke "AUX in"-modusen.

Systeminnstillinger


Equaliser

 **Merk:** Hvis du vil justere klangen, vises fremgangsmåten nedenfor.


1. Trykk på **MENU** og vri på select / bla med piltast til "**Main Main menu**". Trykk for å bekrefte.
2. Vri på select / bla med piltast til < **System settings** >. Trykk for å bekrefte.

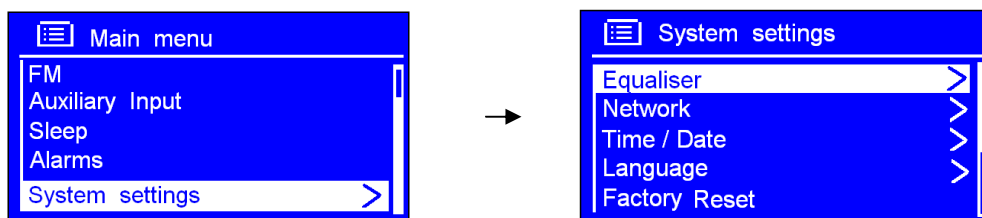

3. Vri på select / bla med piltast til < **Equaliser** >. Trykk for å bekrefte.
4. Vri på select / bla med piltast til alternativet du ønsker, og innstillingen er angitt.

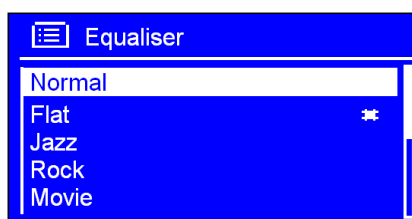


Nettverksoppsett

 **Merk:** Dette vil hjelpe deg hvis du ønsker følgende:

- ✓ Få tilgang til en annen ruter ----- Internett-veiviser
- ✓ Få en MAC-adresse, Wlan-region, IP-adresse osv ----- Vis innstillinger.
- ✓ Ta den med deg til en annen region ----- Wlan-region
- ✓ Konvertere måten radioen kobles til på: trådløst og via kabel ----- Manuelle innstillinger


1. Dette kan aktiveres fra < **Main menu**> → < **System settings** > → < **Network** >. Trykk på **SELECT** for å bekrefte.

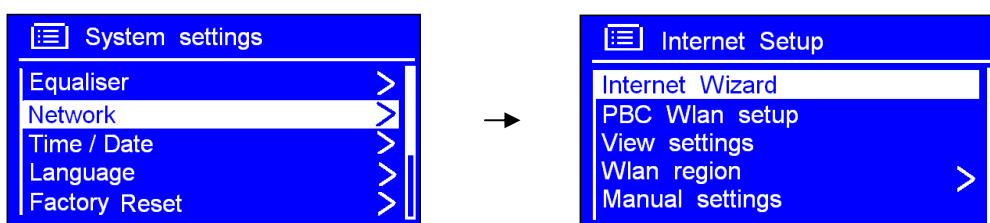

2. Vri på select / bla med piltast til alternativet du ønsker, og trykk for å bekrefte.


Språk

1. Dette kan aktiveres fra < **Main menu**> → < **System settings** > → < **Language**>. Trykk på **SELECT** for å bekrefte.

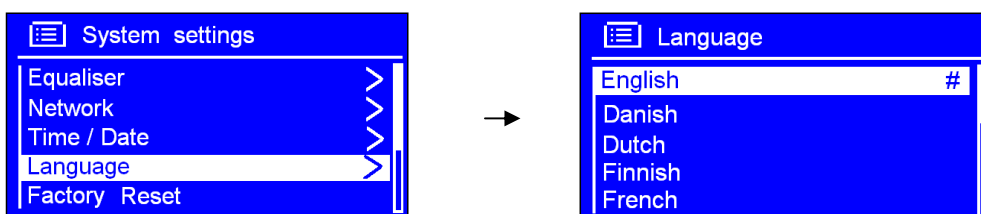


2. Vri på select / bla med piltast til alternativet du ønsker, og trykk for å bekrefte.


Tilbakestille til fabrikkinnstillingene

 **Merk:** Hvis du utfører dette slettes radioens minne, alle WEP/WPA-koder og andre brukerinnstillinger.


1. Dette kan aktiveres fra < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Factory reset** >.

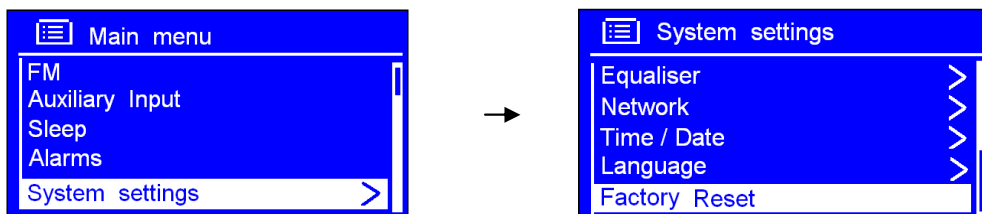

2. Trykk på **SELECT** for å bekrefte, og vri knappen til “**YES**”.

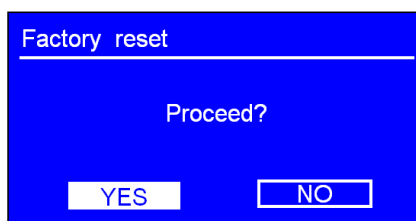


3. Trykk på **SELECT** for å bekrefte.


 **Merk:** Hvis du ikke vil fortsette kan du vri på select / bla med piltast til “**NO**” på trinn to, og trykke på knappen for å avbryte.

Programvareoppdateringer


1. Dette kan aktiveres fra < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Software update** >. Trykk på **SELECT** for å bekrefte.

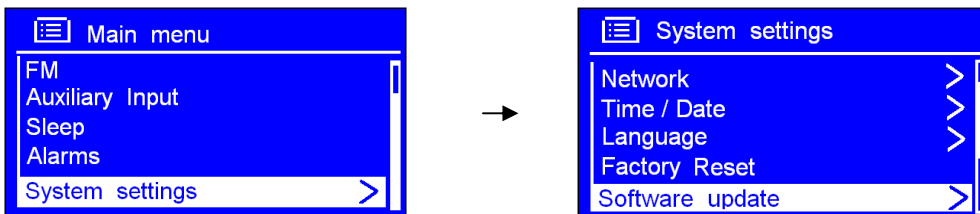

2. Mens pilen peker på < **Auto- check setting** >, trykk på **SELECT** for å bekrefte.

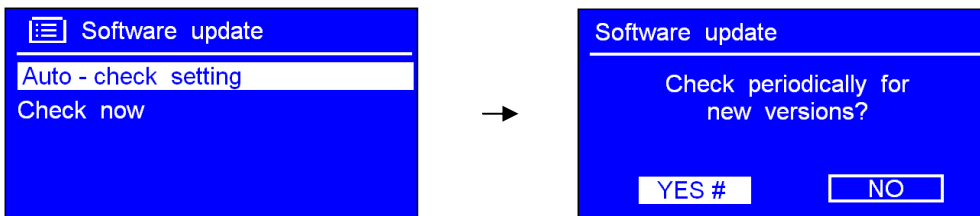


3. Vri på select / bla med piltast til < **YES** >. Trykk for å bekrefte, og radioen viser som trinn 2 ovenfor.
4. Vri på select / bla med piltast til < **Check now** >. Trykk for å bekrefte.

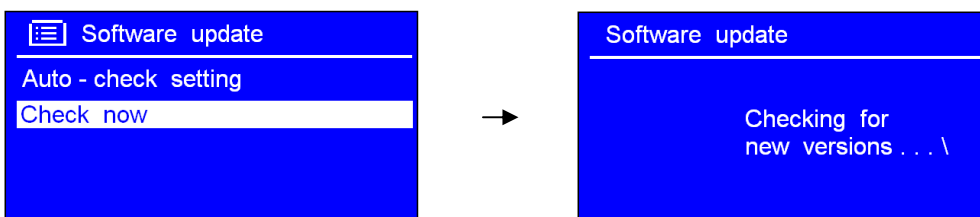


Følgende skjermbilde vises:



 **Merk:** Programvareoppdateringer kan ta flere minutter. Ikke slå av radioen før oppdateringen er fullført. Gjør du det, kan radioen bli ødelagt.

Angi oppsettveiviser


1. Dette kan aktiveres fra < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Setup wizard** >. Trykk på **SELECT** for å bekrefte.

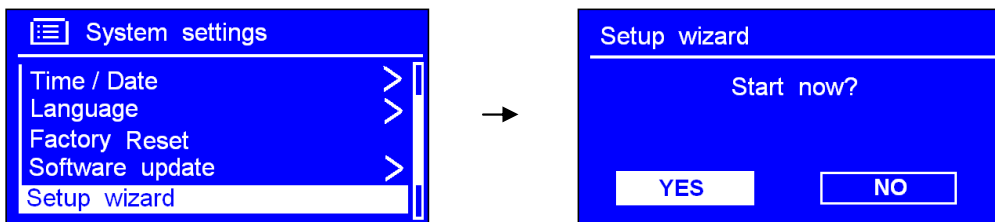


2. Følg trinnene for å angi.

Programvareversjon og radio-ID

1. Dette kan aktiveres fra < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Info** >.

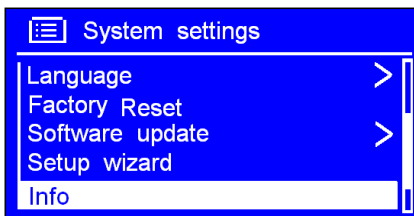


2. Trykk på **SELECT** for å bekrefte.

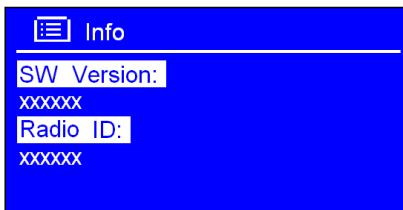

Du kan bli bedt om denne informasjonen når du trenger teknisk støtte.


Tillegg


Trinn 1: Sette opp mediedeling i Windows Media Player 11 (WMP)

 **Merk:** Etter at du har lastet ned og installert Windows Media Player 11 for Windows XP og koblet radioen til nettverket, må du sette opp mediedeling så du kan dele musikk med radioen.

Følgende trinn beskriver hvordan du setter opp mediedeling i Windows Media Player 11.

1. Kontroller at PC-en er koblet til nettverket.
2. Kontroller at radioen er på og koblet til samme nettverk.
3. I WMP, legg audio-filene og mappene du vil dele med Pinell i mediabiblioteket (Library >Add to Library...).
4. I WMP, aktiver mediadeling (Library > Media sharing...).

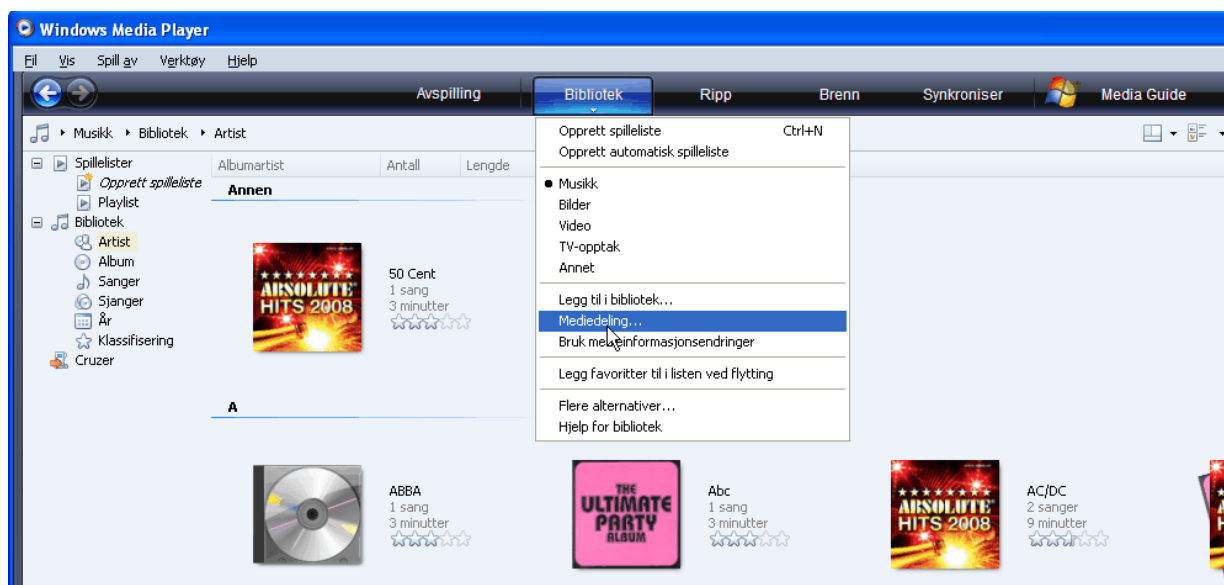

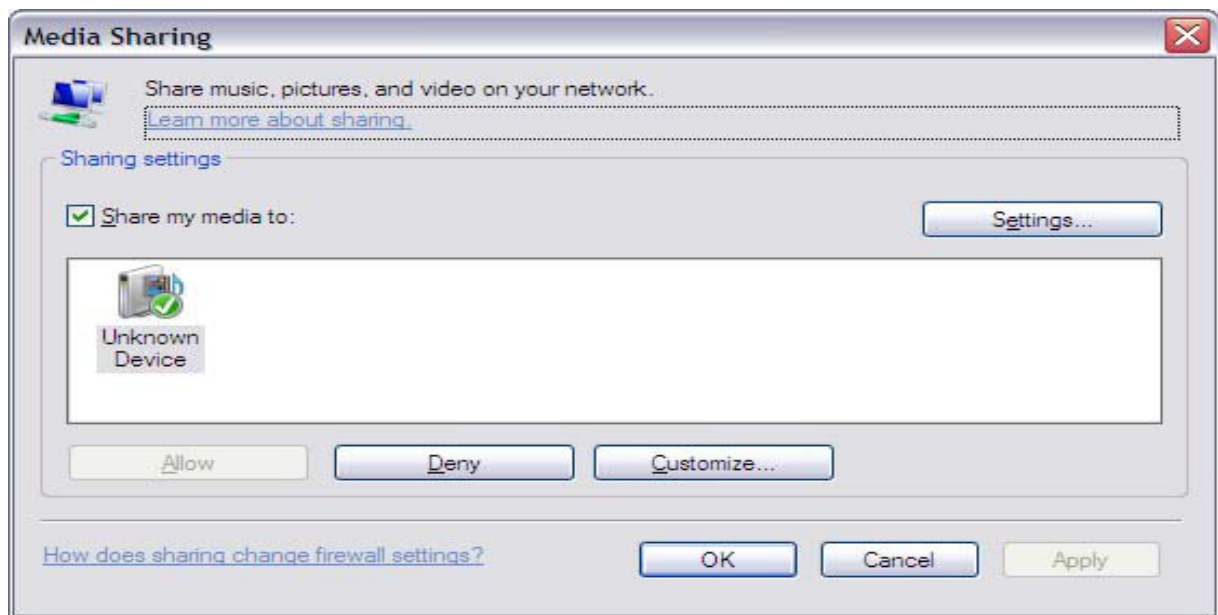


Radioen vises som "Unknown Device" (ukjent enhet). Kontroller at radioen har tilgang til det delte mediet ved å markere den og klikke på Allow (tillat). Du kan også gi et navn til det delte mediet i Settings... Klikk på OK for å lukke dialogboksene.

PC-en er nå klar til å streame musikk til radioen.

- * Hvis enheten ikke vises i enhetslisten, kan du gå gjennom følgende trinn:
 - a. Fra menyen "Media Player" på Internett-radioen, velg "UPNP Servers", og en liste over tilgjengelige datamaskiner vises.
 - b. Velg ønsket datamaskin.

Enheden vises nå i listen. Hvis du vil kontrollere at dette er radioen din, høyreklikker du på enheten og velger "Properties". Radioens MAC-adresse vises.

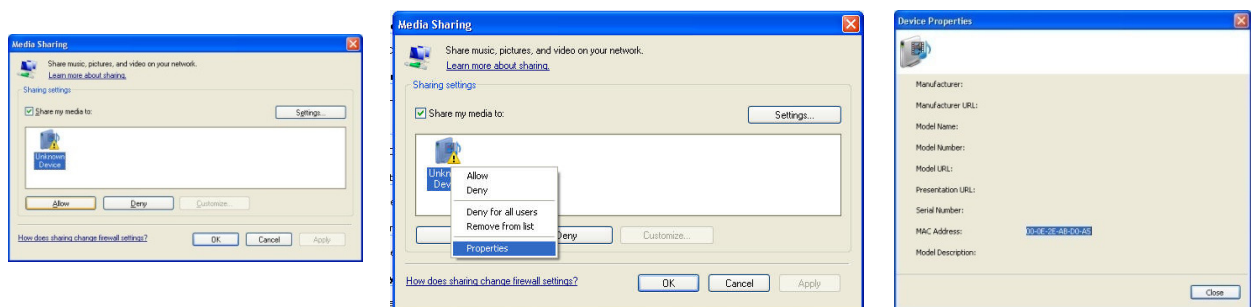

Trinn 2: Spille av musikk fra mediaplayer med Internett-radioen.

Etter at du har installert og konfigurert radioen og Windows Media Player 11, kan du nå spille av musikk via en trådløs forbindelse.

Følgende trinn beskriver hvordan du spiller av musikk med radioen.

1. Velg "Shared Media" på "Media Player"-menyen.
2. Velg datamaskinen du vil spille av musikk fra.
3. Bruk knappene til å bla gjennom etter følgende kriterier: All Music, Genre, All Artists, Contributing Artists, Album Artists, Composers, Albums, Playlists, Folders eller Star Ratings, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
4. Velg sporene du vil spille av, og trykk på **SELECT**. Nyt musikken!

WPS krypterte nettverk

WPS krypterte nettverk identifiseres av '[WPS]' ved starten av nettverkets navn.

Gå inn i MENU / SYSTEM SETTING / NETWORK og velg PBC WLAN Setup.> Radioen ber deg om å trykke på "koble til" knappen på ruterens. Den skanner deretter etter nettverket og kobler opp.

For mer informasjon om å sette opp et WPS kryptert nettverk, kan du se WPS ruterens anvisninger.

Feilsøking

Hvis du har problemer med den trådløse Internett-radioen, kan det være nyttig å gå til hjelpedelen på nettsiden vår: www.pinell.no.

På nettsiden www.wifiRadio-frontier.com kan du også finne nyttige tips og råd.

Hvis du har problemer med å koble radioen til det trådløse nettverket, kan disse trinnene hjelpe deg med å finne en løsning:

1. Kontroller at en PC med trådløs tilgang har tilgang til Internett via samme nettverk.
2. Kontroller at det finnes en tilgjengelig DHCP-server, eller at du har konfigurert en statisk IP-adresse på radioen. Du kan konfigurere en statisk IP-adresse på radioen via "System settings -> Network -> Manual settings-> Wireless", og deretter velge "DHCP disable".
3. Kontroller at tilgangspunktet ikke begrenser forbindelser til den bestemte MAC-adressen. Du kan se radioens MAC-adresse via "System settings -> Network -> View settings-> MAC address".
4. Hvis du har et kryptert nettverk, kontroller at du har angitt riktig nøkkel eller passord på radioen. Husk at nøkler i tekstformat skiller mellom små og store bokstaver. Hvis radioen viser "Wireless error" etterfulgt av et tall med fem siffer når du prøver å koble til et kryptert nettverk, kontroller at du har angitt riktig passord for nettverket. Hvis problemet vedvarer, må du kanskje kontrollere nettverkskonfigurasjonen.
5. Hvis radioen kan koble til nettverket, men ikke klarer å spille av bestemte stasjoner, kan det være på grunn av følgende:
 - a. Stasjonen sender ikke på dette tidspunktet (husk at den kan være i en annen tidssone).
 - b. Stasjonen har nådd grensen for maksimalt antall personer som kan lytte samtidig.
 - c. Stasjonen sender ikke lenger.
 - d. Koblingen på radioen er utdatert.
 - e. Internett-forbindelsen mellom serveren (som ofte er i et annet land) og deg er treg.Prøv å bruke en PC til å spille av via kringkasterens nettside.
6. Hvis du kan spille av fra stasjonen via en PC, kan du bruke skjemaet på <http://www.wifiRadio-frontier.com> til å varsle oss slik at vi kan endre stasjonsdataene som brukes av radioen.

Ofte stilte spørsmål / FAQ

Spørsmål:	Svar:
Hva trenger jeg for å begynne å bruke radioen?	<p>For å få tilgang til internet radio-modusen bruker du "SOURCE" tasten.</p> <p>Følg så instruksjonene på skjermen for å velge enten GENRE eller LOCATION.</p> <p>Viktig: du trenger ADSL-bredbåndstilkobling for å bruke internet radio modus. Du trenger også en trådløs ruter / tilgangspunkt for trådløs tilkobling. Radioen støtter WEP, WPA, WPA2 kryptering.</p>
Hvordan kobler jeg radioen?	<p>Når du skrur på radioen for første gang vil den be deg om å scanne etter nettverk (scan for network). Scanningen vil resultere i en liste over tilgjengelige nettverk og du velger selv hvilket nettverk du vil bruke.</p> <p>Hvis det valgte nettverket ikke er passordbeskyttet får du umiddelbar tilgang.</p> <p>Hvis det valgte nettverket er passordbeskyttet blir du bedt om å angi passordet (wep-nøkkelen) for nettverket.</p>
Hva hvis WEP-nøkkelen ikke aksepteres?	Husk å skille mellom store og små bokstaver.
Hva hvis radioen ikke vil koble til nettverket?	<p>Sjekk følgende hvis du har problemer med å koble til nettverket:</p> <p>Sjekk at du bruker riktig WEP-nøkkel/passord, og at dene skiller mellom store og små bokstaver. Sjekk at ruterer er koblet til internett. Den enkleste måten å undersøke dette på er å ha en PC koblet til det samme nettverket. Hvis du kommer på internett med denne er ruterer koblet til.</p> <p>Sjekk at WIFI-nettverket ditt tillater at andre enheter får tilgang. Start så radioen på nytt og prøv igjen.</p>
Fungerer radioen uten internett-tilkobling?	Radioen fungerer på FM og DAB via antenne, men er avhengig av internett tilgang for å kunne nå

	internett radio funksjonaliteten.
Hva hvis jeg har mobilt bredbånd?	Du kan da bruke en ruter som har USB inngang for mobilt bredbånd. (mobil usb brikke som vanligvis plugges inn i PC) Plugg denne brikken inn i ruterens i stedet for i PC'n og du har mobilt bredbånd via mobilnettet. Radioen vil fungere på dette.
Jeg ser musikklisten min på radioens albumliste, men jeg får ikke spilt den av.	Sjekk at mediet du prøver å få tilgang til ikke er kopibeskyttet. Radioen vår spiller ikke av Apple filer eller kopibeskyttede filer.
Har radioen minne slik at den kan lagre favorittstasjonene mine?	Ja du kan lagre 8 nettradiostasjoner, 8 DAB og 8 FM stasjoner.
Jeg får feil når jeg angir Radio-ID på http://wifiradio-frontier.com ?	Dette er fordi det ikke er radio-id som skal angis, men tilgangskode. For å få tilgangskoden setter du i gang avspilling av en nettradiostasjon og trykker på MAIN MENU. Vri på select / bla med piltast-knappen og velg Station List. Vri på select / bla med piltast-knappen og velg HELP. Velg GET ACCESS CODE (helt tilgangskode). Dette er koden som skal angis på http://wifiradio-frontier.com
Jeg har angitt IP etc manuelt men jeg får ingen tilkobling?	Av og til er det nødvendig å koble fra strømmen til radioen etter manuelle innstillinger. Restart radioen.

Jeg bruker en MAC. Hvordan kan jeg streame musikk fra en MAC til radioen?	iTunes har ikke funksjon for streaming, men du kan installere tredjeparts programvare som leser iTunes filer og streamer ut på nettet. (f.eks Twonky Media)
Er denne radioen kompatibel med Windows PC'er og Apple Mac'er?	Hvis du har programvare som streamer musikk (UPnP-server) kan radioen spille av disse. F.eks kan du bruke Windows Media Player som UPnP-server.
Brannmuren hindrer tilgang.	Sjekk at følgende porter er åpne: UDP-TCP-porter: 80 og 123; DNS port 53. Windows shares: portene 135-139 og 445. Windows media Player: varierer, brannmurer som ikke er Microsoft kan kreve konfigurasjon for UPnP.
Jeg får ikke spilt av en bestemt radiostasjon?	Stasjonen sender ikke, er overbelastet eller har utilstrekkelig båndbredde. Stasjonen sender med ukjent codec. Lenken er utgått Prøv andre stasjoner, prøv å lytte via Internett-portalens nettside, prøv igjen senere.

Spesifikasjon

Teknisk info	Forklaring
Specifications:	DAB+, DAB, FM and internet radio
Audio Output:	5Wrms
Speaker:	8 ohm
Headphone Jack:	32 ohm
Frequency Ranges:	FM: 87.5-108Mhz DAB+, DAB: 174 – 240MHz Radio: 2412~2472MHz
LCD Display:	Høyopløselig display
Power Supply:	AC Power Input: 100-230VAC, 50-60Hz
Dimensjon:	BxHxD 115mm x 190mm x 114mm 1,5kg



Registrera ditt produkt på <http://www.pinell.se>
Upptäck fordelarna med att göra det on-line nu.

Registrer ditt produkt på <http://www.pinell.no>
Oppdag fordelene med dette på nettet i dag

Registrer dit produkt på <http://www.pinell.dk>
Oppløv fordelene ved at gå online nu

Distribueres av:

TT Micro AS
Phone: +47 22 74 88 40
Fax: +47 22 74 88 41
Web: www.ttmicro.no

Published by TT Micro AS
Copyright
All rights reserved